

Philips
DVD 微型音乐系统

蓝牙®
DVD

BTD5210



丰富强劲的音效

使用本款飞利浦 DVD 微型音乐系统可丰富您的音乐和电影体验，还可以通过蓝牙无线传输音乐，通过低音反射系统带来细致、震撼的低音效果，为您放飞音乐。

丰富您的音效体验

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 70 瓦 RMS 最大输出功率

易于使用

- 电动 CD 托盘，访问更方便
- FM 数字调谐可预设多达 20 个电台


享受您喜爱的电影和音乐带来的乐趣

- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣
- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐
- 从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输
- HDMI ARC 可获取所有电视声音

PHILIPS

产品亮点

蓝牙无线传输

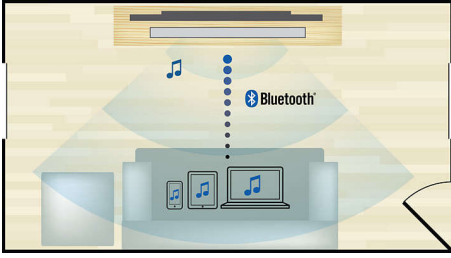

从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输

HDMI 1080p

HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

HDMI ARC

HDMI ARC 可获取所有电视声音

播放 DVD、VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD



该飞利浦播放器兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分

辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受



卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

USB 直放，轻松享受 MP3 音乐



凭借完备的文件传输能力，您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐，享受更多便利和乐趣。

预设多达 20 个电台



数字 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集合带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

电动 CD 托盘

电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。

70 瓦 RMS 最大输出功率

70 瓦 RMS 最大输出功率

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

规格

声音

- 音效增强: 数码音效控制
- 声音系统: 杜比数字音效
- 最大输出功率 (RMS): 70 瓦

扬声器

- 主音箱: 双路
- 扬声器驱动: 带 4.5 英寸低音扬声器的球顶高音扬声器

连接

- 音频接口: 模拟音频输入 (L/R), RCA Aux in
- 麦克风: 麦克风插孔
- USB: USB 主机
- 蓝牙模式: A2DP
- 音频 / 视频输出: HDMI 输出
- 视频输出 - 模拟: 复合 CVBS (黄色 cinch)

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线 (75 欧姆)
- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20
- RDS: 节目类型, 电台名称

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), 交流电源线,

FM 天线

- 遥控器: 是, 带电池
- 用户手册: 多语言

尺寸

- 总重: 6.5 千克
- 净重: 6 千克
- 主音箱厚度: 210 毫米
- 主音箱宽度: 160 毫米
- 主装置深度: 240 毫米
- 主装置高度: 121 毫米
- 主装置宽度: 200 毫米
- 包装高度: 288 毫米
- 包装宽度: 512 毫米
- 包装厚度: 278 毫米
- 主音箱高度: 235 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 重放, 停止

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 慢动作, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 断点续播
- 视频增强: 逐行扫描, 视频像素提升
- DVD 区域码: 2



发行日期 2024-04-08

版本: 2.2.1

EAN: 69 25970 71348 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com