




Philips  
MP3-CD player portabil

EXP3460

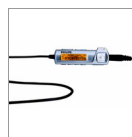

## MP3-CD player subțire

cu telecomandă portabilă cu afișaj LCD

Intrați în acțiune cu elegantele și rafinatele MP3-CD playere eXP3460. Savurați până la 45 de ore de muzică neîntreruptă în format MP3 și WMA și vizualizați informațiile despre melodie și artist pe afișajul LCD al telecomenzii pentru o experiență muzicală completă.

### Experiența ta completa MP3-CD

- Beneficiați de redare MP3 și WMA
- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
- Savurați până la 45 de ore de muzică non-stop

### Protejat la șocuri

- Magic ESP™ de 200 de secunde

### Proiectat pentru mediul urban

- CD player suplu, cu o formă rotundă, compactă
- Telecomandă pe fir cu iluminare din spate și etichete ID3

### Bas profund, de calitate

- Digital Dynamic Bass Boost, pentru bas optimizat la orice volum

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificații

### Sunet

- **Convertor D/A:** 1 bit
- **Răspuns în frecvență:** 20 - 20 000 Hz
- **Coefficient semnal/zgomot:** > 85dB
- **Caracteristici superioare sunet:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Putere de ieșire:** 2 x 5 mW RMS
- **Controlul volumului:** digital
- **Feedback acustic**

### Redare audio

- **Medii de redare:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Moduri redare disc:** 50 melodii programabile, Derulare înainte/înapoi, Dispozitiv de blocare, Căutare album următor/anterior, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare piesă/album/integrală, Reluare redare de la oprire, Amestecare albume/globală
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 secunde
- **ESP (CD):** 45 secunde
- **Sisteme de fișiere acceptate:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Acceptă etichete ID3**
- **Rate de biți MP3:** 32 - 320 kbps
- **Rată de biți WMA:** 32 - 192 kbps

### Conectivitate

- **Intrare CC:** 4,0 mm, 4,5V, centre +
- **Căști:** 3,5 mm
- **Ieșire linie:** 3,5 mm

### Comoditate

- **Telecomandă:** Telecomandă LCD portabilă

- **Tip ecran:** LCD
- **Iluminare din spate**
- **Culoare iluminare din spate:** Chihlimbar
- **Indicații:** Nume album, Nr. album, Nume artist, stare baterie, Funcții CD, DBB, ESP, Nume fișier, Titluri melodii, Oră, piesă

### Accesorii

- **Telecomandă:** AY3802 (telecomandă cu afișaj LCD)
- **Căști:** SBC HE250
- **Accesorii incluse:** Manual de utilizare, Capac baterii AA

### Dimensiuni

- **Carcasă:** Corp rezistent la căldură
- **Dimensiuni Master carton:** 200 x 165 x 165 mm
- **Greutate bax:** 1,5 kg
- **Cantitate bax:** 3
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 153 x 62 x 149 mm
- **Tip ambalaj:** D-box
- **Dimensiuni produs (LxAxÎ):** 137 X 137 X 21 mm
- **Greutate produs:** 0,18 kg

### Alimentare

- **Durată de utilizare baterie (WMA):** 45 de ore (2 baterii alcaline AA)
- **Durată de utilizare baterie (MP3-CD):** 45 de ore (2 baterii alcaline AA)
- **Durată de utilizare baterie (CD):** 30 ore (2 alcaline AA)
- **Tip baterie:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

## Caracteristici principale produs

### Magic ESP™ de 200 de secunde

Magic Electronic Skip Protection™ este o funcție utilă care redă muzica fără întreruperi chiar și atunci când playerul MP3-CD este supus șocurilor sau trepidațiilor în timp ce alergați sau vă deplasați. Echipamentele dotate cu Magic Electronic Skip Protection™ au o memorie tampon electronică inteligentă care poate stoca diferite formate audio, cum ar fi MP3, WMA și CDDA. Memoria tampon reglează automat atât propriul conținut, cât și viteza de rotire a laserului pentru a garanta o redare fără întreruperi.

### Digital Dynamic Bass Boost

Tehnologia Digital Dynamic Bass Boost constă într-un amplificator inteligent care crește puterea frecvențelor joase la volum ridicat fără a distorsiona sunetul, iar la volum scăzut, o micșorează fără a compromite calitatea. Prin intermediul acestei tehnologii avansate, volumul și nivelul basului sunt monitorizate și calibrate constant, pentru a preveni distorsiunile. Digital Dynamic Bass Boost vă va oferi un bas superb, indiferent de volumul ales.



Data apariției 2007-10-22

Versiune: 7.0

12 NC: 9073 101 01612  
EAN: 87 10895 85299 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.  
\* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.  
\* Pe bază de codare WMA la 64 kbps.