

Philips
Komponentný DVD Hi-Fi
systém

Páskový výšk. reproduktor
100 W

MCD716



Posadnutí zvukom

Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou

Systém z vysokokvalitných komponentov, ktorý vystavuje na obdiv svoj štýlový a úžasný dizajn. Čierne vysokolesklé reproduktory prinášajú vysokokvalitný zvuk a vďaka možnosti prehrávania DVD si teraz môžete vychutnať prehrávanie hudby aj videa na jednom mikrosystéme.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Repr. so zliatinovými pásmi pre pôsobivo verný zvuk
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 100 W RMS
- Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií

Obohaťte vaše zážitky z filmov

- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl
- Čierne vysokolesklé reproduktory dotvárajú špičkový vzhľad a štýl
- Špičkový komponentný dizajn so stojanom

PHILIPS


Hlavné prvky

Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-CD




Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

12-bitové/108 MHz spracovanie videa

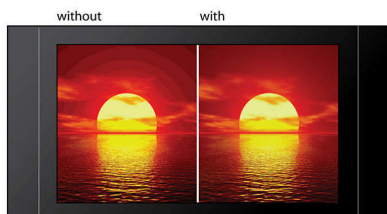

12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrne tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

zvuk Dolby Digital

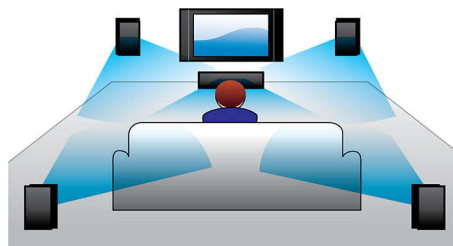

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

USB Direct



Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

Výškový repr. so zliatinovými páskami



Reproduktor so zliatinovými páskami je jednopólový reproduktor, ktorý produkuje dynamický a svieži zvuk z prednej strany. Bežne sa používa v domyselných systémoch na pôsobivo verné reprodukovanie zvuku. Bežné kónusy a kopulové reproduktory sú založené na princípe smerových pohyblivých cievok, zatiaľ čo reproduktor so zliatinovými páskami vyžaruje vysoké frekvencie v celom 180-

stupňovom radiačnom pásme. Tým sa dramaticky zvýši šírka zvukového spektra vo vyšších tónoch a rozšíri zóna ideálneho počúvania. Široký, krištáľovo čistý a prirodzený zvuk sa tak šíri aj z kompaktných zvukových systémov.

Čierne vysokolesklé reproduktory

Čierne vysokolesklé reproduktory dotvárajú špičkový vzhľad a štýl

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Špičkový komponentný dizajn



Mikrosystém s komponentným dizajnom a stojanom zahrňuje štyri trojuholníkové nohy. Môže zabrániť akémukoľvek rušeniu zvukovej frekvencie spôsobenému vibráciami, prehrievaním a elektromagnetickým rušením vytváraným zo zosilňovača a DVD prehrávača. Výsledkom je jemná a vynikajúca reprodukcia zvuku.

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS/hudobný výkon 2 x 100 W
- Vylepšenie zvuku: digitálny zosilňovač triedy „D“, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, hlasitosť, zvuk Dolby Digital

Reproduktory

- Ovládače reproduktorov: 5" reproduktor pre hlboké tóny, plochý výškový reproduktor
- Zdokonalenie reproduktora: 2-pásmový, odnímateľné mriežky na reproduktory
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Pripojiteľnosť

- USB: USB hositeľ
- Výstup zvuku/video: 2 x RCA (zvuk), komponentný video výstup, kompozitný video výstup (CVBS), koaxiálny digitálny výstup zvuku, Slúchadlá (3,5 mm), Výstup SCART, Výstup S-video
- Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Pásmo tunera: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- RDS: typ programu, rádiotext, nastavenie hodín RDS, názov stanice
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: motorizované, zásobník
- Typ displeja: Displej VFD

- Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
- Jazyky ponuky na obrazovke: Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

Príkon

- Zdroj napájania: 220 - 240 V
- Zdroj napájania: 50 Hz

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: 47-tlačidlové s 2 x AAA batériami
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia
- Káble/pripojenie: kompozitný video kábel (Y), ovládaci kábel, sieťový kábel
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 12,5 kg
- Hĺbka hlavného reproduktora: 220 mm
- Šírka hlavného reproduktora: 160 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 230 mm
- Výška hlavnej jednotky: 160 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 240 mm
- Výška balenia: 375 mm
- Šírka balenia: 525 mm
- Hĺbka balenia: 330 mm
- Výška hlavného reproduktora: 270 mm

Prehrávanie digitálnych fotografií

- Dokonalejšie zobrazenie: prezentácia s prehrávaním MP3
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, obrázkové CD
- Formát kompresie obrázkov: JPEG

Zelená

- Pohotovostný režim Eco Power: 1 W

Prehrávanie videa

- Režimy prehrávania disku: A-B opakované, uhol, PBC, Zoom, rodičovská kontrola, ponuka disku, rýchlo dozadu, rýchlo dopredu, displej OSD, pokračovanie v prehrávaní od zastavenia, pomalý pohyb
- Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, obrázkové CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- regionálny kód DVD: 2



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.0.6

EAN: 87 12581 38621 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com