




Philips
brezžični prenosni zvočnik

Bluetooth® in NFC

Odporno proti pršenju
Vgrajen mikrofonski sistem
12 W, baterija za ponovno
polnjenje

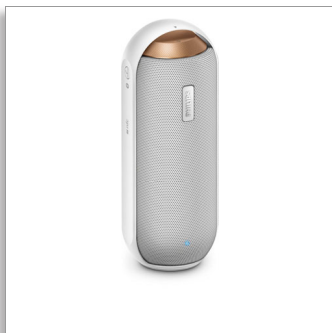

BT6000W

Majhno je odlično

Mogočen zvok z vseh strani

Zvočnik lahko obmete, kakor želite, navpično ali vodoravno. 360-stopinjski zvok zagotavlja mogočen zvok z vseh strani. Ker je odporen proti pršenju, trpežen in opremljen z brezžičnim pretakanjem glasbe, povsod lahko uživate v prijetnem in naravnem zvoku.

Zasnovo za potovanja

- Vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje omogoča predvajanje kjerkoli
- Proti škropljenju odporna zasnova, ki je idealna za uporabo na prostem (IPX4)

Napredna vsestranskost

- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- Vgrajen mikrofonski sistem za prostoročno telefoniranje
- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Zvok, ki vas odpihne

- Skupna izhodna moč 2 x 6 W RMS
- Dve zvočni enoti zvočnikov in pasivne membrane zagotavljajo pristen zvok
- Digitalna obdelava zvoka za pristno glasbo brez popačenj

PHILIPS


brežični prenosni zvočnik

Bluetooth® in NFC Odporno proti pršenju, Vgrajen mikrofonski za klice, 12 W, baterija za ponovno polnjenje

BT6000W/12

Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe

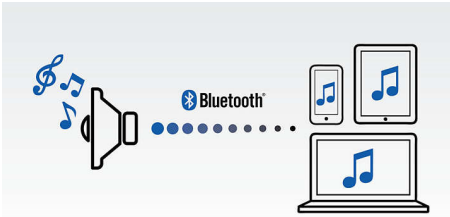


Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega doseg. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživajte v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Dve zvočni enoti zvočnikov



Dve 1,5-palčni (3,8 cm) zvočni enoti zvočnikov iz neodima zagotavljajo naraven, jasen in uravnotežen zvok, nasprotni pasivni membrani pa razširita in okrepiata nizke tone. Sprednji in zadnji zvočni enoti polnega razpona ustvarjajo enakomeren 360-stopinjski zvok, zato lahko v vseh smereh zvočnika uživajte v enako kakovostnem zvoku.

Digitalna obdelava zvoka

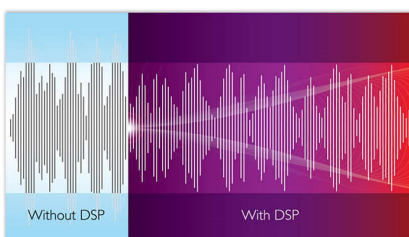

Napredna tehnologija obdelave zvoka izboljša reprodukcijo skladb tako, da jasno zazveni, vsak premor pa zaznamuje popolna tišina.


Philipsova tehnologija obdelave zvoka optimizira zmogljivost kompaktnih zvočnikov in zagotavlja čist, natančen in mogočen zvok brez popačenj.

Prot pršenju odporna zasnova



Vodoodporna zasnova omogoča uporabo v mokrih in deževnih okoljih. Notranje komponente so bile preizkušene v skladu s strogimi standardi IPX4, zato so dokazano zaščitene pred zunanjimi vplivi in glasbo lahko poslušate v kopalnici, kuhinji in celo na prostem v vsakem vremenu.

Tehnologija NFC

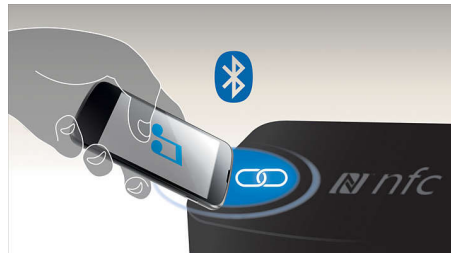

Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Vgrajen mikrofonski

Zvočnik ima vgrajen mikrofonski, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priključite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživajte v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

Skupna izhodna moč 2 x 6 W RMS



Skupna izhodna moč 2 x 6 W RMS

Litij-ionska baterija za ponovno polnjenje



Vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje omogoča predvajanje kjerkoli

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 6 W
- Glasbeni sistem: Stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo
- Zvočniki: 2 x 1,5 palca (3,8 cm)

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela

Zvočniki

- Akustične enote zvočnika: Magnetni sistem iz neodima

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Avdio vhod (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth za združitev na dotik deluje s telefoni Android 4.0 ali novejšimi ter Windows phone 8 ali novejšimi

Priročnost

- Vodoodpornost: IPX4
- Vgrajen mikrofonski sistem: za konferenčne klice prek zvočnikov

Združljivost

- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim

- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Deluje z: večina pametnih telefonov Bluetooth, tablični računalniki, glasbene naprave
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad z zaslonom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- druge glasbene naprave: z Bluetooth različice 2.1 ali novejše

Napajanje

- Vrsta baterije: Litij-ionska (vgrajena)
- Napajanje: 5 V, 2 A (vmesnik USB)
- Čas delovanja z baterijo: 8 ur

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Vmesnik USB, Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Vodnik za hitro namestitvev, Garancijsko potrdilo, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 0,79 kg
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 188 x 71 x 70 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 282 x 105 x 108 mm
- Teža izdelka: 0,49 kg



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 2.0.5

EAN: 48 95185 60916 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com