





Philips  
Draadloze HiFi-  
hoofdtelefoon

Oplaadstation  
FM-transmissie

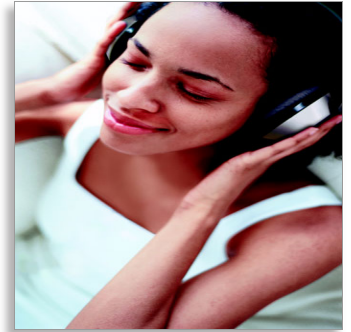

SHC8525

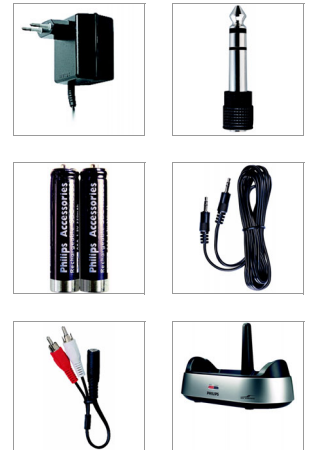

## Geweldige draadloze muziek

De vrijheid om in uw hele huis van muziek te genieten. Dankzij de HiFi-geluidsreproductie biedt deze stereohoofdtelefoon het ultieme persoonlijke gebruiksgemak.

### U vergeet dat u hem draagt!

- 3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties
- De voorgevormde oorkussens bieden een comfortabele pasvorm

### De perfecte draadloze luisterervaring

- Het hele oor wordt bedekt voor een optimale geluidskwaliteit
- De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming

### Altijd klaar om te vertrekken

- Draadloze FM-transmissie biedt meer bewegingsvrijheid
- Keuze uit drie kanalen om interferentie te minimaliseren
- In het docking station kunt u de ontvanger opbergen en opladen



# PHILIPS

## Specificaties

### Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Frequentiebereik: 9 - 21.000 Hz
- Magneettype: Neodymium
- Gevoeligheid: 100 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Signaal-ruisverhouding: 70 dB

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Pilottoonfrequentie: 19
- Effectief bereik: 100 m
- Bereik van de draagfrequentie: 863,0 - 865,0 MHz
- Zenderscheiding: >30 dB
- Modulatie: FM
- Aantal kanalen: 3

### Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Oplaadindicator batterij
- Gebruiksduur: +/- 15 uur
- Indicatie 'batterij bijna leeg'
- Dubbele PLL

### Vermogen

- Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Stroomvoorziening zender: AC/DC-adapter 12 V/ 200 mA

### Omdoos

- EAN: 87 10895 95786 1
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Brutogewicht: 4,78 kg
- Omdoos (L x B x H): 40,05 x 35 x 25,15 cm
- Nettogewicht: 3,09 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,69 kg

### Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 10895 95783 0
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Brutogewicht: 1,35 kg
- Nettogewicht: 1,03 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,32 kg

## Kenmerken

### Oorschelpen met drie standen

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

### Ergonomisch ontworpen oorkussens

Het ergonomische, driedimensionaal gevormde oorkussens verdeelt de belasting en zorgt zo voor een betere en meer comfortabele pasvorm.

### Normale grootte

De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.

### Luidspreker van 40 mm

De luidspreker van 40 mm is gemaakt van samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare vervorming weergeeft.

### Draadloze FM-transmissie

Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.

### Drie transmissiekanalen

Omdat u kunt kiezen uit drie transmissiekanalen, bent u verzekerd van een goede geluidskwaliteit. U kunt namelijk altijd overschakelen naar het kanaal met de beste ontvangst.

### Docking station

De handigste manier om uw ontvanger na gebruik op te bergen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger opgeladen, zodat hij weer klaar is voor gebruik.

