



Philips
музыкальная система с
док-станцией

• Док-станция для iPod/iPhone/
iPad

DC5070



Наслаждайтесь превосходным звучанием музыки с iPod/iPhone/

iPad

Одержимые звуком

Почувствуйте превосходство качества звука благодаря этой АС с док-станцией от Philips с выходной мощностью 120 Вт, акустической системой 2.1 и мощным встроенным сабвуфером. В верхней части этой уникальной элегантной АС удобно расположена док-станция для iPod/iPhone/iPad.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Цифровая настройка FM с предустановками
- Один пульт ДУ для системы и iPod

Новое представление о качестве звука

- Система 2.1 с встроенным сабвуфером
- Общая выходная мощность 120 Вт RMS
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad



Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового

баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов




Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Функция MP3 Link




Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Цифровая настройка FM с предустановками

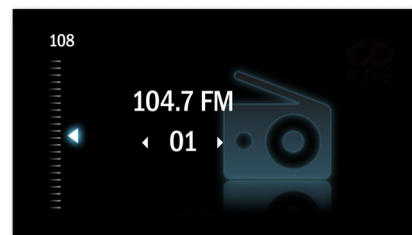

Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

120 Вт RMS

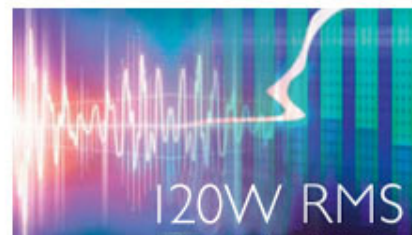

Общая выходная мощность системы составляет 120 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.



Характеристики

Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod classic, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod touch, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Совместима с iPad

- Совместим с: iPad, iPad 2

Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Выходная мощность (среднеквадр.): 120 Вт

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 3
- Излучатели АС: 3" НЧ-динамик
- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex
- Типы НЧ-излучателей: активный, встроенный сабвуфер
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: перемотка вперед/назад, следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео

- Антенна: Антенна FM
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Подключения

- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Функции управления

- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Будильники: Сигнал iPod, Сигнал USB, звуковой радиосигнал
- Часы: Цифровые, таймер отключения
- Зарядное устройство: iPod, iPad, iPhone

Аксессуары

- Кабели/подключение: шнур питания
- Пульт ДУ: Да
- Прочее: руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина основного устройства: 350 мм
- Высота основного устройства: 978 мм
- Ширина основного устройства: 350 мм
- Ширина упаковки: 1130 мм
- Высота упаковки: 422 мм
- Глубина упаковки: 398 мм
- Вес брутто: 13 кг
- Вес нетто: 10,7 кг

Питание

- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт



Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 2.1.7

12 NC: 8670 000 78438
EAN: 87 12581 60860 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com