

Philips  
Otvorene bežične  
sportske slušalice

### Otvoreni dizajn

Koštana provodljivost  
Jasniji pozivi u pokretu  
LED svetla za bezbednost



TAA5608BK

## Vi se krećete, one ostaju na mestu

Uхватite ritam pomoću bežičnih slušalica koje neće spasti kako god da se krećete! Ove otvorene sportske slušalice izuzetno su lagane, veoma udobne i izdržljive. Uz to, omogućavaju vam da čujete sve što se događa oko vas.

#### Otvorene slušalice. Vi se krećete, one ostaju na mestu.

- Otvoreni dizajn. Pomerajte se kao da vam je stalo.
- Koštana provodljivost. Zvuk bez stavljanja slušalica.
- Jasniji pozivi u pokretu. Čućete se vi, a ne buka.

#### Za vaš stil aktivnog života

- Budite vidljivi. LED svetlo za bezbednost
- Pokrenite se. IPX5 vodootpornost.
- Bolje povezivanje. Bluetooth nove generacije\*

#### Uvek spremne. Uvek vaše.

- Spremne kada i vi. 6 sati reprodukcije.
- Punjenje od 15 minuta omogućava dodatnih sat vremena reprodukcije
- Aplikacija Philips Headphones
- U kompletu je torbica za odlaganje


# PHILIPS

Otvorene bežične sportske slušalice  
Otvoreni dizajn Koštana provodljivost, Jasniji pozivi u pokretu, LED svetla za bezbednost

TAA5608BK/00


## Važne karakt.

### Otvoreni dizajn

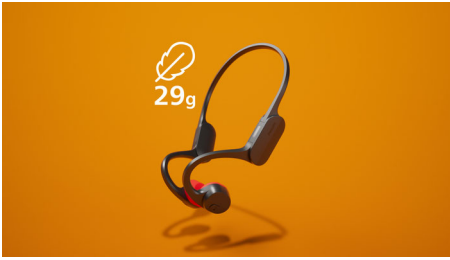


Trčite, skačite, vozite! Ove slušalice otvorenog dizajna neće spasti kada se pokrenete. Traka za vrat obuhvata zadnji deo glave i ide preko ušiju kako bi slušalice udobno stajale na mestu: neće se pomeriti, čak ni kada ste zaista aktivni. Pored toga, toliko su lagane da ih skoro nećete osetiti.

### Koštana provodljivost

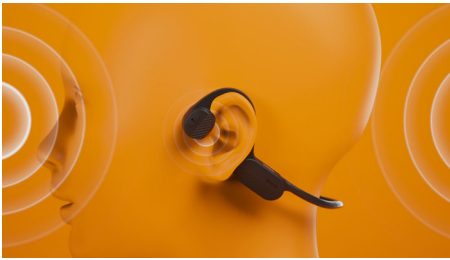

Tehnologija koštane provodljivosti emituje zvuk kroz kosti lobanje tako da ne morate da stavljate bubice u uši ili da nosite slušalice koje prekrivaju uvo. Umesto toga, zvuk se kreće od vaših jagodica direktno do unutrašnjeg uva i muzika se magično pojavljuje vašoj glavi!


### Jasniji pozivi u pokretu

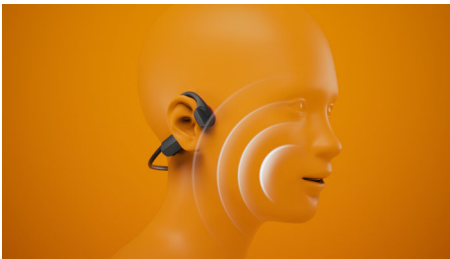

Kada ste na pozivu, mikrofoni za prostorno filtriranje precizno registruju zvuk vašeg glasa,


a algoritam veštačke inteligencije uklanja pozadinsku buku iz okruženja. Osoba sa kojom razgovarate će čuti vas, a ne saobraćaj ili žamor ljudi koji stoje pored vas!

### LED svetlo za bezbednost

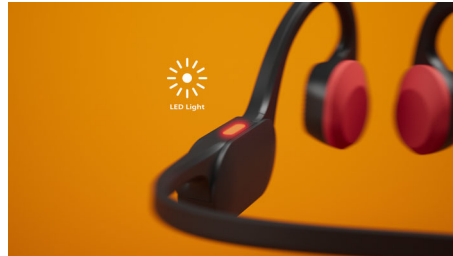

Trčite noću. Pešačite planinskom stazom u sumrak. Ili vozite bicikl u šumi. LED diode na okviru omogućavaju da ostanete vidljivi u slabo osvetljenim okruženjima. LED diodama možete da upravljate pomoću aplikacije Philips Headphones ili dugmeta za uključivanje/isključivanje na okviru.

### IPX5 vodootpornost

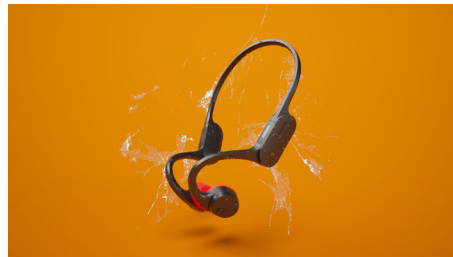

Oznaka IPX5 znači da ovim slušalicama otvorenog dizajna ne smeta slaba kiša, kao ni pljusak, pa vam nikada neće dati izgovor da ostanete na kauču! Ako se oznojite u teretani, ni to neće smetati slušalicama. Kada završite i slušalice se osuše, odložite ih u mekanu torbicu za nošenje.

### Bluetooth nove generacije



Ove slušalice rade sa uređajima koji imaju podršku za Bluetooth LE zvuk i kodek LC3 kako biste dobili stabilniju vezu gde god da ste. Kvalitet zvuka neće opasti ako strimujete muziku ili obavljate pozive u urbanim oblastima, a prilikom gledanja filmova i gejminga praktično nema kašnjenja.\*

### 6 sati reprodukcije



Uzmite ih i uživajte u zvuku. Uz 6 sati reprodukcije sa jednim punjenjem ove slušalice otvorenog dizajna koje koriste koštanu provodljivost su odličan izbor za nekoliko treninga. Za potpuno punjenje potrebno je samo 2 sata. Kada vam je potrebno brzo dopunjavanje, nakon samo 15 minuta punjenja dobićete dodatnih sat vremena reprodukcije.

### Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones omogućava vam da upravljate LED svetlom i daje vam kontrolu nad muzikom koju slušate.

# Specifikacije

## Zvuk

- Impedansa: 8 oma
- Prečnik zvučnika: 15 mm
- Osetljivost: 88 dB (1 kHz)
- Frekventni domet: 130–16.000 Hz
- Maksimalna ulazna snaga: 300 mW
- Tip drajvera: Dinamično

## Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 2 AI mikrofona

## Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5,3
- Podržani kodek: SBC, LC3
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP

## Praktičnost

- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Moguća je nadogradnja firmvera
- Vodootporno: IPX5
- LED svetla za bezbednost
- Tip komandi: Dugme
- Kontrola jačine zvuka

## Dizajn

- Boja: Crna
- Položaj na uhu: Koštana provodljivost
- Položaj u uhu: Otvoreno prijanjanje

## Napajanje

- Vreme reprodukcije muzike: 6 hr
- Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)
- Kapacitet baterije (slušalice): 140 mAh
- Trajanje baterije u stanju pripravnosti: 80 sati

- Vreme punjenja: 2 hr
- Kratko vreme punjenja: 15 min punjenja za 1 sat
- Broj baterija: 1 kom.
- Težina baterije (ukupno): 3 g

## Dodaci

- Kabl za punjenje: USB-C kabl za punjenje, 200 mm
- Ostalo: 1 kom. mekana torbica
- Vodič za brzi početak

## Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D):  
12,94 x 4,73 x 10,05 cm
- Težina: 0,029 kg

## Dimenzije pakovanja

- Način pakovanja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Dimenzije pakovanja (Š x V x D):  
17 x 19,8 x 6,1 cm
- Bruto težina: 0,221 kg
- Neto težina: 0,064 kg
- Tarirana težina: 0,157 kg
- EAN: 48 95229 13148 4

## Spoljna kutija

- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Outer carton (L x Š x V): 20,2 x 18,5 x 19,5 cm
- Bruto težina: 0,941 kg
- Neto težina: 0,192 kg
- Tarirana težina: 0,749 kg
- GTIN: 1 48 95229 13148 1

## UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Datum izlaska 2023-08-28

Verzija: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87824  
EAN: 48 95229 13148 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Potrebno je ažuriranje softvera. Aplikacija Philips Headphones poslaće vam obaveštenje kada najnovija verzija softvera bude dostupna.