

# Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

SA5AZU



# Εγχειρίδιο χρήσης

**PHILIPS**



# Πίνακας περιεχομένων

<b>1</b>	<b>Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας</b>	<b>3</b>
	Γενική συντήρηση	3
	Ανακύκλωση του προϊόντος και της ενσωματωμένης μπαταρίας	6
<b>2</b>	<b>Το νέο σας player</b>	<b>8</b>
	Περιεχόμενα συσκευασίας	8
	Λογισμικό υπολογιστή για τη συσκευή αναπαραγωγής	8
	Αρχεία του player	8
	Επισκόπηση	8
	Χειριστήρια	8
	Αρχική οθόνη	9
	Κλείδωμα/ξεκλείδωμα κουμπιών	10
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης	10
	Ρυθμίσεις ήχου	10
<b>3</b>	<b>Ξεκινήστε</b>	<b>11</b>
	Φόρτιση	11
	Φόρτιση μέσω μετασχηματιστή AC/DC USB	11
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής	11
	Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής και απενεργοποίηση	11
<b>4</b>	<b>Μουσική</b>	<b>12</b>
	Μεταφορά μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής	12
	Εύρεση μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής	12
	Εύρεση μουσικής βάσει πληροφοριών τραγουδιού	12
	Εύρεση μουσικής βάσει λίστας αναπαραγωγής	13

	Εύρεση μουσικής βάσει φακέλου αρχείων	13
	Αναπαραγωγή μουσικής	13
	Αναπαραγωγή από την ίδια συλλογή	13
	Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής	14
	Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής	14
	Λίστα αναπαραγωγής	14
	Προσθήκη τραγουδιών σε λίστα αναπαραγωγής on-the-go	14
	Αφαίρεση τραγουδιών από μια λίστα αναπαραγωγής on-the-go	14
	Διαγραφή τραγουδιών από τη συσκευή	15

<b>5</b>	<b>Bluetooth</b>	<b>16</b>
	Ακρόαση μουσικής μέσω Bluetooth	16

<b>6</b>	<b>Βίντεο</b>	<b>17</b>
	Μεταφορά βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής	17
	Εγκατάσταση του Philips Media Converter	17
	Χρήση του Philips Media Converter	17
	Εύρεση βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής	18
	Αναπαραγωγή βίντεο	18
	Διαγραφή βίντεο από τη συσκευή αναπαραγωγής	18

<b>7</b>	<b>Εικόνες</b>	<b>19</b>
	Προσθήκη εικόνων στη συσκευή	19
	Εύρεση εικόνων στη συσκευή αναπαραγωγής	19
	Προβολή εικόνων	19
	Έναρξη μιας παρουσίασης	19
	Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής	19
	Διαγραφή εικόνων από τη συσκευή αναπαραγωγής	19

<b>8</b>	<b>Ραδιόφωνο FM</b>	<b>21</b>
----------	---------------------	-----------

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	21
Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών	21
Ακρόαση ραδιοφώνου FM	22
<b>9 Αναγνώστης κειμένου</b>	<b>23</b>
Προσθήκη αρχείων κειμένου στη συσκευή	23
Εύρεση αρχείων κειμένου στη συσκευή	23
Ανάγνωση αρχείων κειμένου	23
<b>10 Εγγραφές</b>	<b>24</b>
Δημιουργία εγγραφών	24
Εγγραφή ήχου/φωνής	24
Ακρόαση εγγραφών	24
Διαγραφή εγγραφών από τη συσκευή	24
<b>11 Ηχητικά βιβλία</b>	<b>25</b>
Συγχρονισμός ηχητικών βιβλίων με τη συσκευή αναπαραγωγής	25
Εγκατάσταση του AudibleManager στον υπολογιστή	25
Λήψη ηχητικών βιβλίων στον υπολογιστή	25
Συγχρονισμός με τη συσκευή	25
Εύρεση ηχητικών βιβλίων στη συσκευή αναπαραγωγής	26
Αναπαραγωγή ηχητικών βιβλίων	26
Χρήση σελιδοδεικτών	26
Διαγραφή ηχητικών βιβλίων από τη συσκευή αναπαραγωγής	27
<b>12 Προβολή φακέλων</b>	<b>28</b>
<b>13 Ρυθμίσεις</b>	<b>29</b>
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας	29
Ρυθμίσεις οθόνης	29
Μείωση φωτεινότητας οθόνης	29
Προφύλαξη οθόνης	29
Γλώσσα	30
Πληροφορίες	30
Μορφοποίηση συσκευής	30

<b>14 Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω του Philips Device Manager</b>	<b>31</b>
---	-----------

<b>15 Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	<b>33</b>
------------------------------------	-----------

<b>16 Τεχνικά στοιχεία</b>	<b>34</b>
Απαιτήσεις συστήματος	34

#### Χρειάζεστε βοήθεια;

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

όπου μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες σετ υλικού υποστήριξης, όπως για παράδειγμα το εγχειρίδιο χρήσης, τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

# 1 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

## Γενική συντήρηση

Η μετάφραση αυτού του εγγράφου χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική.



### Προσοχή

- Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία:
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στην υποδοχή του ακουστικού ή στη θήκη της μπαταρίας, καθώς η είσοδος νερού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τα αρχικά αρχεία των οποίων πραγματοποιήσατε λήψη στη συσκευή σας. Η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων εάν το προϊόν καταστραφεί ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή του.
- Διαχειριστείτε (μεταφέρετε, διαγράψτε, κλπ.) τα αρχεία σας μόνο μέσω του συμπεριλαμβανομένου λογισμικού μουσικής προς αποφυγή προβλημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο προϊόν.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

## Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν πάντα σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 40°C.
- Να φυλάσσετε το προϊόν πάντα σε θερμοκρασίες μεταξύ -20 και 45°C.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

## Ανταλλακτικά/αξεσουάρ:

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) για να παραγγείλετε ανταλλακτικά/αξεσουάρ.

## Ασφάλεια ακοής



### Ακούτε με μέτρια ένταση:

Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό. Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε. Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης: Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.

Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.

Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.

Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.

Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. Ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

### **Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα**

Όλες οι υπόλοιπες μάρκες και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών ή οργανισμών τους. Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή εγγραφών, μέσω λήψης από το Internet ή από Audio CD, αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνών συνθηκών.

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση

του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows αποτελούν εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

### **Υπευθυνότητα! Σεβασμός στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.**



Η Philips σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο.

Περιεχόμενο πολυμέσων που λαμβάνεται μέσω Internet ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί ή/και διανεμηθεί χωρίς την άδεια του αρχικού ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων.

Η αντιγραφή ή διανομή μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας.

Η συμμόρφωση με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει δική σας ευθύνη.

Η εγγραφή και μεταφορά στη φορητή συσκευή ροών βίντεο που έχουν ληφθεί στον υπολογιστή σας προορίζεται μόνο για χρήση με ελεύθερο ή κατάλληλα αδειοδοτημένο περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τέτοιου τύπου περιεχόμενο μόνο για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση με σεβασμό στις τελικές οδηγίες πνευματικών δικαιωμάτων που παρέχονται από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου. Σε αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η δημιουργία περαιτέρω αντιγράφων. Οι ροές βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής προς αποφυγή περαιτέρω αντιγραφής.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και θα ειδοποιηθείτε μέσω μηνύματος.

### Καταγραφή δεδομένων

Στόχος της Philips είναι να βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων σας και να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία χρήσης. Προκειμένου να προσδιοριστεί το προφίλ χρήσης, η συσκευή καταχωρεί κάποιες πληροφορίες/δεδομένα στη μόνιμη μνήμη της. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον εντοπισμό αποτυχιών ή προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε ως χρήστης κατά τη χρήση της συσκευής. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται θα είναι, για παράδειγμα, η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία μουσικής, η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία δέκτη, πόσες φορές έχει προκύψει χαμηλό επίπεδο μπαταρίας κλπ. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν το περιεχόμενο ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευή, ούτε την πηγή των λήψεων. Τα αποθηκευμένα δεδομένα ανακτώνται και χρησιμοποιούνται MONO εάν ο χρήστης επιστρέψει τη συσκευή στο κέντρο επισκευών και MONO για τη διευκόλυνση του εντοπισμού και της αποφυγής σφαλμάτων. Τα αποθηκευμένα δεδομένα θα τεθούν στη διάθεση του χρήστη έπειτα από αίτησή του.

### Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.**
- ② **Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing**

**requirements or other viral source restrictions.**

- ③ **Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.**
- ④ **Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.**
- ⑤ **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

### FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND

CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Ανακύκλωση του προϊόντος και της ενσωματωμένης μπαταρίας

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών.

Η σωστή απόρριψη των προϊόντων αυτών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα ανακύκλωσης της περιοχής σας,

επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



### Προσοχή

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.

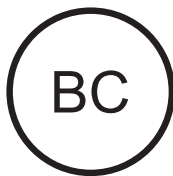

AZURE

Philips

### Ανακοίνωση για τις ΗΠΑ

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν θεσπιστεί για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν οριστεί ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η παρούσα συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα δημιουργηθούν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη συσκευή, δοκιμάστε



έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους για να αποφύγετε τις παρεμβολές:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραιάς λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης.
- Επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης ή με έναν εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών για βοήθεια.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των Κανονισμών FCC-Η λειτουργία της υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες:

- Η παρούσα συσκευή δεν δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και
- Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που πιθανόν δεχτεί, συμπεριλαμβανομένων και των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία..

### **Ανακοίνωση για Καναδά**

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β είναι συμβατή με το πρότυπο ICES-003 του Καναδά..

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS του Industry Canada. Η λειτουργία υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και (2) η συσκευή πρέπει να αποδέχεται όλες τις παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

### **Τροποποιήσεις**

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν ρητή έγκριση από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, ενδέχεται να ακυρώσουν τη δυνατότητα του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.



Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Philips γίνεται κατόπιν αδείας.

## 2 Το νέο σας player


### Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει τα παρακάτω μέρη:

Συσκευή αναπαραγωγής



Ακουστικά

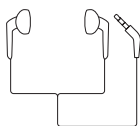

Καλώδιο USB



Οδηγός γρήγορης έναρξης



Φυλλάδιο ασφάλειας και εγγύησης



### Σημείωση

- Οι εικόνες χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χρώματος/ σχεδίου χωρίς προειδοποίηση.

### Λογισμικό υπολογιστή για τη συσκευή αναπαραγωγής

Το **AZURE** λειτουργεί με το παρακάτω λογισμικό υπολογιστή:

- **Philips Device Manager** (για να κατεβάσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού και να κάνετε επαναφορά της συσκευής)
- **Philips Media Converter** (σας βοηθά να μετατρέπετε βίντεο στον τύπο αρχείου που υποστηρίζει η συσκευή αναπαραγωγής και να μεταφέρετε τα αρχεία που έχετε μετατρέψει στη συσκευή αναπαραγωγής)


### Αρχεία του player









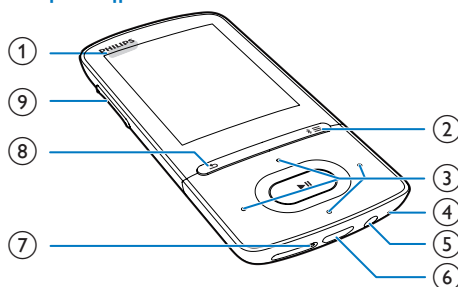


Στο **AZURE** έχουν φορτωθεί τα ακόλουθα αρχεία:

- Εγχειρίδιο χρήσης
- Συχνές ερωτήσεις

### Επισκόπηση

#### Χειριστήρια



- Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής
  - Πάτημα: κλείδωμα/ξεκλείδωμα όλων των κουμπιών
- ②  / 
- Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Bluetooth
  - Πάτημα: Εμφάνιση μενού επιλογών
- ③  /  /  / 
- Πλήκτρα πλοήγησης
  - ▶▶
  - Πάτημα: Ορισμός επιλογών ή έναρξη/παύση/συνέχιση αναπαραγωγής
  -  / 
  - **στην οθόνη αναπαραγωγής:**  
Πάτημα: Μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο  
Παρατεταμένο πάτημα: Γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός/πίσω στο εκάστοτε αρχείο
- ④ **MIC**
- Μικρόφωνο
- ⑤ 
- Υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ.
- ⑥ 
- θύρα USB για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων
- ⑦ **RESET**
- Πιέστε την τρύπα χρησιμοποιώντας τη μύτη ενός στυλό, σε περίπτωση που η οθόνη δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα των κουμπιών
- ⑧ 
- Πάτημα: Πίσω κατά ένα επίπεδο.
- ⑨ **Κουμπιά έντασης ήχου**
- Πάτημα: Αύξηση/μείωση της έντασης
  - Παρατεταμένο πάτημα: Γρήγορη αύξηση/μείωση της έντασης ήχου

## Αρχική οθόνη

### [Μουσική]

- αναπαραγωγή αρχείων ήχου

### [Βίντεο]

- παρακολούθηση βίντεο

### [Ραδιόφωνο FM]

- συντονισμός στο ραδιόφωνο FM

### [Εικόνες]

- προβολή εικόνων

### [Folder view]

- προβολή αρχείων σε φακέλους

### Πρόσθετα

- ανάγνωση αρχείων .txt
- δημιουργία ή ακρόαση εγγραφών
- ανάγνωση ηχητικών βιβλίων

### [Ήχος]

- Ορισμός επιλογών στα ηχητικά εφέ







### [Bluetooth]

- Σύνδεση σε ακουστικά ή ηχεία Bluetooth

### [Ρυθμίσεις]

- προσαρμογή ρυθμίσεων του AZURE


## Πλοήγηση μέσω της Αρχικής οθόνης

- Από την Αρχική οθόνη, μπορείτε να μεταβείτε σε μενού λειτουργιών πατώντας τα κουμπιά πλοήγησης  /  /  /  και .
- Για να επιστρέψετε σε προηγούμενες οθόνες, πατήστε επανειλημμένα .

## Εναλλαγή μεταξύ Αρχικής οθόνης και οθόνης αναπαραγωγής

### Στην Αρχική οθόνη,

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής ή ραδιοφώνου,


- Πατήστε  και επιλέξτε [Τρέχουσα <br> αναπαρ] ή [Τελευταία <br> αναπαρ].

### Στην οθόνη αναπαραγωγής,

- Πατήστε επανειλημμένα .

## Επιλογή θέματος

Για επιλογή ενός θέματος για προβολή,



- Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και επιλέξτε [Θέμα].

λόγω της συμπίεσης (π.χ., MP3, WMA).

---

## Κλειδωμα/ξεκλειδωμα κουμπιών


Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος για να εμποδίσετε τυχόν απροσδόκητη λειτουργία.

- Πατήστε παρατεταμένα  /  για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα.
  - ↳ Όλα τα κουμπιά κλειδώνονται, εκτός από τα κουμπιά έντασης, και εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος.

---

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης

Για εξοικονόμηση ενέργειας, η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα μετά την προκαθορισμένη χρονική διάρκεια, εάν δεν πραγματοποιείται


- καμία ενέργεια στο **AZURE**, και
- επιλέγεται μία τιμή στο  > [Ρυθμίσεις εμφάνισης] > [Μείωση φωτεινότητας οθόνης].


Για έξοδο από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

- Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.






---

## Ρυθμίσεις ήχου

Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στο  [Ήχος] για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις ήχου:

- Εναλλακτικά, στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε  > [Ρυθμίσεις ήχου].

**MySound** ή [Ισοσταθμιστής]

- Καθορισμός ρυθμίσεων ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις. Στο **MySound**, πατήστε  /  /  /  και  για να ορίσετε την επιλογή σας.

[FullSound]


- Πραγματοποιεί επαναφορά των λεπτομερειών ήχου που χάνονται

# 3 Ξεκινήστε

## Φόρτιση

Το AZURE διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί μέσω της υποδοχής USB ενός υπολογιστή.

Συνδέστε το AZURE σε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

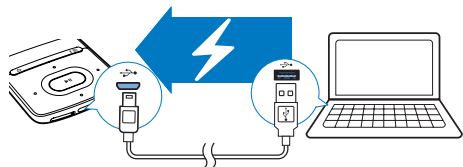

### Σημείωση

- Όταν συνδέετε το AZURE σε έναν υπολογιστή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε: [Φόρτιση & μεταφορά] ή [Φόρτιση & αναπαραγωγή]. Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί καμία επιλογή, εφαρμόζεται η επιλογή [Φόρτιση & μεταφορά].
- Για αναπαραγωγή του AZURE κατά τη φόρτιση, επιλέξτε [Φόρτιση & αναπαραγωγή].

### Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας


- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται επανειλημμένα η οθόνη χαμηλής μπαταρίας.
- Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, εμφανίζεται το εικονίδιο

### Σημείωση

- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

## Φόρτιση μέσω μετασχηματιστή AC/DC USB

Για να φορτίσετε το AZURE μέσω ενός προσαρμογέα AC/DC USB (δεν παρέχεται), βεβαιωθείτε ότι η ισχύς εξόδου είναι 5,0 V και 0,5A.

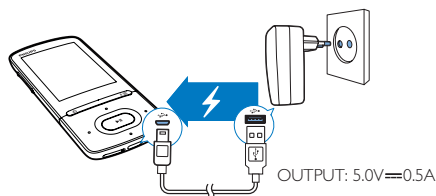

## Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής

Πατήστε το κουμπί / παρατεταμένα, μέχρι να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η συσκευή αναπαραγωγής.


## Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής και απενεργοποίηση

Η συσκευή αναπαραγωγής διαθέτει λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής και αυτόματου τερματισμού, για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.

Μετά από 5 λεπτά σε λειτουργία αδράνειας (δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής και δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί), η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται.

## 4 Μουσική

### Μεταφορά μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής

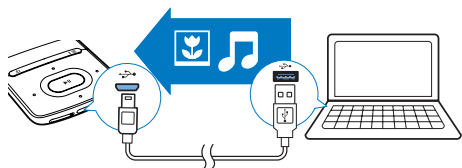

Μπορείτε να μεταφέρετε τραγούδια από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων του υπολογιστή σας στο **AZURE** με τους εξής τρόπους:

- Με μεταφορά και απόθεση αρχείων μουσικής στο πρόγραμμα εξερεύνησης των Windows.

Για μεταφορά και απόθεση αρχείων μουσικής στο πρόγραμμα εξερεύνησης των Windows:

- 1 Συνδέστε το **AZURE** στον υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, στο **Ο Υπολογιστής μου ή Υπολογιστής**,
  - επιλέξτε **AZURE**, και δημιουργήστε φακέλους αρχείων.
- 3 Στον υπολογιστή, σύρετε και εναποθέστε αρχεία μουσικής στους φακέλους αρχείων στο **AZURE**.
  - Εναλλακτικά, σύρετε και αποθέστε τους φακέλους αρχείων από τον υπολογιστή στο **AZURE**.

### Εύρεση μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής

Μετά από το συγχρονισμό της συσκευής αναπαραγωγής με τη βιβλιοθήκη μέσω του υπολογιστή σας, βρείτε τη μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής.

### Εύρεση μουσικής βάσει πληροφοριών τραγουδιού

Στο **M**, η μουσική βιβλιοθήκη ταξινομείται βάσει μεταδεδομένων ή ετικέτας ID3 και τα κομμάτια εμφανίζονται με τους εξής διαφορετικούς τρόπους:

#### 🎵 [Καλλιτέχνες]

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει καλλιτέχνη με αλφαβητική σειρά.
- Σε κάθε καλλιτέχνη, τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει άλμπουμ με αλφαβητική σειρά.

#### 🎵 [Άλμπουμ]

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει άλμπουμ με αλφαβητική σειρά.

#### 🎵 [Όλα τα τραγούδια]

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει τίτλου τραγουδιού με αλφαβητική σειρά.

#### 🎵 [Είδη]

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει είδους, όπως ποπ, ροκ.

### Χρήση της γραμμής επιλογής



Χρησιμοποιήστε τη γραμμή επιλογής για εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικές προβολές βιβλιοθήκης.

- Πατήστε **☰** / **☰** για να επιλέξετε μια προβολή βιβλιοθήκης στη γραμμή επιλογής.



---

## Εύρεση μουσικής βάσει λίστας αναπαραγωγής

Στο , πατήστε  στη γραμμή επιλογής. Θα βρείτε:

- λίστες αναπαραγωγής "on-the-go" που δημιουργείτε στη συσκευή αναπαραγωγής (δείτε 'Προσθήκη τραγουδιών σε λίστα αναπαραγωγής on-the-go' στη σελίδα 14).

---

## Εύρεση μουσικής βάσει φακέλου αρχείων

Στο , βρείτε μουσική βάσει φακέλου αρχείων.

Για την οργάνωση αρχείων μουσικής βάσει φακέλου αρχείων,


- 1 Σύνδεση του **AZURE** σε υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, επιλέγοντας **My Computer** (Ο Υπολογιστής Μου) ή **Computer** (Υπολογιστής),
  - επιλέξτε **AZURE** και δημιουργήστε φακέλους αρχείων.
- 3 Στον υπολογιστή, σύρετε και εναποθέστε αρχεία μουσικής στους φακέλους αρχείων στο **AZURE**.
  - Εναλλακτικά, σύρετε και εναποθέστε φακέλους αρχείων από τον υπολογιστή στο **AZURE**.

---



## Αναπαραγωγή μουσικής

Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από ένα τραγούδι ή να αναπαράγετε ένα ολόκληρο άλμπουμ ή καλλιτέχνη.



Για έναρξη αναπαραγωγής από ένα τραγούδι,

- 1 Επιλέξτε ένα τραγούδι.
- 2 να πατήσετε  για έναρξη της αναπαραγωγής.
  - ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά από το επιλεγμένο τραγούδι.



Για να ακούσετε όλα τα κομμάτια ενός άλμπουμ, ενός καλλιτέχνη ή μιας λίστας αναπαραγωγής:

- 1 Επιλέξτε άλμπουμ, καλλιτέχνη ή λίστα αναπαραγωγής.
- 2 Πατήστε  > [**Αναπαραγωγή**].
- 3 Πατήστε το  για έναρξη της αναπαραγωγής.

Στην οθόνη αναπαραγωγής,

- Πατήστε το  για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε .
  - ↳ Η οθόνη αναπαραγωγής επανέρχεται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.
  - ↳ Στην οθόνη αναπαραγωγής, προβάλλονται οι πληροφορίες αρχείου και η κατάσταση αναπαραγωγής.

Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής στην οθόνη αναπαραγωγής,

- Πατήστε επανειλημμένα το  / .



Για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω ή προς τα εμπρός εντός του τρέχοντος τραγουδιού,

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το  / .

---

## Αναπαραγωγή από την ίδια συλλογή

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τραγουδιών, μπορείτε να μεταβείτε σε μια συλλογή που είναι ίδια με αυτήν του τρέχοντος τραγουδιού.

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε [**Λειτουργία αναπαραγωγής**].
- 2 Στο [**Αναπαραγωγή μουσικής <br> από...**], επιλέξτε [**...αυτόν τον καλλιτέχνη**], [**...αυτό το άλμπουμ**] ή [**... αυτό το είδος**]. Πατήστε .
  - ↳ Ξεκινά η αναπαραγωγή του τρέχοντος καλλιτέχνη, άλμπουμ ή είδους.

Για αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής,

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **≡** και επιλέξτε [Λειτουργία αναπαραγωγής].
- 2 Στο [Αναπαραγωγή μουσικής <br> από...], επιλέξτε [Όλα τα τραγούδια]. Πατήστε **▶**.

---

## Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής

Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **≡** για να ορίσετε επιλογές αναπαραγωγής, όπως λειτουργία αναπαραγωγής, ρυθμίσεις ήχου και χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (δείτε 'Ρυθμίσεις' στη σελίδα 29).

---

## Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής

Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **≡** για να ορίσετε επιλογές αναπαραγωγής, όπως λειτουργία αναπαραγωγής και ρυθμίσεις ήχου (δείτε 'Ρυθμίσεις' στη σελίδα 29).

---

## Λίστα αναπαραγωγής

Στη συσκευή αναπαραγωγής, μπορείτε να βρείτε:

- τρία playlist-on-the-go για να προσθέσετε τραγούδια στη συσκευή αναπαραγωγής.

---

## Προσθήκη τραγουδιών σε λίστα αναπαραγωγής on-the-go

Για προσθήκη του τρέχοντος τραγουδιού,

- 1 Επιλέξτε ή αναπαραγάγετε ένα τραγούδι.
- 2 Στη λίστα τραγουδιών ή στην οθόνη αναπαραγωγής,
  - πατήστε το **≡** και επιλέξτε το [Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής].

- 3 Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής on-the-go. Πατήστε **▶**.
  - ↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

- 4 Επιλέξτε [Ναι] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Αποθηκεύετε το τρέχον τραγούδι στη λίστα αναπαραγωγής.

Για προσθήκη ενός άλμπουμ ή καλλιτέχνη,

- 1 Επιλέξτε ένα άλμπουμ ή καλλιτέχνη.
- 2 Στη λίστα άλμπουμ ή καλλιτεχνών,
  - πατήστε το **≡** και επιλέξτε το [Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής].
- 3 Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής on-the-go. Πατήστε **▶**.
  - ↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 4 Επιλέξτε [Ναι] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Αποθηκεύετε το άλμπουμ ή τον καλλιτέχνη στη λίστα αναπαραγωγής.

---

## Αφαίρεση τραγουδιών από μια λίστα αναπαραγωγής on-the-go

Για να αφαιρέσετε το τρέχον τραγούδι από μια λίστα αναπαραγωγής,

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **≡** > [Αφαίρεση από <br> λίστα αναπαραγωγής].
- 2 Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής on-the-go. Πατήστε **▶**.
  - ↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 3 Επιλέξτε [Ναι].
  - ↳ Αφαιρείται το τρέχον τραγούδι από την επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.

Για να αφαιρέσετε όλα τα τραγούδια από μια λίστα αναπαραγωγής:

- 1 Στην προβολή **📑**, επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής on-the-go.
- 2 Στη λίστα των τραγουδιών, πατήστε **≡** > [Απαλ λίστ αναπ].




- 3 Επιλέξτε **[Ναι]**.  
↳ Αφαιρούνται όλα τα τραγούδια από τη λίστα αναπαραγωγής.

---

## Διαγραφή τραγουδιών από τη συσκευή

Για διαγραφή του τρέχοντος τραγουδιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,


- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε **[Διαγραφή]**.  
↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 2 Επιλέξτε **[Ναι]** για να διαγράψετε το τραγούδι.  
↳ Το συγκεκριμένο τραγούδι διαγράφεται από τη συσκευή.

# 5 Bluetooth

Bluetooth ή με συσκευές που έχετε συζεύξει στο παρελθόν.

## Ακρόαση μουσικής μέσω Bluetooth

Αν ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο **AZURE**, μπορείτε να ακούτε μουσική μέσω ακουστικών ή ηχείων Bluetooth.

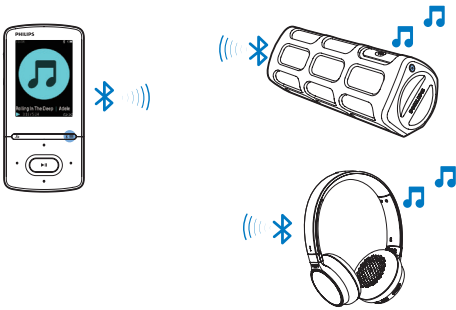

**1** Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο **AZURE** και στη συσκευή Bluetooth.

- Στο **AZURE**, πατήστε παρατεταμένα \* / ≡
- Εναλλακτικά, στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε \* / ≡ > [Αναπαραγωγή μέσω Bluetooth]. Επιλέξτε [Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Bluetooth] > [Ενεργοποίηση].  
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη \* στην επάνω δεξιά γωνία.


**2** Στο **AZURE**, αναζητήστε και συνδεθείτε με τη συσκευή Bluetooth:

- ① Στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε \* / ≡ > [Αναπαραγωγή μέσω Bluetooth] > [Σύνδεση σε].  
↳ Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές

② Επιλέξτε μια συσκευή για να ξεκινήσετε τη σύζευξη και τη σύνδεση.

- ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, η ένδειξη \* αλλάζει σε \*.
- ↳ Μπορείτε να ακούσετε μουσική μέσω Bluetooth.

- Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το Bluetooth, το **AZURE** θα συνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή που συζεύχθηκε τελευταία φορά.
- Για να συζευχθείτε και να συνδεθείτε με κάποια άλλη συσκευή Bluetooth, επιλέξτε [Άλλη συσκευή] στην οθόνη [Σύνδεση σε...].

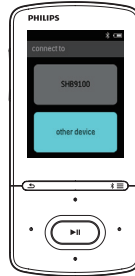


# 6 Βίντεο

## Μεταφορά βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής

Μπορείτε να μεταφέρετε βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής με δύο τρόπους:

- **Μεταφορά με Philips Media Converter:**  
Με το λογισμικό μετατροπής βίντεο, μπορείτε να μετατρέψετε βίντεο στον τύπο αρχείου που υποστηρίζει η συσκευή αναπαραγωγής και να μεταφέρετε τα αρχεία που έχετε μετατρέψει στη συσκευή αναπαραγωγής.
- **Μεταφορά και απόθεση αρχείων βίντεο (.amv) στον Windows Explorer:**  
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να οργανώσετε τη συλλογή βίντεο που έχετε ανά φάκελο αρχείων.

## Εγκατάσταση του Philips Media Converter

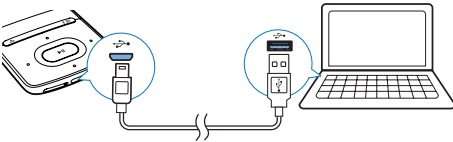


- 1 Συνδέστε το **AZURE** στον υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, επιλέξτε **Ο Υπολογιστής μου** (Windows XP / Windows 2000) / **Υπολογιστής** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Philips GoGear AZURE**. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **PMCsetup.exe**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού.




## Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε το λογισμικό **Philips Media Converter** από τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Χρήση του Philips Media Converter

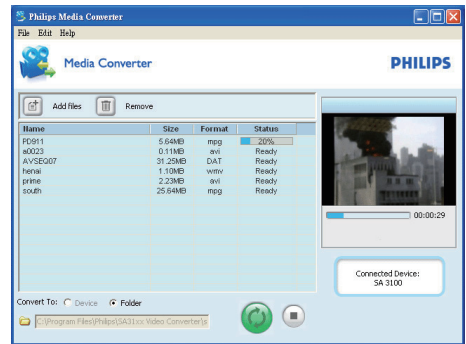- 1 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το **Philips Media Converter**.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
  - Περιμένετε έως ότου το **Philips Media Converter** αναγνωρίσει τη συσκευή.




- 3 Στο **Philips Media Converter**, προσθέστε βίντεο από τη βιβλιοθήκη του υπολογιστή σας:
  - Κάντε κλικ στο . Το βίντεο προστίθεται στη λίστα των αρχείων προς μετατροπή και μεταφορά.
  - Για να αφαιρέσετε ένα βίντεο από τη λίστα των αρχείων, πατήστε το .
- 4 Στο **Philips Media Converter**, αρχίστε τη μετατροπή και τη μεταφορά αρχείων:
  - Κάντε κλικ στο .


---

## Εύρεση βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής

Για να βρείτε βίντεο βάσει ονόματος αρχείου,


- Μεταβείτε στο 
  - ↳ Τα βίντεο εμφανίζονται κατά όνομα αρχείου.

Για να βρείτε βίντεο βάσει φακέλου αρχείων,

- Μεταβείτε στο 
  - ↳ Τα βίντεο οργανώνονται βάσει φακέλου αρχείων όπως είναι στον υπολογιστή.

---

## Αναπαραγωγή βίντεο



- 1 Επιλέξτε ένα βίντεο.
- 2 Πατήστε το  για έναρξη της αναπαραγωγής.
  - ↳ Γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο σε οριζόντια προβολή.



Στην οθόνη αναπαραγωγής,

- Πατήστε το  για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Για να επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο στην οθόνη αναπαραγωγής,


- Πατήστε επανειλημμένα το  / .

Για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω ή προς τα εμπρός εντός του συγκεκριμένου βίντεο,

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το  / .

---

## Διαγραφή βίντεο από τη συσκευή αναπαραγωγής


- 1 Επιλέξτε ή αναπαραγάγετε ένα βίντεο.
- 2 Στη λίστα βίντεο ή την οθόνη αναπαραγωγής,
  - πατήστε το  και επιλέξτε το **[Διαγραφή βίντεο]**.
    - ↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 3 Επιλέξτε **[Ναι]** για να διαγράψετε το βίντεο.
  - ↳ Το τρέχον βίντεο διαγράφεται από τη συσκευή αναπαραγωγής.

# 7 Εικόνες


## Προσθήκη εικόνων στη συσκευή

- 1 Συνδέστε το **AZURE** σε έναν υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, στο **Ο Υπολογιστής μου** ή **Υπολογιστής**,
  - επιλέξτε **AZURE**, και δημιουργήστε φακέλους αρχείων.
- 3 Στον υπολογιστή, σύρετε και εναποθέστε αρχεία στους φακέλους αρχείων στο **AZURE**.
  - Εναλλακτικά, σύρετε και αποθέστε τους φακέλους αρχείων από τον υπολογιστή στο **AZURE**.


## Εύρεση εικόνων στη συσκευή αναπαραγωγής

- Μεταβείτε στο .
  - ↳ Εμφανίζονται οι μικρογραφίες των εικόνων.

Για να βρείτε εικόνες βάσει φακέλου αρχείων,

- Μεταβείτε στο .
  - ↳ Οι εικόνες οργανώνονται βάσει φακέλου αρχείων όπως είναι στον υπολογιστή.


## Προβολή εικόνων

- Επιλέξτε μία εικόνα. Πατήστε  για να προβάλετε μια φωτογραφία.
  - ↳ Η εικόνα εμφανίζεται σε οριζόντια προβολή.


Στην οθόνη αναπαραγωγής,

- Πατήστε  /  για να επιλέξετε εικόνα.

## Έναρξη μιας παρουσίασης

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση.
  - ↳ Οι εικόνες αναπαράγονται μία προς μία.

## Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής

Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  για να ορίσετε επιλογές αναπαραγωγής:


<b>[Φωτεινότητα]</b>	Επιλέξτε τη φωτεινότητα της οθόνης.
<b>[Χρ/πτης οπίσθ φωτισμού]</b>	Επιλέξτε μια τιμή. Μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος, η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα.

Στο **[Ρυθμίσεις Slideshow]**, ορίστε τις επιλογές σας για την παρουσίαση.

<b>[Χρόνος ανά slide]</b>	Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών εικόνων.
<b>[Επανάληψη]</b>	Αναπαραγωγή φωτογραφιών επανειλημμένα.
<b>[Τυχαία αναπαραγωγή]</b>	Αναπαραγωγή φωτογραφιών με τυχαία σειρά.

## Διαγραφή εικόνων από τη συσκευή αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε ή αναπαράγαγε μια εικόνα.

- 2 Στη λίστα εικόνων ή την οθόνη αναπαραγωγής,
- πατήστε  και επιλέξτε **[Διαγραφή εικόνας]**.
    - ↳ Η τρέχουσα εικόνα διαγράφεται από τη συσκευή αναπαραγωγής.

# 8 Ραδιόφωνο FM


## Σημείωση




- Κατά το συντονισμό σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά. Τα ακουστικά λειτουργούν ως κεραία. Για καλύτερο σήμα, μετακινήστε το καλώδιο των ακουστικών σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

## Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

### Αυτόματος συντονισμός

Την πρώτη φορά που πραγματοποιείτε συντονισμό στο ραδιόφωνο, εκκινήστε τη διαδικασία Αυτόματου συντονισμού, για να αναζητήσετε σταθμούς.

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε  > [Αυτόματος συντονισμός].  
↳ Αποθηκεύονται έως και 20 σταθμοί ως προεπιλογές.

- 2 Πατήστε επανειλημμένα  ή , για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό. Πατήστε το  για έναρξη της αναπαραγωγής.

Για να επιλέξετε μια προεπιλογή στην οθόνη αναπαραγωγής,

- Πατήστε επανειλημμένα το  ή το .








## Συμβουλή

- Όταν μετακινηστείτε σε άλλο χώρο (όπως, για παράδειγμα, νέα πόλη ή χώρα) πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του αυτόματου συντονισμού, για να πετύχετε καλύτερο σήμα.





### Μη αυτόματος συντονισμός

Χρησιμοποιήστε το μη αυτόματο συντονισμό, για να αναζητήσετε μια συχνότητα ή ένα σταθμό.





- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε  > [Μη αυτόματος συντονισμός].  
↳ Αρχίζει να αναπαράγεται ο σταθμός που αναπαράχθηκε την τελευταία φορά.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το  ή το .  
↳ Συντονίζετε στον επόμενο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα.
  - Για μικροσυντονισμό, πατήστε το  ή το  επανειλημμένα.

## Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών


Στο **AZURE**, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 προεπιλεγμένους σταθμούς.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε [Αποθήκευση σε προεπιλογή].
- 3 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε μια θέση στη λίστα προεπιλογών. Πατήστε .  
↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 4 Επιλέξτε [Ναι] για επιβεβαίωση.  
↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στη θέση που επιλέξατε.

Για να αφαιρέσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό:









- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής ή στη λίστα προεπιλογών, πατήστε  και επιλέξτε **[Clear preset]**.  
↳ Στη λίστα προεπιλογών, ο τρέχων σταθμός είναι επιλεγμένος.
- 2 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε ένα σταθμό.
- 3 Πατήστε . Επιλέξτε **[Ναι]**.  
↳ Ο επιλεγμένος σταθμός αφαιρείται από τη λίστα προεπιλογών.

Για αφαίρεση όλων των επιλεγμένων προεπιλεγμένων σταθμών,

- 1 Στη λίστα προεπιλογών, πατήστε  > **[Διαγραφή όλων των προεπιλογών]**.
- 2 Επιλέξτε **[Ναι]**.  
↳ Όλοι οι σταθμοί αφαιρούνται από τη λίστα προεπιλογών.

---

## Ακρόαση ραδιοφώνου FM

- 1 Επιλέξτε  > **[Προεπιλογές]**.
- 2 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό. Πατήστε το  για έναρξη της αναπαραγωγής.
  - Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  ή  για να επιλέξετε μια προεπιλογή.
  - Πατήστε  για να επιλέξετε έναν άλλο προεπιλεγμένο σταθμό από την επιλογή **[Προεπιλογές]**. Πατήστε το  για έναρξη της αναπαραγωγής.



## 9 Αναγνώστης κειμένου

Η συσκευή επιτρέπει την ανάγνωση αρχείων κειμένου (.txt).


---

### Προσθήκη αρχείων κειμένου στη συσκευή


- 1 Συνδέστε το **AZURE** σε έναν υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, στο **Ο Υπολογιστής μου** ή **Υπολογιστής**,
  - επιλέξτε **AZURE**, και δημιουργήστε φακέλους αρχείων.
- 3 Στον υπολογιστή, σύρετε και αποθέστε τα αρχεία στους φακέλους αρχείων που δημιουργήσατε στο **AZURE**.
  - Εναλλακτικά, σύρετε και αποθέστε τους φακέλους αρχείων από τον υπολογιστή στο **AZURE**.

---

### Εύρεση αρχείων κειμένου στη συσκευή

- Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **[Κείμενο]**.
  - ↳ Εμφανίζεται μια λίστα αρχείων κειμένου.




Εύρεση αρχείων κειμένου ανά φάκελο αρχείων

- Στο , επιλέξτε φακέλους αρχείων και αρχεία όπως τα οργανώνετε στον υπολογιστή.

---

### Ανάγνωση αρχείων κειμένου

- 1 Επιλέξτε ένα αρχείο κειμένου.

- 2 Πατήστε το  για έναρξη της αναπαραγωγής.
- 3 Στην οθόνη αναπαραγωγής,
  - Πατήστε το  ή το  για να γυρίσετε σελίδα.


# 10 Εγγραφές

## Δημιουργία εγγραφών




Με το **AZURE**, μπορείτε να εγγράψετε:

- φωνή ή ήχο μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου.



## Εγγραφή ήχου/φωνής

- 1 Στο  > **[Εγγραφές]**, επιλέξτε **[Εναρξη φωνητικής εγγραφής]**.
  - ↳ Εμφανίζεται η οθόνη ηχογράφησης.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στην πηγή του ήχου που θα εγγραφεί.





- 3 Πατήστε  για εναλλαγή μεταξύ προσωρινής διακοπής και εγγραφής. Πατήστε  για διακοπή.
- 4 Επιλέξτε το **[Ναι]** για να αποθηκεύσετε την εγγραφή.
  - ↳ Οι εγγραφές αποθηκεύονται στο  > **[Βιβλιοθήκη εγγραφών]** > **[Ηχογραφήσεις]**. (Μορφή ονόματος αρχείου: RECXXX.WAV, όπου XXX είναι ο αριθμός εγγραφής που δημιουργείται αυτόματα.)



## Ακρόαση εγγραφών

- 1 Στο  > **[Βιβλιοθήκη εγγραφών]**, επιλέξτε μια εγγραφή.
- 2 Πατήστε το  για έναρξη της αναπαραγωγής.


Για να επιλέξετε ένα αρχείο στην οθόνη αναπαραγωγής

  - Πατήστε επανειλημμένα το  / .


Για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω ή προς τα εμπρός εντός του συγκεκριμένου αρχείου,

  - Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το  / .

## Διαγραφή εγγραφών από τη συσκευή


- 1 Επιλέξτε ή αναπαραγάγετε μία εγγραφή.
- 2 Στη λίστα εγγραφών ή στην οθόνη αναπαραγωγής,
  - πατήστε το  και επιλέξτε το **[Διαγραφή]**.
    - ↳ Η εγγραφή διαγράφεται από τη συσκευή.

Για να διαγράψετε όλες τις εγγραφές που υπάρχουν στη συσκευή,

  - Στο  > **[Βιβλιοθήκη εγγραφών]**, επιλέξτε μια βιβλιοθήκη εγγραφών. Επιλέξτε **[Διαγραφή όλων]**.



- Την πρώτη φορά που συνδέετε τη συσκευή στο **AudibleManager**, ενεργοποιήστε τη συσκευή όπως σας ζητείται.

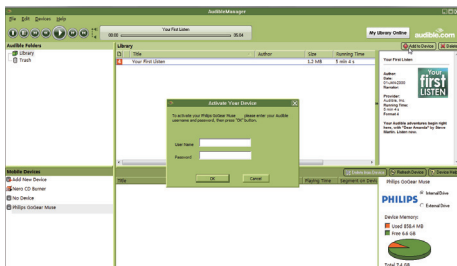

Για να ελέγξετε τα ηχητικά βιβλία που προστέθηκαν στη συσκευή, Δείτε το παράθυρο της συσκευής στο AudibleManager.

- Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε **Ανανέωση συσκευής**.

## Εύρεση ηχητικών βιβλίων στη συσκευή αναπαραγωγής

Στο > [**Ηχητικά βιβλία**], τα αρχεία ηχητικών βιβλίων οργανώνονται βάσει τίτλου ή συγγραφέα.

[**Βιβλία**]

- Τα βιβλία εμφανίζονται βάσει τίτλου.

[**Συντάκτες**]

- Τα βιβλία εμφανίζονται βάσει συγγραφέα.

## Αναπαραγωγή ηχητικών βιβλίων

- 1 Επιλέξτε ένα βιβλίο.
- 2 Πατήστε το **▶▶** για έναρξη της αναπαραγωγής.
  - ↳ Στην οθόνη αναπαραγωγής, προβάλλονται οι πληροφορίες βιβλίου και η κατάσταση αναπαραγωγής.
  - Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **▶▶** για να διακόψετε προσωρινά και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
  - Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε **↶**.

Για παράκαμψη τίτλων ή ενοτήτων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **≡ >** [**Λειτουργία πλοήγησης**]. Επιλέξτε [**Τίτλοι**] ή [**Ενότητα**].
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **⏮** / **⏭**.


## Χρήση σελιδοδεικτών

Στα ηχητικά βιβλία, μπορείτε να προσθέτετε έως και 10 σελιδοδείκτες στο χρόνο αναπαραγωγής. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από το χρόνο αναπαραγωγής με σελιδοδείκτη, όπως απαιτείται.


Για προσθήκη σελιδοδείκτη,

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **≡** και επιλέξτε [**Σελιδοδείκτες**] > [**Προσθήκη σελιδοδείκτη**].
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
  - ↳ Ο τρέχων χρόνος αναπαραγωγής προστίθεται στη θέση στη λίστα σελιδοδεικτών.

### Για αναπαραγωγή από ένα χρόνο αναπαραγωγής με σελιδοδείκτη,


- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε **[Σελιδοδείκτες]**  
> **[Μετάβαση σε σελιδοδείκτη]**.  
Ενεργοποιήστε μια επιλογή.  
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά από τον επιλεγμένο χρόνο αναπαραγωγής με σελιδοδείκτη.

### Για διαγραφή σελιδοδείκτη,

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε **[Σελιδοδείκτες]**  
> **[Διαγραφή σελιδοδείκτη]**.  
Ενεργοποιήστε μια επιλογή.  
↳ Αφαιρείτε το χρόνο αναπαραγωγής από τη λίστα σελιδοδεικτών.

---

## Διαγραφή ηχητικών βιβλίων από τη συσκευή αναπαραγωγής

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε   
> **[Διαγραφή]**.  
↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 2 Επιλέξτε **[Ναι]** για να διαγράψετε το ηχητικό βιβλίο.  
↳ Το τρέχον ηχητικό βιβλίο διαγράφεται από τη συσκευή αναπαραγωγής.

## 12 Προβολή φακέλων

Μεταβείτε στο ■ για να προβάλετε και να αναπαραγάγετε αρχεία πολυμέσων από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων στη συσκευή.

# 13 Ρυθμίσεις

Στο **\***, ορίστε τις επιλογές σας για τη συσκευή αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε **⏏** / **⏏** για να ενεργοποιησετε μια επιλογή.
- 2 Πατήστε **▶||** για επιβεβαίωση.

## Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Ενεργοποιήστε το διακόπτη απενεργοποίησης. Το **AZURE** μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

- 1 Στο **[Χρο/πτης αυτ διακ λειτ]**, επιλέξτε **[Ενεργοποίηση]**.
- 2 Πατήστε **⏏** / **⏏** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή. Πατήστε **▶||**.  
↳ Μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Μετά την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας,

- Επιλέξτε **\*** > **[Χρο/πτης αυτ διακ λειτ]**.  
↳ Μπορείτε να δείτε το χρόνο που απομένει πριν από την απενεργοποίηση της συσκευής.

## Ρυθμίσεις οθόνης

**[Φωτεινότητα]** Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.

**[Θέμα]** Επιλέγει το θέμα για προβολή.

## Μείωση φωτεινότητας οθόνης

Εάν δεν εκτελείται καμία ενέργεια στη συσκευή αναπαραγωγής, η οθόνη μεταβαίνει σε κατάσταση αδράνειας. Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, η αδρανής οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα. Για εξοικονόμηση ισχύος μπαταρίας, επιλέξτε μια χαμηλή τιμή για τη χρονική διάρκεια.

Για να ορίσετε τη χρονική διάρκεια

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε **\*** > **[Ρυθμίσεις εμφάνισης]** > **[Μείωση φωτεινότητας οθόνης]**.
- 2 Επιλέξτε χρονική διάρκεια.  
↳ Μετά τη λήξη της επιλεγμένης χρονικής διάρκειας, η αδρανής οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα.

### Συμβουλή

- Για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας, επιλέξτε μια χαμηλή τιμή.

Για έξοδο από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

- Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

## Προφύλαξη οθόνης

Εάν έχετε επιλέξει μια профύλαξη οθόνης, αυτή εμφανίζεται στην αδρανή οθόνη μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Για επιλογή профύλαξης οθόνης

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε **\*** > **[Ρυθμίσεις εμφάνισης]** > **[Προφύλαξη οθόνης]**.
- 2 Στο **[Προφύλαξη οθόνης]**, πατήστε **⏏** / **⏏** και **▶||** για να ορίσετε μια επιλογή:

**[Καμία]** προβάλλει κενή οθόνη.

**[Album Art]** προβάλλει το εξώφυλλο του CD του τρέχοντος τραγουδιού ή του τραγουδιού που αναπαράχθηκε τελευταίο, εάν είναι διαθέσιμο.

<b>[Σβήσιμο οθόνης]</b>	απενεργοποιεί την οθόνη.
<b>[Λειτουργία demo]</b>	προβάλλει τις βασικές λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής.

Για έξοδο από την **προφύλαξη οθόνης**

- Πατήστε οποιοδήποτε κουμπι.

## Γλώσσα

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή γλώσσας στο **[Γλώσσα]**.

## Πληροφορίες

Στο **[Πληροφορίες]**, μάθετε τις παρακάτω πληροφορίες για τη συσκευή αναπαραγωγής: **[Στοιχεία συσκευής]**

**[Μοντέλο:]** πλήρες όνομα προϊόντος  
Ελέγχετε το πλήρες όνομα του προϊόντος κατά την εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού από την αντίστοιχη τοποθεσία web υποστήριξης.

**[Έκδοση υλικολογισμικού:]** τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού  
Ελέγχετε την έκδοση υλικολογισμικού κατά την εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού από την αντίστοιχη τοποθεσία web υποστήριξης.

**[Ιστοσελίδα υποστήριξης:]** τοποθεσία web που παρέχει υποστήριξη για τη συσκευή αναπαραγωγής

**[Χωρητικότητα δίσκου]**

<b>[Ελεύθερος χώρος:]</b>	διαθέσιμος χώρος
<b>[Συνολικός χώρος:]</b>	μέγεθος μνήμης
<b>[Τραγούδια]</b>	αριθμός τραγουδιών που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής
<b>[Εικόνες]</b>	αριθμός εικόνων που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή αναπαραγωγής
<b>[Βίντεο]</b>	αριθμός βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής

**[Υποστηρ. τύπος αρχείων]**

<b>[Μουσική]</b>	υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων μουσικής
<b>[Εικόνες]</b>	υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων εικόνων
<b>[Βίντεο]</b>	υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων βίντεο

## Μορφοποίηση συσκευής


Μορφοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής. Αφαιρείτε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής.

- Επιλέξτε **[Μορφοποιήστε τη συσκευή]** και κατόπιν επιλέξτε **[Ναι]**, όπως σας ζητείται.



# 14 Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω του Philips Device Manager

## Εγκατάσταση του Philips Device Manager

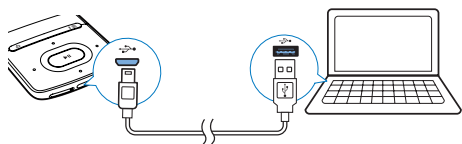

- 1 Συνδέστε το **AZURE** στον υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, επιλέξτε **Ο Υπολογιστής μου** (Windows XP / Windows 2000) / **Υπολογιστής** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Philips GoGear AZURE**. Επιλέξτε **Install Philips Device Manager** (Εγκατάσταση του Philips Device Manager).
  - Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Philips GoGear AZURE**. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **installer.exe**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού.


### Σημείωση


- Η εγκατάσταση σας ζητεί να συμφωνήσετε με τους όρους άδειας.


## Έλεγχος για ενημερώσεις υλικολογισμικού

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον υπολογιστή σας στο Internet.
- 2 Εκκινήστε το **Philips Device Manager**.

- 3 Συνδέστε το **AZURE** στον υπολογιστή σας.
  - ↳ Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
  - ↳ Αφού συνδεθεί η συσκευή, στο πλαίσιο κειμένου θα εμφανιστεί η ένδειξη "SA5AZUX".
  - ↳ Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής.

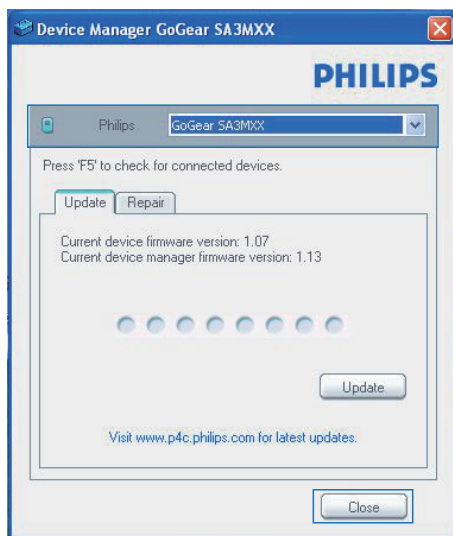

- 4 Για να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερώσεις υλικολογισμικού:
  - ① Κλείστε το πλαίσιο διαλόγου του **Philips Device Manager**.
  - ② Στη βάση της οθόνης του υπολογιστή, κάντε δεξί κλικ στο  και επιλέξτε **Check for updates** (Έλεγχος για ενημερώσεις).

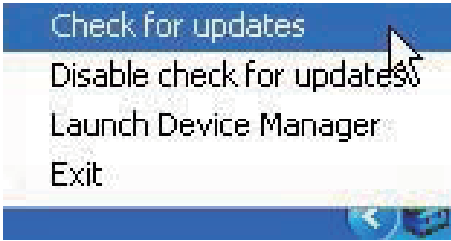

↳ Το **Philips SA5AZUXX Device Manager** ελέγχει αν υπάρχουν ενημερώσεις στο Internet.

### Ενημέρωση του υλικολογισμικού

- 1 Μόλις η ενημέρωση υλικολογισμικού γίνει διαθέσιμη, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το υλικολογισμικό.
- 2 Αποσυνδέστε το **AZURE** από τον υπολογιστή.
  - ↳ Το **AZURE** επανεκκινείται μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού και είναι ξανά έτοιμο για χρήση.

# 15 Αντιμετώπιση προβλημάτων

## 4 Επανεκκινήστε το AZURE.

Εάν το **AZURE** δεν λειτουργεί κανονικά ή η οθόνη παγώνει, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά χωρίς να χάσετε δεδομένα:

**Πώς μπορώ να κάνω επαναφορά του AZURE;**

- Εισαγάγετε τη μύτη ενός στυλό ή κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οπή επαναφοράς του **AZURE**. Κρατήστε το πατημένο έως ότου η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιηθεί.
- Αν η επαναφορά δεν πετύχει, μπορείτε να κάνετε την επαναφορά του **AZURE** από το **Philips Device Manager**:

**1** Στον υπολογιστή, εκκινήστε το **Philips Device Manager**.

**2** Μεταβείτε σε λειτουργία επαναφοράς:

- ① Απενεργοποιήστε το **AZURE**.
- ② Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου και στη συνέχεια συνδέστε το **AZURE** στον υπολογιστή σας.
- ③ Κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι το **Philips Device Manager** να αναγνωρίσει το **AZURE** και να μεταβεί σε λειτουργία επαναφοράς.

**3** Ξεκινήστε τη διαδικασία επαναφοράς:

- ① Στο **Philips Device Manager**, κάντε κλικ στο κουμπί **Repair** (Επαναφορά). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της ανάκτησης.
- ② Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάκτησης, αποσυνδέστε το **AZURE** από τον υπολογιστή.

# 16 Τεχνικά στοιχεία

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία: Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων και πολυμερών λιθίου 350 mAh
- Χρόνος αναπαραγωγής<sup>1</sup> Μουσική (.mp3): έως και 35 ώρες (**FullSound** απενεργοποιημένο), έως και 20 ώρες (**FullSound** ενεργοποιημένο)  
Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth (A2DP): έως και 10 ώρες  
Βίντεο: έως και 6 ώρες  
Ραδιόφωνο FM: έως και 12 ώρες

## Λογισμικό

- **Philips Media Converter:** για μετατροπή και μεταφορά<sup>3</sup> βίντεο
- **Philips Device Manager:** για ενημέρωση του υλικολογισμικού και επαναφορά της συσκευής

## Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά 3,5 χιλ.
- USB 2.0 Υψηλής ταχύτητας
- Έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR

## Ήχος

- Διαχωρισμός καναλιών: > 45 dB
- Απόκριση συχνότητας: 80-18.000 Hz
- Ισχύς εξόδου: 2 x 2,1 mW
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 84 dB

## Αναπαραγωγή ήχου

Υποστηριζόμενες μορφές:

- MP3
- WMA (χωρίς προστασία)
- FLAC
- APE
- WAV

## Αναπαραγωγή βίντεο

Υποστηριζόμενες μορφές:

- AMV

## Προβολή εικόνας

Υποστηριζόμενες μορφές:

- JPEG
- BMP

## Μέσα αποθήκευσης

Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης<sup>2</sup>:

- SA5AZU04 4GB NAND Flash
- SA5AZU08 8GB NAND Flash
- SA5AZU16 16GB NAND Flash

## Μεταφορά πολυμέσων<sup>3</sup>

- Media Converter (μεταφορά βίντεο)
- Windows Explorer (μεταφορά και απόθεση)

## Οθόνη

- Έγχρωμη οθόνη LCD 320 x 240 pixels



## Σημείωση

- Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.
- <sup>1</sup> Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- <sup>2</sup> 1GB = 1εκατ. bytes. Η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ολόκληρη η μνήμη, καθώς ένα μέρος δεσμεύεται για τη συσκευή. Η χωρητικότητα υπολογίζεται με 4 λεπτά ανά τραγούδι και κωδικοποίηση MP3 128 kbps.
- <sup>3</sup> Η ταχύτητα μεταφοράς εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και τη διαμόρφωση του λογισμικού.

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows® XP (SP3 ή μεταγενέστερη έκδοση) / Vista / 7
- Επεξεργαστής Pentium III 800 MHz ή μεγαλύτερος
- 512 MB RAM
- Χώρος σκληρού δίσκου 500MB
- Σύνδεση Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Μονάδα CD-ROM
- Θύρα USB



