




Philips XL
Schnurlostelefon mit
Anrufbeantworter

6000er Serie
Champagne

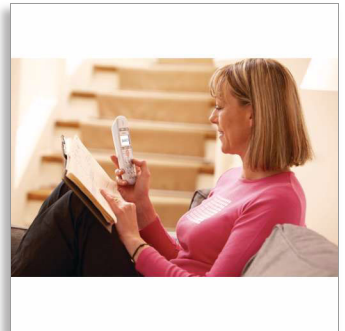

XL6651C

Kinderleicht

Komfortabler und benutzerfreundlicher als je zuvor – die Telefone der XL-Serie sind einfach zu handhaben und sehr praktisch. Mit Blick auf eine vereinfachte Bedienung wurden komplizierte und schwierige Funktionen beseitigt.

Einfach zu bedienen

- Großes, leicht ablesbares Display
- Direktzugriff auf bevorzugte Rufnummern

Verpassen Sie keinen Anruf mehr

- Anrufbeantworter mit Direktzugriff
- 30 Minuten Aufnahmezeit
- Nachrichtenzähler auf Basisstation

Besonders laute Wiedergabe

- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren
- Geeignet für Hörgeräte

Absoluter Bedienkomfort

- Telefonbuch mit 100 Einträgen
- Display- und Tastaturbeleuchtung

PHILIPS

Daten

Bild/Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Display-Farben: Monochrom
- Textzeilen: 2
- Hauptbildschirm-Technologie: FSTN
- Typ des Hauptdisplays: Vollgrafik

Ton

- Klingeltöne des Mobilteils: Polyphon
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

Komfort

- Tasten der Basisstation: Tasten des Anrufbeantworters, Paging-Taste
- Batterieladeanzeige
- Anruf-Management: Anklopfen, Anrufer-ID
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 5 Mobilteile
- Signalstärkeanzeige
- Beleuchtete Tastatur: Ja (Orange)
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort

Netzwerk-Funktionen

- Antenne: In die Basisstation integriert, In das Mobilteil integriert
- Kompatibel: GAP
- Wählen: Tonwahlverfahren, Impuls

Operator-Anforderungen

- Name- und Anrufer-ID
- Anrufer-ID beim Anklopfen

Anrufbeantworter

- Plug&Play-Anrufbeantworter
- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 30 Min.
- Nachrichtenzähler in Basisstation

Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 20
- Telefonbuch: 100 Einträge plus 2 Tasten für Direktzugriff auf bevorzugte Rufnummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 10

Abmessungen

- Abmessungen Basis: 128,8 x 86,2 x 81 mm
- Abmessungen des Mobilteils: 173,7 x 56,4 x 29 mm

Leistung

- Akkukapazität: 600 mAh
- Akkutyp: AAA NiMH
- Batterietyp: Wiederaufladbar
- Netzstrom: 220 bis 240 VAC, 50 Hz
- Anzahl der Batterien: 2 pro Mobilteil
- Standby-Zeit: Bis zu 160 Stunden
- Gesprächszeit: Bis zu 13 Stunden

Besonderheiten

Anrufbeantworter mit Direktzugriff

Über die Steuerungstasten an der Basisstation können Sie im Handumdrehen auf alle Funktionen Ihres digitalen Anrufbeantworters zugreifen. So verpassen Sie keinen Anruf bzw. keine Nachricht.

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung

Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Direktzugriff auf bevorzugte Nr.

Durch kurzes Drücken auf eine der speziellen Tasten am Mobilteil können Sie direkt auf die bevorzugte Rufnummer zugreifen, die Sie dieser Taste zugewiesen haben.



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 59209
EAN: 87 12581 52049 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com