

Philips
Blu-ray komponens hifi
rendszer



MBD3000



A hangzás bővületében

Élvezze a hifi zenét és a filmeket

Full HD 1080p képminőség, dóm magassugárzók, Dolby TrueHD Hi-Fi hangzás és még sok egyéb a Philips Blu-ray komponens Hi-Fi rendszeren. Páratlan minőségű anyagok, BD-k, DVD-k, CD-k stb. – sosem volt még ilyen képben és hangban része!

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
- Dolby TrueHD a nagy hűségű surround hangzásért
- 100 W kimeneti RMS összteljesítmény
- Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében
- 1080p, 24 kép/s moziformátum
- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
- Minden HDMI-csatlakoztatott eszköz vezérlése HDMI CEC kapcsolaton keresztül, EasyLink segítségével
- A nagysebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható


Páratlan minőségű kidolgozás nemes anyagokból

- Fa hangszórók a kiváló, természetes hangért
- Alumínium készülékház

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

Blu-ray lemez lejátszása

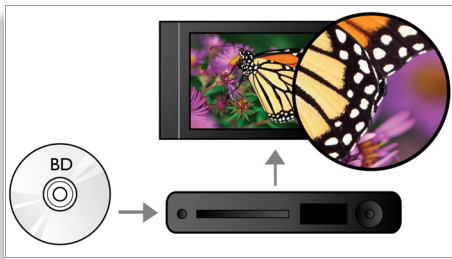

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felugró menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között Interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® Philips készüléke képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü.

Dóm magashangszóró

A dóm magashangszórók által biztosított tiszta magas és közepes frekvenciák javítják a hangsugárzók kiadott eredő hangzás tisztaságát. A torzítatlan és színezetében változatlan szélessávú hang harmonikus elegyét nyújtó hangsugárzóknak köszönhetően mind az énekhang, mind a hangszerek hangja részletgazdag és tiszta, így az eredő hangzás mélyhangszórókkal párosítva is kiegyensúlyozott.

1080p, 24 kép/s



Ismerje meg otthonában a valódi házimozis élményt a 24 képkocka/másodperces videónak köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemezlejátszó lehetővé teszi az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia élményét, a moziáshoz megdöbbenően hasonló nagy felbontású képet nyújtva.


BD-Live (2.0 profil)



A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás által biztosított teret. Blu-ray lemezlejátszójának az Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív

letölthető tartalmak, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

Dolby TrueHD

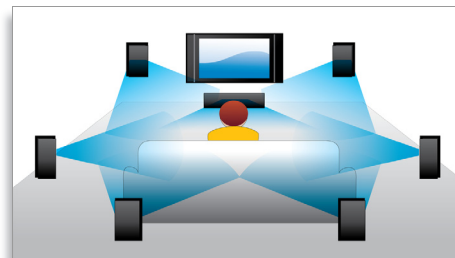

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által nyújtott élményt.

EasyLink

Miért használna több távvezérlőt otthoni szórakoztató rendszere vezérlésére? A HDMI-CEC kapcsolattal működő EasyLinknek köszönhetően az STB távvezérlőjével vezérelheti (pl. a rendszer egyszerre történő be- vagy kikapcsolása) a többi HDMI-CEC kompatibilis eszközt is. Az EasyLink a rendszerparancsok továbbítására normál HDMI kábelt használ. Amikor Ön megnyom egy gombot az STB távvezérlőjén, az automatikusan elküldi a megfelelő jeleket a TV-készülékre vagy más HDMI-CEC kompatibilis eszközre.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Kép javítása: video-túlmintavételezés, High Def (720p, 1080i, 1080p), progresszív pásztázás
- Képpoldarány: 16:9, 21:9, 4:3

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, video CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó, DivX Ultra
- Lemezlejátszási módok: standard lejátszás, szünet, keresés előre/vissza, lassú előretekerés, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, átugrás, lemez menü, ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, kameraállás
- BD-régió kód: B
- DVD régió kód: 2
- Kompatibilis formátumok: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 50 W RMS
- Hangkiemelés: „D” osztályú digitális erősítő, hangerő, Magas- és mélyhang-szabályozás, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Hangszórók

- Hangszórók: 5"-es mélyhangszóró, kúpos dom magassugárzó
- Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas, levehető hangszórórácsok

Hanglejátszás

- Kompatibilis formátumok: MP3, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, USB flash meghajtó

digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: nagyfelbontás, forgat, Nagyítás, diabemutató MP3 lejátszással

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- RDS: RDS órabeállítás, állomásnév, programtípus
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás,

automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: komponens videokimenet, kompozit video (CVBS) kimenet, digitális koaxiális kimenet, digitális optikai kimenet, HDMI-kimenet, Fejhallgató (3,5 mm-es)
- Aux be: 2xRCA (audió)
- Egyebek: ethernet
- USB: USB 2.0 full speed

Kényelem

- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- BD-Live (1 GB belső memória)
- EasyLink: egygombos lejátszás
- Gyermekevédelem: szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: magyar, francia, német, olasz, spanyol, holland, svéd, portugál, dán, finn, lengyel, török, norvég

Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: audio/video kábel, hálózati kábel
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Távvezérlő: 50 gombos, 2 db AAA méretű elemmel
- Egyebek: FM antenna, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Táplálás

- Tápegység: 50/60 Hz
- Tápegység: 220 - 240 V

Méret

- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 160 x 231 mm
- Fő hangszóró magassága: 255 mm
- Főegység mélysége: 247 mm
- Csomag szélessége: 410 mm
- Főegység magassága: 98 mm
- Csomag magassága: 430 mm
- Főegység szélessége: 277 mm
- Csomag mélysége: 325 mm

Zöld

- Készenléti fogyasztás: < 0,25 W



Kiadás dátuma
2011-12-08

Verzió: 1.2.5

12 NC: 8670 000 56441
EAN: 87 12581 50542 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com