

Philips Fidelio  
X3 ausis nosedzošas  
atvērta tipa austiņas ar  
vadu

Plašs, dabīgs niansēts skanējums

Ērtas un ārkārtīgi vieglas  
Ādas/metāla augstākās klases  
apdare  
Noņemams 3 m kabelis

X3



## Kā koncertzāle jūsu ausīm

Paredzētas audiofiliem

No dziedātāja elpas līdz pirkstu pieskārieniem taustiņiem — šādas audiofilu līmeņa atvērta tipa (open-back) austiņas ir vieglas kā spalviņa un sniedz kristāldzidru skaņu. Atklājiet ar šīm austiņām pavisam jaunu skaņu pasauli un izbaudiet vissīkāko detaļu ik reizi, kad tās lietojat.

### Pārvērš tālruni augsta līmeņa un kvalitātes skaņas avotā

- Hi-Res Audio. Sadzirdiet visu līdz pēdējam sīkumam
- Autentiska skaņa no jebkāda avota
- Komplektā šķiedru kabelis ar 6,3 mm spraudni, ko var pārvērst par 3,5 mm spraudni

### Lielisks sniegums

- Sajūti degsmi. Augstākās klases dizains
- Samta ausu uzliku polsterējums spalvas vieglumā ar noturīgu formu
- Izsmalcināta Muirhead āda. Iegūta atbildīgā veidā
- Akustiski caurlaidīgs Kvadrat skaļruņu audums

### Precizitāte. Līdzsvars. Detaļas.

- Izstrādātas nepārspējamam sniegumam
- Nevainojami detalizētas augstās frekvences
- Māksla būt līdzsvarā. Rūpīgi noregulēti 50 mm skaļruņi
- Atvērta tipa konstrukcija. Plašs, dabīgs niansēts skanējums
- Izteikti, iespaidīgi basi. Sabalansētas vidējās frekvences

# PHILIPS

X3 ausis nosedzošas atvērta tipa austiņas ar vadu

Plašs, dabīgs niansēts skaņējums Ērtas un ārkārtīgi vieglas, Ādas/metāla augstākās klases apdare, Noņemams 3 m kabelis

## Izceltie produkti

### Nepārspējams sniegums



Philips Fidelio X3 austiņas var lepoties ar divslāņu ausu apvalkiem, kas mazina rezonansi un vibrāciju. Neodīma skaļruņi ir veidoti tā, lai tos varētu pagriezt 15 grādu leņķī atbilstoši dabiskajai auss ģeometrijai, nodrošinot optimālu augsto frekvenču precizitāti. Rezultāts: nevainojams izpildījums ar izsmalcinātām detaļām.

### Sajūtiel aizrautību



Šīs austiņas ar galvas stīpu nav veidotas tikai iespaidīgai skaņai — arī sajūta tajās ir gluži neticama. Vieglā un mīkstā iekšējā galvas stīpa perfekti pielāgojas. Ārējā galvas stīpa gādā par pārliecinošu svaru, savukārt cieši pieguļošais mīktais ausu uzliku polsterējums ar noturīgu formu spalvas vieglumā rada perfektu izolāciju. Ideāli piemērots, lai klausītos ilgstoši.

### Atvērta tipa konstrukcija



Atvērta tipa ausu uzliku konstrukciju papildina akustiski caurlaidīgā Kvadrat skaļruņu auduma pārklājums. Gaiss spēj brīvi plūst caur audumu,


novēršot gaisa spiediena palielināšanos aiz membrānas un radot ieskaujošu, telpisku skaņu.

### Māksla būt līdzsvarā.



50 mm akustiskie skaļruņi var lepoties ar membrānām, kas sastāv no vairākiem polimēru slāņiem un kas ir pildītas ar slāpējošu želeju. Katras membrānas elastība un gludums sniedz perfekti līdzsvarotu skaņu. Basi ir iespaidīgi, taču ne uzbāzīgi. Vidējās frekvences ir pilnīgas un vienmērīgas. Augstās frekvences ir izsmalcināti detalizētas.


### Hi-Res audio

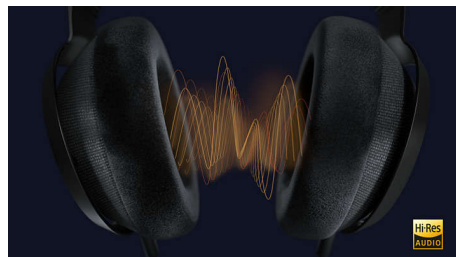

Klavieru treļļi. Aizraujošs roks. Lai kas jums patiktu, šīs Hi-Res Audio austiņas ļauj pilnībā izjust katru noti. Pieslēdzoties augstas izšķirtspējas avotam, jūs varēsiet pilnībā izbaudīt skaņu bez kvalitātes zuduma — tādu, kas ierakstīta ar augstāku kvalitāti nekā kompaktdiski — izcilu reālistisku sniegumu.


X3/00

### Akustiski caurlaidīgs Kvadrat skaļruņu audums

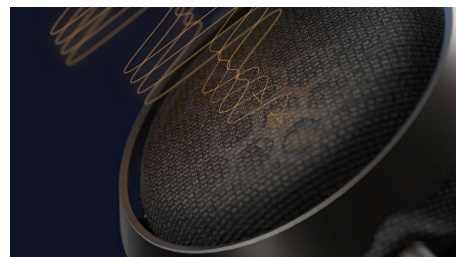

Šo premium klases austiņu tīrais un elegants dizains pavisam jaunā kvalitātē atklāj to priekšgājēju — leģendārās austiņas Fidelio X2. Šķiet, ka metāla rāmja tumšā satīna apdare plūst pāri izturīgajam, melnajam ausu uzlikas nosedzošajam Kvadrat audumam.

### Atbildīgi iegūts

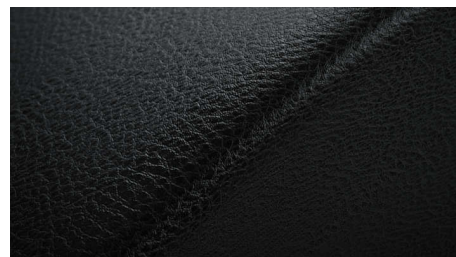

Melnā Skotijas Muirhead āda, kas sedz galvas stīpas ārējo un iekšējo daļu, ir ilgtspējīga un ētiski iegūta. Patīkami mīkstā un teksturētā augstas veiktspējas āda austiņām piešķir izsmalcinātu pieskārienu.

### Autentiska skaņa



Ienirstiet savu iecienīto albumu mūzikā — kā vien jums tīk klausīties. Pievienotajam kabelim ir 6,3–3,5 mm spraudņa adapteris, tāpēc varat klausīties gan viedierīcē, gan mājas ierīcēs.

-  
Komplektā šķiedru kabelis ar 6,3 mm spraudni, ko var pārvērst par 3,5 mm spraudni

## X3 ausis nosedzošas atvērta tipa austiņas ar vadu

Plašs, dabīgs niansēts skanējums Ērtas un ārkārtīgi vieglas, Ādas/metāla augstākās klases apdare, Noņemams 3 m kabelis

X3/00

# Specifikācijas

### Skaņa

- Akustiskā sistēma: Atvērta
- Frekvenču diapazons: 5–40 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 50 mm
- Pilnā pretestība: 30 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 100 mW
- Jūtība: 98 dB pie 1 mW
- Izkropļojums (THD): < 0,1% THD
- Skaļruņa tips: Dinamisks
- Hi-Res audio

### Savienojamība

- Atvienojams vads
- Austiņu ligzda: 3.5 mm

### Ārējā kartona kaste

- Garums: 26.5 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2
- Platums: 26 cm
- Bruto svars: 3.18 kg
- Augstums: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Neto svars: 2.8 kg
- Taras svars: 0.38 kg

### Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 29 cm
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 24.5 cm

- Dzijums: 12.2 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Bruto svars: 1.59 kg
- Neto svars: 1.4 kg
- Taras svars: 0.19 kg

### Produkta izmēri

- Augstums: 22 cm
- Platums: 17.5 cm
- Dzijums: 11 cm
- Svars: 0.34 kg

### Piederumi

- Citi: 2,5–3,5 mm TRRS kabelis, 3 m garš, 1 gab. kabeļa saspraude
- Audio vads: 3,5 mm stereo kabelis, 3 m garš
- Iekļauti adapteri: 3,5–6,3 mm adaptera spraudnis
- OFC (bezskaņbekļa vara vads)

### Dizains

- Krāsa: Melna
- Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu
- Auss savienojuma materiāls: Audums
- Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
- Ausu uzlikas: Atvārtā tipa

### UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Izlaides datums  
2024-04-28

Versija: 12.3.11

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)