




Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Port USB pro nabíjení
18 W

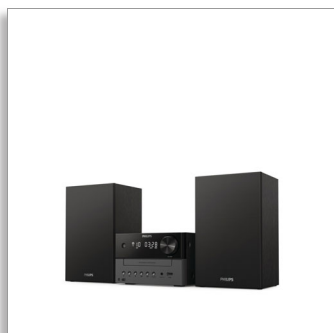

TAM3505

Klasický vzhled. Hudba jakéhokoli rázu.

Dopřejte si příjemnější poslech v domácnosti díky tomuto mikrosystému v klasickém kabátě. Streamujte hudbu a podcasty, přehrávejte disky CD a naladte si křišťálově čisté digitální rádio DAB+/FM bez jakýchkoli složitostí. Prostřednictvím rozhraní USB nebo zvukového vstupu můžete připojit svůj notebook či další zdroje.

Skvělý zvuk pro vaši hudbu

- Klasické provedení
- Reprodukory bass-reflex. Bohatší hluboké tóny
- 3" basový reproduktor. Maximální výstupní výkon 18 W
- Digitální nastavení zvuku. Vyberte přednastavený styl zvuku

Od klasických disků CD až po streamování

- Veškerá hudba
- CD přehrávač. Rádio DAB+/FM s 20 předvolbami. Zvukový vstup
- Port USB. Připojte starší zdroj nebo nabijte mobilní zařízení
- Bluetooth. Streamování hudby, podcasty a další

Nechte místnost naplnit melodií

- Jako doma u vás doma
- Napájení ze sítě. Dálkový ovladač
- Rozměry hlavní jednotky: 180 × 121 × 247 mm

PHILIPS

Specifikace

Zvuk

- Maximální výstupní výkon (RMS): 18 W
- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
- Zvukový režim: Výkonný, Čirá, Jasně, Vřelé tóny, Vyvážené
- Ovládání hlasitosti: otočný
- Kmitočtová charakteristika: 66-20 000 Hz
- Impedance reproduktorů: 6 ohmů

Reproduktory

- Počet zvukových kanálů: 2,0
- Nastavení reproduktorů: Širokopásmové
- Počet širokopásmových reproduktorů: 2
- Průměr širokopásmových reproduktorů: 3"

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop
- Podporované formáty audio: MP3
- Maximální vzorkovací frekvence: 24 bitů / 44,1 kHz

Tuner/přijem/vysílání

- Typ tuneru: Digitální
- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo, DAB/DAB+
- Anténa: Odnímatelný kabel (75 ohmů)
- Předvolby stanic: 10 (FM), 10 (DAB)
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)
- Systém RDS: Ano.

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Podpora funkce Multipoint (Multipair)
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: 10 m (volný prostor)
- Verze Bluetooth: 4,2
- USB: Port USB
- Nabíjení prostřednictvím USB: 5 V, 1 A
- Vstup audio: 3,5 mm

- Smart Home: není k dispozici
- DLNA Standard: není k dispozici

Pohodlí

- Hodiny: Na hlavním displeji, 24/12hodinové zobrazení
- Typ displeje: Displej LED
- Typ zavádění: zásuvka
- Budíky: Ano, bzučák, DAB, FM, CD
- Počet buzení: 1
- Časovač
- Dálkový ovladač

Design

- Systémové komponenty: Hlavní ovládací jednotka, Reproduktory
- Možnost montáže na stěnu: Ne

Kompatibilita

- Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu: Ne

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list
- Napájecí kabel: Délka 1,5 m

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 180 x 121 x 247 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 1,6 kg
- Počet reproduktorů: 2
- Jednotka reproduktoru (Š x V x H): 150 x 238 x 125 mm
- Hmotnost reproduktoru (na jednotku): 0,96 kg
- Set (Š x V x H): 500 x 238 x 247 mm
- Hmotnost přístroje: 3,59 kg

Rozměry balení

- EAN: 48 95229 10890 5
- Rozměry balení (Š x V x H): 57,7 x 31,2 x 18,5 cm
- Hrubá hmotnost: 4,65 kg
- Čistá hmotnost: 3,59 kg
- Hmotnost obalu: 1,06 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Na podstavci

Přednosti

Veškerá hudba

Tento stylový mikrosystém umožňuje streamovat seznamy skladeb, přehrávat disky CD a poslouchat vysílání DAB+ a rádio FM. Digitální tuner rádia s 20 předvolbami poskytuje čistý příjem a přehrávač CD disků umí číst disky MP3 a nahrané disky CD.

Reproduktory bass-reflex

Reproduktory vhodné na poličky poskytují čistý zvuk a kvalitní basy ze 3" basových reproduktorů a portů bass-reflex. Maximální výkon 18 W přináší obstojný zvuk do menších prostor. Proto se ideálně hodí do domácí kanceláře, kuchyně nebo studentského pokoje.

Klasické provedení

Dvoutónová centrální jednotka a skříňové reproduktory připomínají design samostatných hi-fi reproduktorů. Texturovaný ovladač hlasitosti vyvolá při obsluze příjemný „analogový“ pocit. V čelní části jednotky jsou tlačítka na přehrávání a výběr zdroje.

Digital Sound Control

Hip-hop nebo chorál, symfonie nebo rocková opera? Ať už máte rádi cokoli, funkce Digital Sound Control tohoto mikrosystému vám umožní vychutnat si to více. Vyberte si z přednastavených zvukových stylů navržených tak, aby z vaší hudby vyniklo to nejlepší.

Jako doma u vás doma

Tento mikrosystém s napájením ze sítě vypadá skvěle v každé místnosti. Bezdrátový dosah Bluetooth je 10 m a chytré zařízení můžete nabíjet přes port USB. Díky dálkovému ovladači s jednoduchým použitím máte na dosah ruky klíčové funkce.



Datum vydání 2022-07-05

Verze: 5.0.3

12 NC: 8670 001 67419
EAN: 48 95229 10890 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com