

Philips
DVD prehrávač s USB

DVP2320BU



Dokonale štýlový a presvedčivo výkonný

Záleží vám na veľkosti? Počuli ste už o tom, že málo je niekedy viac? Predstavujeme vám najefektívnejší DVD prehrávač. Žiadne komplikácie! Len jednoduchá sada, ktorá prehráva prakticky každý formát disku vrátane digitálnych fotografií v bezkonkurenčnej kvalite obrázkov.

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Prehráva MP3, WMA a fotografie JPEG z digitálneho fotoaparátu
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX

Oživí audio a video

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
- Vysokokvalitné výstupy pre analógový a digitálny zvuk
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash


Vhodný všade, pre váš životný štýl

- Ultratenký dizajn, ktorý sa hodí kamkoľvek

PHILIPS


Hlavné prvky

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

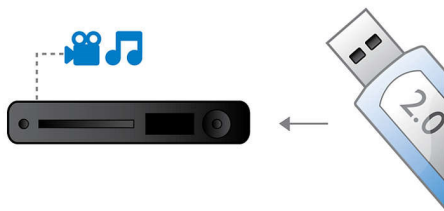


Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Progressívne riadkovanie

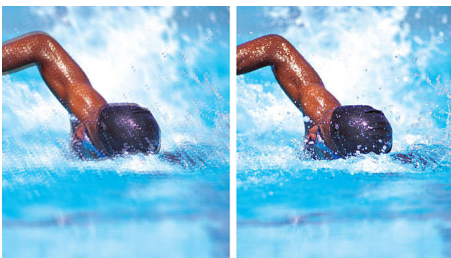

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

Certifikované pre DivX

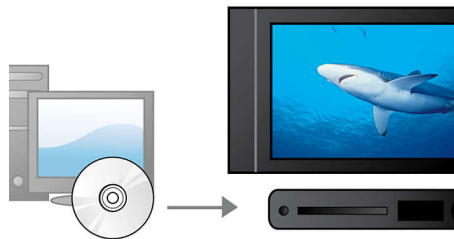


S podporou formátu DivX si môžete vychutnať videá vo formáte DivX v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

Ultratenký dizajn




Ultratenký dizajn, ktorý sa hodí kamkoľvek

12-bitové/108 MHz spracovanie videa

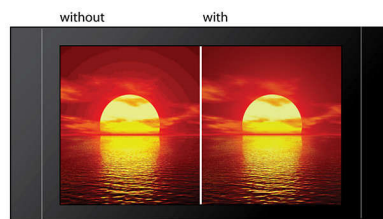

12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

192 kHz/24 bitový audio DAC

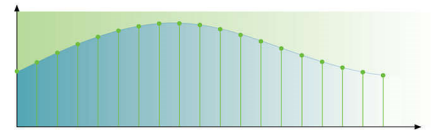


192 kHz vzorkovanie umožňuje získať presné zobrazenie pôvodných zvukových kriviek. Použitím 24-bitového rozlíšenia sa zachytáva viac informácií z pôvodného analógového tvaru krivky zvuku, čím sa zabezpečuje ešte bohatšia reprodukcia zvuku.

Analógové a digitálne zvukové výstupy



Vysokokvalitné výstupy pre analógový a digitálny zvuk

Prehrá všetko

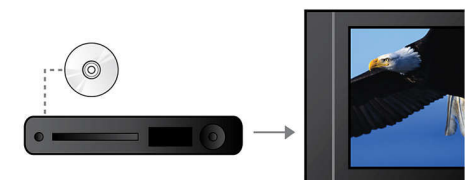

Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW alebo DVD-RW. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.

Prehrá všetko

Prehráva formáty MP3, WMA a JPEG. Vyskúšajte výhody zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.



Technické údaje

Zvuk

- Crosstalk (1kHz): 70 dB
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Skreslenie a šum (1 kHz): 65 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 80 dB
- Odstup signálu od šumu: 90

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB
- Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny výstup, Komponentný video výstup progresívny, CVBS a analógový zvukový výstup L/P, SCART1 (CVBS, RGB výstup)

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok
- Ponuka jazykov na obrazovke: Španielčina, Angličtina, Dánčina, Holandčina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Polish, Portugálčina, Švédčina, Turečtina

Príkon

- Spotreba energie: $\leq 10\text{ W}$
- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $\leq 1\text{ W}$

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Diaľkové ovládanie, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Sieťový napájací kábel, Manuál používateľa

Rozmery

- Hĺbka balenia: 210 mm
- Šírka prístroja: 179 mm
- Výška balenia: 70 mm

- Výška prístroja: 49 mm
- Šírka balenia: 260 mm
- Hĺbka prístroja: 179 mm

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Zmena vzorkovania videa

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Obrázkové CD Kodak, Obrázkové CD
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie, Rotovanie, Prezentácia, Zoom, Prezentácia s prehrávaním MP3

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť
- Formáty prehrávania: Statické obrázky JPEG, MP3, Divx

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, Divx
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 4.0.6

EAN: 87 12581 48502 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com