

Philips CarStudio
Automašīnas audiosistēma

USB/SDHC
Bluetooth

CarStudio

CE135BT



Izbaudiet lielisku mūziku automašīnā

Pārņemti ar skaņu

Baudiet mūziku no vairākiem avotiem savā automašīnā ar Philips CE135BT. Klausieties mūziku un vienlaikus atbildiet uz mobilajiem un svarīgajiem zvaniem, pateicoties iebūvētajam Bluetooth® uztvērējam. Iekļauts arī pretzagļu noņemams priekšējais panelis.

Izbaudiet satricecošu skaņu

- MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam
- Music Zone pielāgojamai klausīšanās zonai
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums elektroniski uzlabo zemos toņus
- 2 joslu parametru ekvalaizers ar 8 iestatījumiem
- Īpaša prettriecienu aizsardzība lieliskam mūzikas baudījumam
- Iebūvēti 50 W x 4 pastiprinātāji izcilai skaņas kvalitātei

Vienkārša lietošana

- Pārlūkošana pēc mapes vai dziesmas tūlītējai meklēšanai vai ātrai piekļuvei
- Iebūvēts Bluetooth uztvērējs zvaniem un mūzikas straumēšanai
- Audio izeja pastiprinātāja pievienošanai
- USB un SDHC karšu sloti MP3/WMA atskaņošanai


Dizains, kas iederas jūsu automašīnā

- Liela kontrasta LCD displejs: ideāla skatīšanās
- Noņemams priekšējais panelis aizsardzībai pret zādzību

PHILIPS

Izceltie produkti

Music Zone

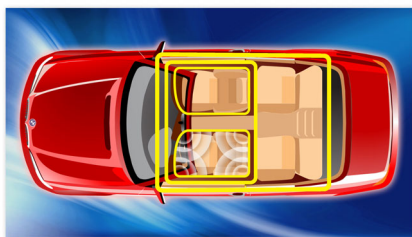

Philips novatoriskā Music Zone tehnoloģija sniedz iespēju vadītājam un pasažieriem baudīt mūziku ar telpisku efektu atbilstoši izpildītāja iecerēm. Lietotāji var viegli pārslēgt mūzikas klausīšanās zonas no vadītāja uz pasažieriem un atpakaļ, lai iegūtu vislabāko skaņas telpu automašīnā. Īpaša zonu kontroles poga nodrošina trīs iestatījumus - Pa kreisi, Pa labi un Priekšpuse (kā arī Viss), lai jūs varētu viegli un dinamiski pielāgoties savām klausīšanās vajadzībām vienatnē vai kopā ar pasažieriem.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums



Aktivizējiet dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu (DBB), un apakšējās zemās frekvences tiks elektroniski uzlabotas, lai panāktu nemainīgu skaņas atveidi, it īpaši, ja iestatīs zems skaļruņu skaļuma līmenis. Jūs vienmēr dzirdēsiet iespaidīgas zemās frekvences skaņas.

Pārlūkošana pēc mapes vai dziesmas



Šī funkcija sniedz iespēju atrast dziesmu vai albumu ievērojami ātrāk, pārlūkojot dziesmas un mapes, kas parasti ir USB/SDHC ierīču saturs. Izmantojot īpašu mapju/dziesmu pogu, lai veiktu meklēšanu jāveic tikai trīs vienkāršas darbības - nospiediet mapes/dziesmas pogu, pagrieziet skaļuma pogu un nospiediet, lai izvēlētos. Šis vienkāršais process ļauj meklēt mūziku ātri un vienkārši, un jūs varat koncentrēties uz autovadīšanu.

MAX Sound



MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju basu un diskanta pastiprinājumu, maksimāli izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi ar vienu pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot basu un diskanta skaņu un skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem

izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

Iebūvēts Bluetooth uztvērējs



Bluetooth brīvroku funkcija sniedz iespēju droši izmantot mobilo tālruni braukšanas laikā, un jums nav jākavē svarīgi zvani. Izmantojot iebūvēto Bluetooth® uztvērēju, varat arī ērti straumēt savus mūzikas failus no tālruņa uz automašīnas izklaides sistēmu.

USB un SDHC karšu sloti



Pilnīgas failu pārsūtīšanas iespēja nodrošina daudz ērtāku piekļuvi digitālajai mūzikai, izmantojot iebūvētos USB un SDHC karšu slotus.

Specifikācijas

Displejs

- Tips: Liela kontrasta M/B LCD
- Taustiņu izgaismošana: Sarkana

Atskaņošanas datu nesēji

- USB zibatmiņas disks
- SD/SDHC karte
- MP3 saite: portatīvas MP3 mūzikas atskaņošanai
- Mūzikas straumēšana ar Bluetooth

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA
- ID3 tagu atbalsts: Dziesmas nosaukums, izpildītājs, albums
- MP3 bitu ātrums: 32-320 kbps un dažāds bitu ātrums
- USB / SDHC režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: AM, FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska meklēšana un saglabāšana
- Iepriekš iestatīto staciju skaits: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Stacijas nosaukums, Programmas veids, Ziņas un satiksmes informācija, Automātiska frekvence

Skaņa

- Ekvalaizers: 2 joslas

- Ekvalaizera iestatījumi: Classic, Jazz, Popmūzika, Roks, Sekls, Optimāls, Tehno, Lietotāja iestatīts
- Skaņas pastiprinājums: MAX Sound, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., Music Zone
- Izejas jauda (MAX): 50 Wx4 kanāli
- Izejas jauda (RMS): 22 Wx4 kanāli (4 omi, 10% T.H.D.)

Savienojamība

- Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
- Priekšpastiprinātāja izeja: 1 pāris Aizmugurējais RCA (L/R)
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Brīvroku
- Bluetooth versija: 2.0+EDR

Drošība/aizsardzība pret zādzību

- Priekšējais panelis: Noņemams

Piederumi

- Tālvadības pults: Nav iekļauts
- Lietotāja rokasgrāmata: Latviešu, Spāņu
- Īsa lietošanas pamācība: Latviešu, spāņu

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 12 V līdzstrāva
- USB ātrā uzlāde: 5 V, 1 A (maks.)

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
188 x 58 x 140 mm
- Pamatne: 1 Din



Izlaides datums
2015-07-22

Versija: 1.0.7

12 NC: 8670 001 08622
EAN: 87 12581 70210 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com