


Philips
DVD-afspiller

DivX

DVP3010

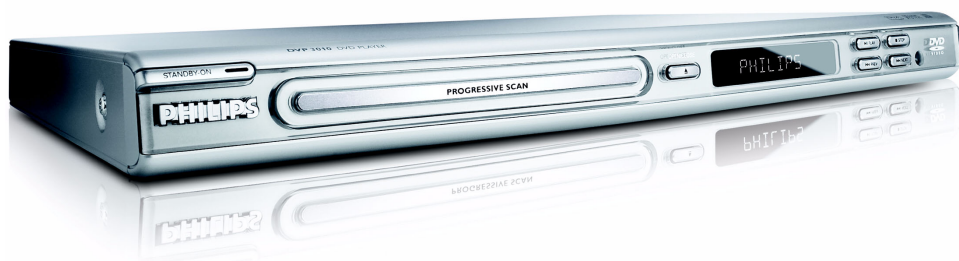

Se, hør, afspil alt

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at spille stort set enhver disk! Denne Philips DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.

Fantastisk audio- og videokvalitet

- Progressive Scan-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- RGB på SCART-enkeltilslutning til video i høj kvalitet
- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput

Spiller det hele

- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) med musikafspilning (MP3)
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/CD-RW og Windows Media™ Audio

Passer over alt, kan tages med over alt.

- Kompakt design
- Ultraslankt design

PHILIPS

Tekniske specifikationer

Billede/display/skærm

- **Billedformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-konverter:** 12-bit, 108 MHz
- **Billedforbedring:** 3/2 - 2/2 Motion Pull-Down, Progressive Scan, Smart Picture indstilling

Lyd

- **D/A-konverter:** 192 kHz/24-bit
- **Signal/støjforhold:** 95 dB
- **Forvrængning og støj (1 kHz):** 80 dB dB
- **Krydstale (1 kHz):** 90 dB
- **Dynamikområde (1 kHz):** 85 dB
- **Lydsystem:** Dolby Digital
- **Lydforbedring:** 3D Virtual Surround, Night indstilling, Smart Sound

Videogengivelse

- **Komprimeringsformater:** MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD-R, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW (Video Mode), DVD-Video
- **Video gengivesystem:** NTSC, PAL

Lydgengivelse

- **Komprimeringsformat:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- **MP3 bit-rater:** 32 - 256 kbps

Stillbilledegengivelse

- **Afspilningsmedie:** DVD+R/+RW, Picture CD
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Billedforbedring:** Flip-fotos, Rotér, Slideshow med MP3-afspilning, Zoom

Tilslutningsmuligheder

- **Andre tilslutninger:** SCART, Komponent-video udgang - Progressive, Komposit-video (CVBS) udgang, Analog audio L/R ud, Digital koaksial audioudgang

Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Børnesikring, Forældrestyring
- **On-Screen Display sprog:** Dansk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Strømforsyning

- **Strømforsyning:** 50 Hz, 220-240 V
- **Strømforgbrug:** 10 W
- **Standby effektforbrug:** <0,8 W

Tilbehør

- **Batterier:** 2 x AA
- **Kabler:** Ingen
- **Fjernbetjening:** 3141 017 90221
- **Brugervejledning:** Eng,Ty,Fra,Spa,Ita,Græ,Por,Fin,Sve,Dan,Nor,Pol, Tyr,Rus
- **Garantibevis**

Mål

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 360 x 37 x 265 mm
- **Vægt:** 1,98 kg
- **Mål på emballage (B x H x D):** 415 x 82 x 352 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 2,98 kg

Interessante produkter

Progressiv scanning

Progressive Scan fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

RGB på Scart-tilslutning

RGB på SCART er en kabeltilslutning, der giver videosignaler i høj kvalitet.

12-bit/108 MHz video D/A-konverter

En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

192 kHz/24-bit D/A-konverter

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de originale audio-kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der mere information fra lydens oprindelige analoge form, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

Multiformat-film med DivX

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

Picture CD med MP3-afspilning

Picture CD er en CD-R- eller CD-RW-disk, hvor du kan gemme dine MP3-filer og digitale billeder. Når du lægger en Picture CD i DVD-afspilleren, vises en skærmmenu med dine JPEG- og/eller MP3-filer. Vælg de musik- og billedfiler, du ønsker, og tryk på Play eller OK. Du kan se dine billeder på dit tv, samtidig med at du spiller musik.

Musik: Windows Media™ Audio

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

Ultraslankt design

Det flotte kabinet har en meget flad profil.



Udgivelsesdato 2006-08-23

Version: 6.0

12 NC: 8622 810 12054
EAN: 87 10895 85269 2

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

www.philips.com