

飛利浦
DVD 播放機

HDMI 1080p
USB 2.0
DivX Ultra



DVP3690K

給您更銳利、更清晰的影像

具備 HDMI 1080p 影像升級功能

您的夢幻機種具備完美無瑕、栩栩如生的畫質，幾乎可以播放任何格式的光碟！飛利浦 DVD 播放機讓您在家即可享受影音娛樂。

帶來栩栩如生的影音效果

- CinemaPlus 可播放畫質更優異、更銳利、更清晰的影像
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片

可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader 光碟機使幾乎所有光碟上都能流暢播放
- USB 媒體連線能自 USB 隨身碟播放媒體

享受加強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 錄音功能，與親朋好友分享您的好歌喉
- K 歌達人讓您盡情飆歌，無限歡樂


簡單易用

- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- 單鍵控制 MP3 製作，由 CD 直接轉換至 USB 隨身碟

PHILIPS

焦點

CinemaPlus

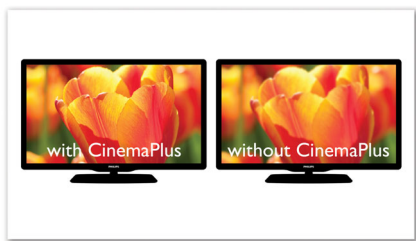

讓畫質清晰、栩栩如生的影像引領您進入視覺饗宴。CinemaPlus 採用智慧演算技術，在最佳化清晰度與色彩穩定度之前會進行分析，深入每個畫面中的每個像素，使其精確無誤。結果顯而易見，您能看到更多細節，畫質清晰無比，一切渾然天成，電影之夜將變得不同凡響。

HDMI 1080p



HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

DivX Ultra 認證



支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網路網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音

樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

多媒體 DivX

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

ProReader 光碟機



ProReader 光碟機讓您輕鬆觀賞電影與視訊，即使老舊有污垢或是刮痕累累的光碟，都能從頭到尾流暢播放，完全看不出光碟受損。ProReader 採用尖端技術，將微弱的類比訊號轉換為強大的數位訊號來擷取資訊，可順利播放品質不佳的光碟。此外，ProReader 光碟機幾乎可讀取任何影片格式的功能，您大可放心，不論放入什麼格式的光碟，都能順利播放。

EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、Soundbar 喇叭、家庭劇院及電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用裝置之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 的連線設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。


K 歌達人

為您的卡拉 OK 歡唱增添無限樂趣。K 歌達人可讓兩位或多位演唱者彼此一決高下，角逐 K 歌達人寶座。演唱者可以輪流演唱，然後飛利浦卡拉 OK 評分系統會分析每位演唱者的歌唱表現。在每次演唱結束時，系統會以趣味卡通的方式顯示演唱者的實力及分數。遊戲結束後，分數最高的演唱者將榮獲 K 歌達人的封號！

卡拉 OK 錄音功能

卡拉 OK 配備的先進錄音功能可錄下您的歌聲，並將檔案轉換為 MP3 格式，在可攜式媒體播放機上播放。只要插入隨身碟或將可攜式媒體播放機接上 USB 纜線，再插入飛利浦 DVD 播放機的 USB 連接埠。您的歌聲將以壓縮格式進行編碼，並以 MP3 檔案儲存節省空間，讓您隨處欣賞自己的歌聲並與親朋好友一同分享。

USB 媒體連線

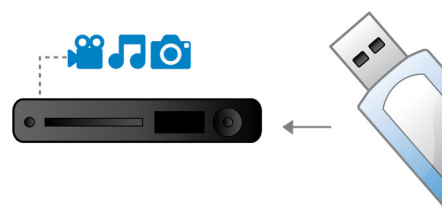

通用序列匯流排即 USB，這是可便於連接電腦、週邊設備與消費性電子設備的通訊協定標準。有了 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

單鍵控制 MP3 製作



可將個人最愛的 CD 內容轉換為飛利浦產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在隨身碟或可攜式媒體播放機上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，不但無需電腦，而且還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。

規格

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 31 x 4.05 x 22.6 cm
- 重量: 1.05 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 36 x 28.2 x 8 cm
- 淨重: 1.2 kg
- 總重: 1.55 kg
- EAN: 87 12581 67185 3
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 展示用產品
- 貨架放置類型: 展示用產品

外紙箱

- 外箱 (L x 寬 x 高): 36 x 28.2 x 8 cm
- 淨重: 1.2 kg
- 總重: 1.55 kg
- 皮重: 0.35 kg
- EAN: 87 12581 67185 3
- 包裝數: 1

檔案格式

- 音訊: mp3, wma
- 圖片: JPEG, JPG
- 視訊: avi, divx, mpeg, mpg

視訊播放

- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統: PAL, NTSC

光學播放媒體

- 可播放光碟: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

靜態相片播放

- 畫面增強: 翻轉相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放, 縮放
- 壓縮格式: JPEG

卡拉 OK 播放

- 標準功能: 迴音級數控制, 麥克風音量控制, 音高控制
- 進階功能: 評分, 人聲消除

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 循序掃描, 視訊向上取樣

音訊播放

- 壓縮格式: 杜比數位, MP3, WMA, PCM
- MP3 位元傳輸速率: 8 - 320 kbps
- WMA 位元傳輸速率: 32 - 192 kbps

連線

- 後方連接: 類比音訊輸出左 / 右, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 色差視訊輸出, 數位同軸輸出, HDMI 輸出
- 前方連接: 麥克風輸入, USB 2.0

便利

- 兒童保護: 父母監控鎖定, 兒童安全鎖裝置

電源

- 耗電量: < 11 W
- 待機消耗功率: < 0.5 瓦
- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz

音效

- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 30-20000 Hz
- 訊噪比: > 100 分貝
- 失真與雜訊 (1kHz): >85 dB
- 串音 (1kHz): < 100 dB
- 動態範圍 (1kHz): > 90 dB
- 音效系統: 杜比數位

配件

- 附配件: AAA 電池 (x1), 影音訊號線, HDMI 纜線, 快速入門指南, 遙控器, 保證手冊, 全球保固手冊, 使用手冊

尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 深): 310 x 39.5 x 210 mm
- 產品重量: 1.3 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深): 360 x 80 x 282 mm
- 產品含包裝重量: 1.8 kg



發行日期 2016-12-14

版本: 1.1.3

12 NC: 8670 000 98737
EAN: 87 12581 67185 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com