



Philips
微型音乐系统

Lightning 接口

适用于 iPod/iPhone/iPad
CD、MP3-CD、USB、FM
最大 80 瓦、2.1 系统

DCM3175

融入您家的音效

执着于音

这款飞利浦微型音响系统兼容 iPhone 5 和 iPad mini 的 Lightning 接口，配有有源低音扬声器，带来震撼的低音效果。全角度扬声器设计带来宽广的立体声，整体式设计适合任何家居环境。

丰富您的音效体验

- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 具有内置低音扬声器的 2.1 立体声系统
- 60 瓦 RMS 总输出功率

欣赏来自多种信号源的音乐

- 可预设的 FM 数码调谐
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐
- 音频输入，轻松提供便携音乐播放
- 通过 Lightning 接口快速充电和播放音乐

符合您室内布置的设计

- 整体式设计，适合家中任何位置

PHILIPS

产品亮点

通过 Lightning 进行播放和充电



通过全新的 Lightning 接口，在为 iPod/iPhone/iPad 充电的同时享受您最爱的音乐。只需将其直接插接在扬声器上即可以卓越的音质播放您精选的旋律。它也可以在播放的同时为设备快速充电，因此您无需担心电池电量耗尽。

USB 直放



借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

音频输入



通过音频输入连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的音频输入内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈

现的卓越音质。不仅如此，音频输入还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW




借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

整体式设计

整体式设计，适合家中任何位置

60 瓦 RMS 总输出功率

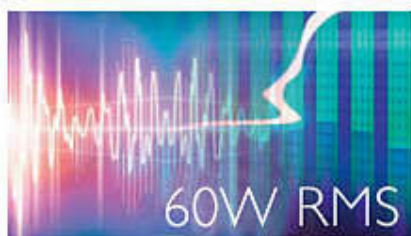

RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上，功放器受电能的限制，电能可以转换为声能，

而不会使音频信号失真。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

具有内置低音扬声器的 2.1 立体声

具有内置低音扬声器的 2.1 立体声系统

可预设的 FM 数码调谐



数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

规格

声音

- 总声功率 (RMS): 60 瓦
- 音效增强: 数码音效控制
- 音量控制: 调高 / 调低

扬声器

- 内置扬声器数: 5
- 低音炮类型: 动态
- 扬声器驱动: 3 英寸低音扬声器 (2 个) 和高音扬声器
- 低音炮驱动单元: 5.25 英寸 (1 个)

连接

- USB: USB 主机
- 音频输入 (3.5 毫米)

音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重放
- 播放媒体: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 闪存盘, WMA-CD
- 底座播放模式: 快进和快退, 菜单, 向上和向下, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停
- 其它: 支持 ID3 标签
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 重复播放, 停止

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 调谐波段: FM 单声, FM 立体声
- 预设电台: 20
- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描, 简易设定 (即插即用)

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报, USB 闹钟, iPod Alarm
- 显示屏类型: 液晶
- 时钟: 主屏显示, 定时关机
- 加载软件类型: 前置, 吸入式
- 充电设备: iPod, iPhone, iPad, iPad Mini

功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

附件

- 随附的附件: 交流电源线, 用户手册
- 遥控器: 21 键遥控器

尺寸

- 总重: 10.5 千克
- 机身宽度: 238 毫米
- 机身高度: 899 毫米
- 净重: 9 千克
- 机身厚度: 234 毫米
- 包装高度: 250 毫米
- 包装宽度: 238 毫米
- 包装厚度: 899 毫米

iPod 兼容性

- 兼容: iPod nano 第 7 代, iPod touch 第 5 代

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone 5

iPad 兼容性

- 兼容: iPad mini, 带 Retina 显示屏的 iPad



发行日期 2024-04-04

版本: 1.0.2

EAN: 69 23410 72058 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com