



Philips
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth® och NFC

Stänkskyddad
Inbyggd mikrofon för samtal
16 W, laddningsbart batteri



BT6600A

Liten i storlek och enastående ljud

Fylligt ljud i 360°

Placera högtalaren som du vill. 360 graders ljud ger dig otroligt ljud i alla riktningar. Ladda enkelt högtalaren i dockningsstationen. Ta med den överallt inomhus eller utomhus, i regn eller solsken. Inbyggt batteri med extra lång livslängd laddar även telefonerna.

Perfekt att ha med på resan

- Spela musik var du än är med ett inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri
- Högtalaren fungerar även som en Power bank för uppladdning av smarttelefoner
- Den stänksäkra designen passar perfekt i våta förhållanden
- Upp till 12 timmars musikuppspelning

Avancerad mångsidighet

- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal
- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Byt musik direkt mellan 3 enheter med MULTIPAIR
- Laddningsdocka för högtalare medföljer för extra bekvämlighet

Ljud som tar andan ur dig

- Digital ljudbearbetning för levande ljud utan störningar
- Total uteffekt på 2 x 8W RMS
- Två högtalarelement och passiva element ger uppslukande ljud

PHILIPS


Funktioner

Dubbla högtalarelement




Dubbla 1,75-tums neodymiumhögtalarelement ger ett naturligt, klart och balanserat ljud medan dubbla motsatta passiva element utökar och förstärker basen. Framre och bakre högtalarelement med fullt register skapar ett jämnt 360-gradersljud, vilket ger dig friheten att njuta av samma ljudkvalitet i alla riktningar.

Digital ljudbearbetning

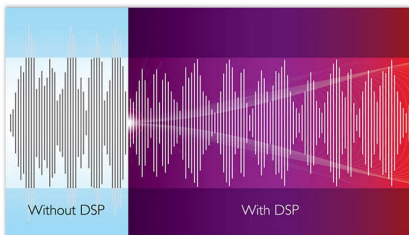

Avancerad ljudbearbetningsteknik förbättrar musikens ljudåtergivning så att varje ton ljuder med kristallklar precision, och varje paus blir en klockren tystnad. Med Philips digitala ljudbearbetningsteknik optimeras kompakta högtalarlådors prestanda så att du får ljud som är skarpt, detaljrikt och kraftfullt utan störningar.


Trådlös musikströmning

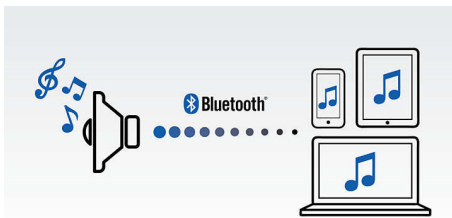

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både

stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Byt musik mellan tre enheter

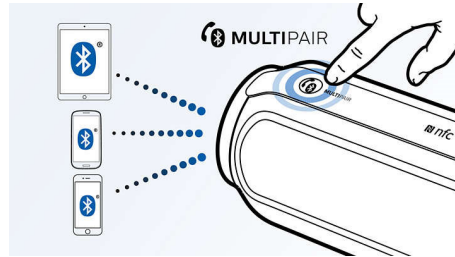


Para ihop med tre smarta enheter samtidigt så att du kan strömma musik från vilken enhet du vill, utan krångel med att koppla från och para ihop igen. Om du vill spela upp en låt på en annan enhet pausar du först uppspelningen på den ursprungliga enheten och sedan spelar du upp den nya låten på en annan enhet. Perfekt för att dela musik med vänner, för fester eller bara för att spela upp låtar lagrade på olika enheter. Vänner och familj kan para ihop samtidigt för att enkelt växla musiken mellan varandra.

NFC-teknik



Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

Laddningsdocka för högtalare

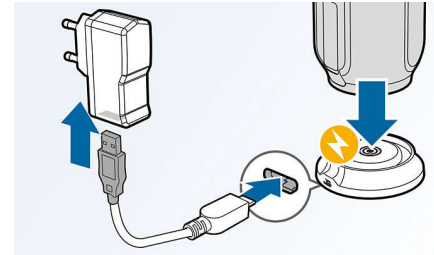

Ladda upp högtalaren enkelt och bekvämt genom att placera den i en kompakt laddningsdocka som passar överallt i hemmet. Du kan lyssna på musik så länge du vill när du laddar du upp högtalaren medan den spelar. Vill du lyssna på musik när du är på resande fot, kan högtalaren även laddas upp via en vanlig USB-kabel.

Upp till 12 timmars musikuppspelning



Spela musik högt när som helst, var som helst med ett inbyggt laddningsbart batteri som räcker i upp till 12 timmar. Lyssna på all din musik utan krångel med trassliga nätsladdar och slipp leta efter eluttag. Du får total rörelsefrihet och en halv dags musikuppspelning.

Stänksäker design

En lätt vattentålig design gör att högtalaren passar perfekt i duschen, köket, nära poolen eller under en regnig dag, så att du kan njuta av musiken var du vill.

Total uteffekt på 2 x 8W RMS

Den här högtalaren har en total uteffekt på 16 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet) och är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 8 W
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: ratt
- Högtalare: 2 x 1,75-tums

Design och finish

- Färg: Aqua

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- Ljudingång (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth med tryck-och-para-ihop-funktion; fungerar med Android 4.0 eller senare och Windows-telefon 8 eller senare

Bekvämlighet

- Vattentät: IPX4
- Inbyggd mikrofon: för högtalarkonferens
- USB-port: för att ladda mobil enhet (5 V, 2,1 A)

Kompatibilitet

- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- Fungerar med: de flesta smarttelefoner med

- Bluetooth, surfplattor, musikenheter
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad med Retina-skärm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller senare

Effekt

- Batterityp: Litiumjon (inbyggt)
- Strömförsörjning: 5 V, 2 A (USB-adapter)
- Drifttid för batteri: 12 timmar

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Laddningsdocka för högtalaren, USB-adapter, USB-kabel för datorladdning, snabbinstallationsguide, garanticertifikat, garantisedel för hela världen

Mått

- Vikt inkl. förpackning: 1,09 kg
- Produktmått (B x D x H): 81 x 76 x 214 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 279 x 117 x 123 mm
- Produktvikt: 0,7 kg



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.0.7

EAN: 48 95185 61346 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com