



Philips
Radio cu ceas

Time projection

FM, Acord digital
Alarmă dublă
Alimentare cu baterie sau de la rețea

AJ4800

Wake up and beam!

cu funcția Time Projection

Fiecare zi este unică pentru tine, iar ceasul cu radio Philips este partenerul perfect pentru o dimineață plăcută. Funcția Time Projection proiectează cadranul pe orice suprafață - trezește-te, deschide ochii și vezi cât e ceasul. Fiecare dimineață sună mai plăcut

Orice dimineață începe cu prognoza meteo

- Time Projection pentru afișarea timpului
- Rotirea și inversarea imaginii proiectate, pt. vizualizare facilă
- Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiții de iluminare redusă

Începeți ziua cum doriți

- Tuner FM pentru divertisment la radio
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Gentle wake, pentru o experiență de trezire plăcută
- Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată
- Repetați alarma pentru reluare suplimentară
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite

PHILIPS

Repere

Time Projection

Time Projection vă permite proiectarea orei pe orice suprafață și sub orice unghi. Sistemul de proiecție inovator asigură poziționarea și orientarea corespunderă a orei afișate. Spre deosebire de afișajele LCD convenționale, afișajul LCD negativ permite trecere luminii fără distorsionări semnificative. Un LED puternic luminează ecranul LCD negativ pentru a proiecta lumina la o anumită distanță. Cu lentilele sale de mare precizie, ceasul proiectează imaginea și ajustează focalizarea conform nevoilor dvs. Nu este necesar să vă ridicați și să verificați cât este ceasul - e suficient să deschideți ochii!

Rotire și inversare imagine

Rotirea și inversarea imaginii proiectate, pt. vizualizare facilă

Tuner FM

Tunerul FM încorporat vă permite să vă bucurați de melodiile preferate sau de știri de la postul dvs. de radio în fiecare zi. Pur și simplu recepționați postul pe care doriți să îl presetați.

Tuner digital, posturi presetate

Recepționați postul pe care doriți să îl presetați, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.


Ecran LCD mare cu fundal iluminat

Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și utilizare facile în condiții de lumină scăzută și oferă informații clare imediat.

Alarmă progresivă

Începeți ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziți prea brusc. Aveți posibilitatea să vă treziți cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a vă trezi ușor.

Timer Sleep

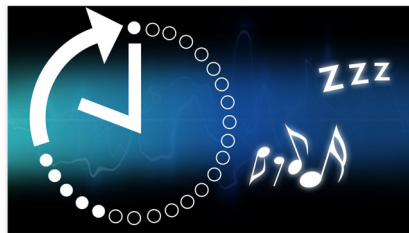


Timerul Sleep vă permite să alegeți câtă vreme doriți să ascultați muzică sau un post de radio la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să setați limita de timp (până la o oră) și să selectați postul de radio pe care doriți să-l ascultați până ce adormiți. Aparatul de radio Philips va continua să redea muzica pe durata de timp selectată, apoi va trece automat în modul Standby silențios și economic. Timerul Sleep vă permite să adormiți pe sunetele DJ-ului radio favorit, fără a fi nevoie să numărați oi sau să vă îngrijorați la gândul consumului de curent electric

Repetare alarmă

Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcție de amânare. Dacă alarma sună și doriți să mai dormiți puțin, apăsați butonul Repetare alarmă o dată și culcați-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteți continua să apăsați butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriți alarma complet.

Alarmă dublă

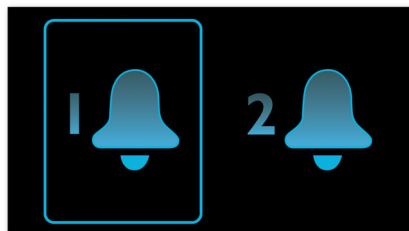

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setati o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea partenerului.

Specificații

Ceas

- Tip: Digital
- Formatul orei: 12 H, 24 ore
- Afișaj: LCD

Alarmă

- Nr. de alarme: 2
- Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute
- Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Benzi pentru tuner: Acord digital, FM
- Gamă de frecvențe: 87,5 - 108 MHz
- Nr. posturi presetate: 20

Confort

- Alarme: Alarmă buzzer, Alarmă radio, Oră de alarmă dublă, Repetare alarmă (snooze), Gentle Wake
- Temporizator de standby
- Luminozitate afișaj: Înaltă/Medie/Scăzută/Dezactivată
- Controlul volumului: Sus/Jos
- Culoare iluminare din spate: alb
- Caracteristici superioare ceas: proiectare oră

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tip baterie: Dimensiune AA (LR6)
- Număr de baterii: 4
- Tip alimentare: Intrare c.a., funcționare cu baterie
- Tensiune baterie: 1,5 V

Dimensiuni

- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 76,4 x 100 x 103,5 mm
- Greutate netă: 0,27 kg
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 210 x 131 x 98 mm
- Greutate brută: 0,363 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 1



Data apariției 2016-03-22

Versiune: 2.0.5

12 NC: 8670 001 33477
EAN: 48 95185 61941 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com