



Philips
Soundbar 3.1
s bezdrátovým
subwooferem

620 W (max.)

3.1kanalový bezdrátový
subwoofer
Dolby Atmos®
Vstup HDMI a výstup HDMI
(eARC)

Vynikající zvuk pro každou příležitost

Tento úchvatný soundbar 3.1 využívá technologii Dolby Atmos, díky které jeho virtuální 3D zvuk pozvedne váš zážitek z poslechu na zcela novou úroveň. 8" subwoofer s bezdrátovým připojením zajistí skvělé basy, které dodají vašim médiím basové hloubky, které si zaslouží.

Výrazný geometrický design. Snadné ovládání.


- Philips Easylink umožňuje ovládat soundbar dálkovým ovladačem vašeho televizoru
- Můžete jej umístit na TV stolek, na stěnu nebo na jakoukoli rovnou plochu
- Výrazný geometrický design. Snadné umístění

Jakýkoli zdroj. Bezchybný zvuk.

- Režim Stadion EQ. Přeneste si stadion domů.
- Připojení BT a USB. Optický vstup, zvukový vstup, vstup HDMI.
- Pohodlné připojení všech vašich oblíbených zdrojů
- Technologie HDMI eARC. Vychutnejte si nejnovější formáty prostorového zvuku

Vylepšený zážitek jako z kina

- 3.1 kanály: 6 zabudovaných reproduktorů, 8" výkonný subwoofer
- Dolby Atmos. Zvuk jako v kině
- Výstup max. 620 W. Mocný zvuk.
- Dva obloukové reproduktory pro širší zvuk

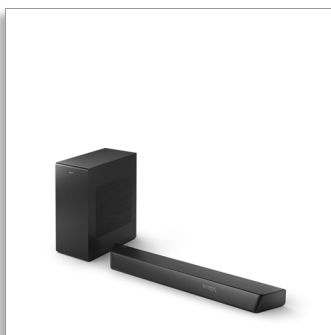

TAB7807

PHILIPS

Soundbar 3.1 s bezdrátovým subwooferem
620 W (max.) 3.1kanalový bezdrátový subwoofer, Dolby Atmos®, Vstup HDMI a výstup HDMI (eARC)

TAB7807/10


Přednosti

3.1 kanály. 8" subwoofer.




Ať už relaxujete u oblíbeného playlistu, nebo jste obklopeni palbou laserových paprsků, 3.1 kanálový soundbar a bezdrátově připojitelný 8" výkonný subwoofer vás vtáhne do děje a obklopí vás bohatým, živým zvukem.

Dolby Atmos 3.1

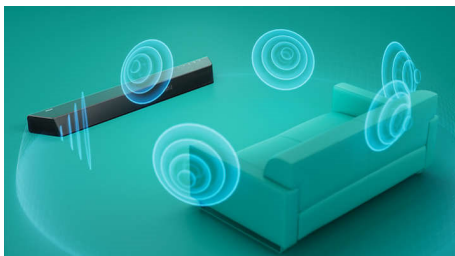

Tři kanály reprodukuje výšku i hloubku a vytvářejí virtuální trojrozměrný prostorový zvuk. Ať už se jedná o vesmírné lodi létající nad vámi nebo o dav v aréně, budete vnímat drama, které se odehrává nad vámi i kolem vás.

Širší zvukové jeviště

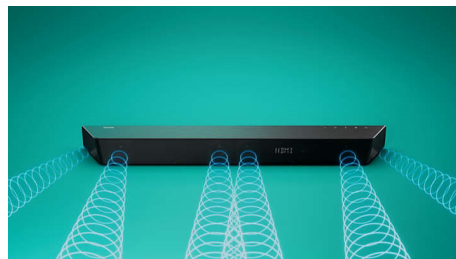

Rozšířte si zvuk! Dva přidavné výškové reproduktory na obou koncích soundbaru rozšiřují zvuk, abyste mohli jasně rozeznat jednotlivé nástroje. Snadno zachytíte a uslyšíte každý nástroj v orchestru, jako byste byli skutečně v sále!

Režim Stadion EQ

Zažijte vzrušení ze sportu přímo ve vašem obývacím pokoji. Režim Stadion EQ vás obklopí okolním ruchem davu na stadionu, takže se budete cítit, jako kdybyste byli přímo mezi fanoušky. Prožijte s nimi každý důležitý moment, ale zároveň si vychutnejte křišťálově čistý zvuk komentáře.

Připojte své oblíbené zdroje

Streamujte přes Bluetooth. Připojte se přes zvukový vstup, optický vstup nebo USB a vychutnejte si úžasný zvuk. Průchod HDMI pro zdroje videa 4K a HDR a kompatibilita

s Dolby Vision vám umožní připojit se bez ztráty kvality obrazu. Zážitek jako žádný jiný!

HDMI eARC

Prožijte drama naplno a nenechte se o nic ochudit. Tento soundbar je kompatibilní s technologií HDMI eARC, vysokorychlostním připojením, díky kterému si můžete naplno užít pokročilé zvukové formáty jako Dolby Atmos.

Philips Easylink

Tento fantastický soundbar je vybaven technologií Philips Easylink pro maximální usnadnění a pohodlí. Ať už chcete upravit režimy ekvalizéru, basy, výšky nebo nastavení hlasitosti na svém zařízení nebo soundbaru, stačí vám k tomu pouze jeden dálkový ovladač!

Připojení BT a USB

Připojení BT a USB. Optický vstup, zvukový vstup, vstup HDMI.

Lze umístit na jakoukoli rovnou plochu

Můžete jej umístit na TV stolek, na stěnu nebo na jakoukoli rovnou plochu

Výstup max. 620 W

Výstup max. 620 W. Mocný zvuk.

Výrazný geometrický design

Výrazný geometrický design. Snadné umístění

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Upmix, Standardní, Synchronizace zvuku, Regulace výšek a basů
- Nastavení ekvalizéru: Film, Hudba, Hlas, Stadion
- Celkové harmonické zkreslení: $\leq 10\%$
- Výstupní výkon reproduktorové soustavy: 620 W max / 310 W RMS

Reproduktory

- Frekvenční pásmo subwooferu: 35–140 Hz
- Typ subwooferu: Aktivní, Bezdrátový subwoofer
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Počet zvukových kanálů: 3.1
- Počet basových reproduktorů: 1
- Průměr basových reproduktorů: 8"
- Frekvenční pásmo reproduktoru SoundBar: 140–20 000 Hz
- Odpor reproduktoru Soundbar: 8 ohm
- Středové reproduktory: 2 širokopásmové (L+P)
- Přední reproduktory: 2 širokopásmové (L+P), 2 výškové reproduktory (L+P)
- Externí subwoofer: Bass reflex

Možnosti připojení

- Bluetooth: Přijímač
- Verze Bluetooth: 5.1
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Podpora funkce Multipoint (Multipair), Formát streamování: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Přehrávání zařízení USB
- Vstup audio: 1x 3,5 mm
- Optický vstup x 1
- Ochrana obsahu HDMI: HDCP 1.4/2.3
- Výstup HDMI (eARC/ARC) x 1
- Vstup HDMI x 1
- DLNA Standard: Ne
- Smart Home: Žádné
- Připojení bezdrátového reproduktoru: Subwoofer

Podporované audio formáty

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optický: Dolby Digital, LPCM 2ch

Vnější obal

- Délka: 99 cm
- Počet spotřebitelských balení: 2

- Šířka: 59.5 cm
- Hrubá hmotnost: 25 kg
- Výška: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12647 0
- Čistá hmotnost: 17.4 kg
- Hmotnost obalu: 7.6 kg

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Dálkový ovladač
- Noční režim: Ne

Napájení

- Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Napájení subwooferu: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Spotřeba subwooferu v pohotovostním režimu: $\leq 0,5\text{ W}$
- Spotřeba hlavní jednotky v pohotovostním režimu: $\leq 0,5\text{ W}$
- Automatický pohotovostní režim

Rozměry balení

- Výška: 22.5 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Šířka: 97 cm
- Hloubka: 45 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 12647 3
- Hrubá hmotnost: 12 kg
- Čistá hmotnost: 8.7 kg
- Hmotnost obalu: 3.3 kg

Příslušenství


- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový ovladač (s baterií), Stručný návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list, Držák pro montáž na stěnu

Design

- Barva: Černá
- Možnost montáže na stěnu

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 800 x 65 x 106 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,5 kg
- Subwoofer (Š x V x H): 190 x 410 x 309 mm
- Hmotnost subwooferu: 6 kg

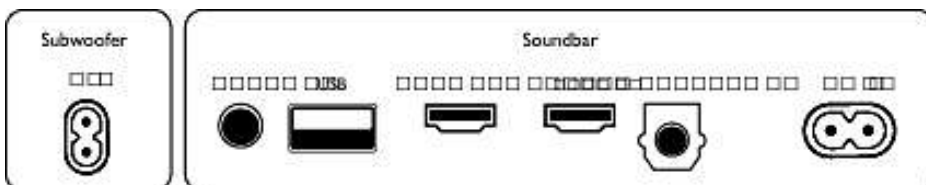

Datum vydání 2024-03-14

Verze: 10.2.3

EAN: 48 95229 12647 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

