

Philips
Sladdlös telefon

Telefon svarare med 25 min.

kapacitet

1,6-tums skärm, gul bakbelysning

D1651W



Gör det enkelt för dig

Philips sladdlösa telefon D165 med inbyggd telefonsvarare har massa smarta och praktiska funktioner i en modern design. Med utmärkt ljudåtergivning och enkel plug & play får du extra klarhet och användarvänlighet när du använder telefonen.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Låg strålning och strömförbrukning

Enkel helt enkelt

- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Meny på flera lokala språk
- Strukturerat ryggstöd för halkfritt grepp
- Upp till 25 minuters meddelande på telefonsvararen
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer*
- Lättavläst 1,6-tums skärm med bakgrundsbelysning
- Upp till 10 timmars samtalstid på en enda laddning


Kristallklart ljud

- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Automatisk volymkontroll motverkar oönskade volymvariationer
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet

PHILIPS

Funktioner

1,6-tums skärm

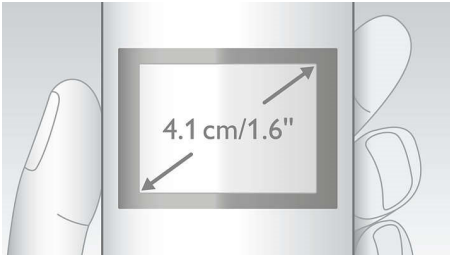


Lättavläst 1,6-tums skärm med bakgrundsbelysning

Avancerad ljudtestning

Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning.

Automatisk volymkontroll

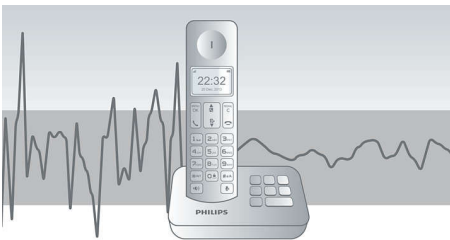


Den automatiska volymkontrollen motverkar variationer i ljudsignaler, som kan orsakas av avstånd, signalstyrka eller uppringarens telefon – så att volymen på det du hör alltid är konstant. Genom att minska ljudförstärkningen för starka signaler och öka den för svaga kan du prata utan störningar, utan oönskade skiftningar i ljudvolymen.

Uppringnings-ID*



Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

Enkel installation

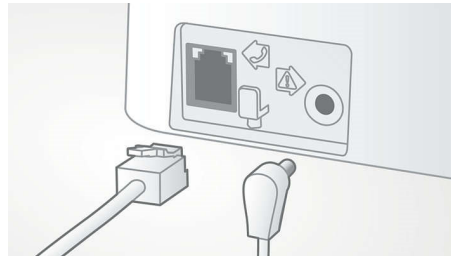

Enkel installation för ultimate bekvämlighet. Förenklad installation – Plug & Play-produkt

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke




Philips telefoner är energieffektiva och utformade med hänsyn till miljön.

Meny på lokala språk




Njut av enkel installation, navigering och kontroll med intuitiv meny på lokala språk.

Halkfritt grepp

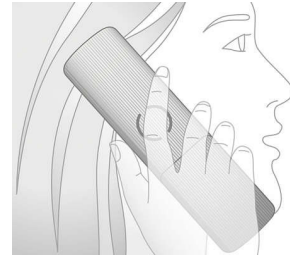

Handenhetens baksida har en särskild yta som ger högre komfort och bättre grepp.

Optimerad antennlayout

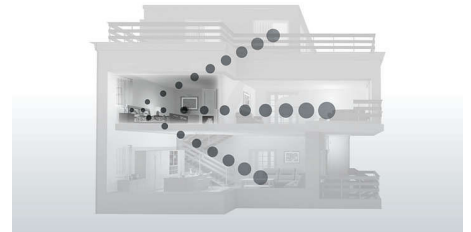

Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

Upp till 10 timmars samtalstid

Upp till 10 timmars samtalstid på en enda laddning

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 som standard
- HQ-Sound

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhetssökare
- Antal knappar: 20
- Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal, Uppringda samtal
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Datum- och tidvisning
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Lås för knappsats
- Knappljud på/av
- Lägga på automatiskt
- Upp till 10 timmars samtalstid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,5 m
- Sladdlängd: 1,5 m
- Räckvidd: Öppen yta 300 m, inomhus 50 m
- Halkfritt grepp: Triangulärt mönster
- Upp till 200 timmars standbytid

Effekt

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Strömförbrukning: $0,75\text{ W}$

Förpackningens mått

- Höjd: 13,5 cm

- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 18,4 cm
- Djup: 5,9 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10635 2
- Bruttovikt: 0,36 kg
- Nettovikt: 0,28 kg
- Taravikt: 0,08 kg

Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,6 tum
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul
- Skärmtyp: 12-siffrig (alfanumerisk) + hårda ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja

Telefon svarare

- Inspelningstidskapacitet: upp till 25 minuter
- Förinspelat OGM
- Telefon svararkontroll: från handenhet

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 senaste numren
- Telefonbokslagring i basenheten

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

SAR-värde

- Philips handenhet: $0,1\text{ W/kg}$

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 4.0.2

EAN: 48 95229 10635 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* För den här funktionen krävs prenumeration på nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala nätverksoperatör för mer information.