




Philips 3000 series  
Blu-ray-afspiller

**BD-Live**

USB 2.0 Media Link DivX Ultra



**BDP3100**

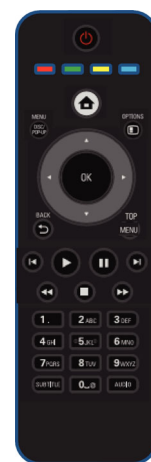

## Oplev forskellen ved Blu-ray

Gør hjemmeunderholdningen skarpere med full high definition. Få fem gange mere klarhed og nye spændende funktioner. Se bonusfunktionerne ved BD-Live, og afspil dine yndlingsvideoer via USB. Nyd DVD'er tæt på HD-kvalitet via HDMI-upscaling-teknologi.

### Se mere

- Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder
- Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p
- 1080p ved 24 fps for biograflignende billeder
- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder

### Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd

### Opslug mere


- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening

# PHILIPS

sense and simplicity


## Vigtigste nyheder

### Subtitle Shift

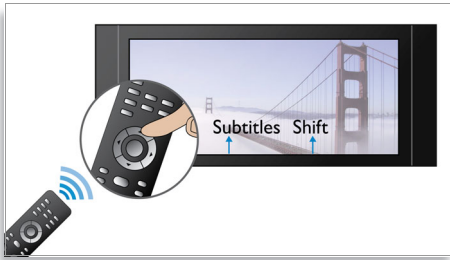


Subtitle Shift er en forbedringsfunktion, der gør det muligt for brugerne manuelt at justere placeringen af en films undertekster på fjernsynet eller computerskærmen. Via fjernbetjeningen kan brugerne rykke underteksterne op og ned på skærmen. På skærme i bredformat, som f.eks. 21:9 Cinema og projektorer, bliver underteksterne af og til skåret fra. Hvis brugeren skal se dem klart, skal han ændre skærmens billedformat, hvorved formålet med skærmens bredformat går tabt. Med funktionen Subtitle Shift kan brugeren beholde det korrekte billedformat og samtidig give underteksterne den ideelle placering på skærmen.

### Blu-ray-afspilning

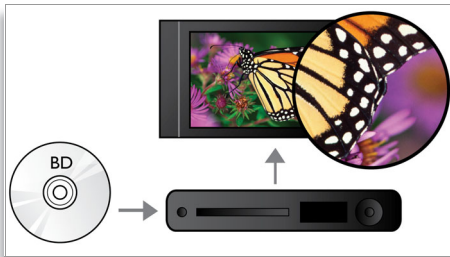

Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljerne springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-mener giver home entertainment helt nye dimensioner.

### Dolby TrueHD og DTS HD MA

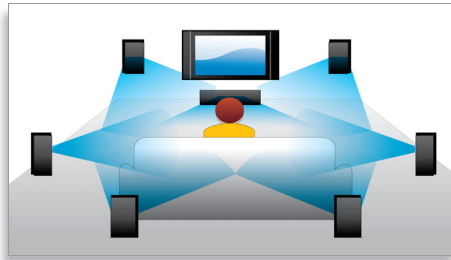

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studio-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

### BD-Live (profil 2.0)



BD-Live udvider din high definition-verden endnu mere. Modtag opdateret indhold ved blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. Spændende nye ting som eksklusivt indhold, der kan downloades, live-begivenheder, live-chats, spil og online-shopping venter dig. Rid med på high definition-bølgen med Blu-ray-afspilning og BD-Live


### 1080p ved 24 fps



Tag den ægte biografoplevelse med hjem i dagligstuen med video med 24 billeder i sekundet (fps). Alle originalfilm optages ved

denne billedhastighed, hvilket giver den enestående lyd- og billedeeffekt. Philips' Blu-ray-afspillere er udstyret, så du får 24 fps direkte fra Blu-ray-diske, så du får sensationelle biografagtige high-definition-billeder, der vil overvælde dig.

### Højhastigheds-USB 2.0 Link

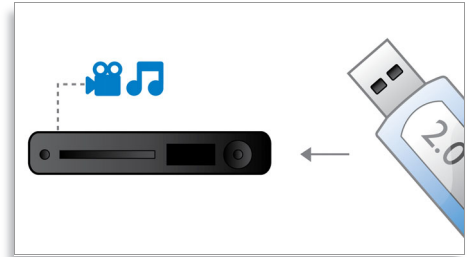

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførsels-hastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

### DivX Ultra-certificeret



Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev, DivX
- Komprimeringsformater: H.264, MPEG-2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD, AVCHD
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Video-upscaling, Progressiv scanning
- BD-områdekode: B
- DVD-region.: 2

## Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/støjforhold: 105 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 95 dB
- Frekvenskurve: (20 kHz)  $\pm 0,5$  dB (maks./min. 2-kanals, DVD) Hz
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

## Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning, Diasshow, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-

afspilning

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, Digital koaksial-udgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud, Ethernet, USB: firmwareopgradering og BD-Live
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, Standby med et tryk
- Sprog for visning på skærm: Engelsk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Russisk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lyd/videokabel, Brugervejledning, CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Produktregistreringskort, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier
- Brugervejledning: Engelsk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Græsk, Polsk, Svensk, Tyrkisk, Russisk

## Strøm

- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Strømforbrug: 25 W
- Standby-strømforbrug: 0,5 W

## Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 500 x 125 x 285 mm
- Vægt inkl. emballage: 3,75 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 60 x 227 mm
- Vægt: 3,00 kg



Udgivelsesdato  
2012-08-27

Version: 5.2.5

12 NC: 8670 000 58383  
EAN: 87 12581 51775 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)