



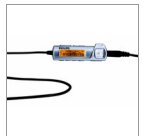

Philips
Φορητό MP3-CD Player

EXP5463

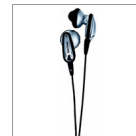

Εξαιρετικά λεπτό και ανθεκτικό

με βάση φόρτισης και τηλεχειριστήριο που φοριέται

Το εξαιρετικά λεπτό και ανθεκτικό MP3-CD player EXP5463 με το μοναδικό πορτάκι από μέταλλο και καουτσούκ θα σας καταπλήξει. Απολαύστε 80 ώρες συνεχόμενης μουσικής από MP3 και WMA. Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, το player διαθέτει τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD και βάση φόρτισης.

Η απόλυτη εμπειρία MP3-CD

- Αναπαράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW
- Απολαύστε αναπαραγωγή MP3 και WMA

Σχεδιασμένο για τους ρυθμούς της πόλης

- Μικρή και πρακτική βάση φόρτισης
- Λεπτή θήκη με θύρα από καουτσούκ και μέταλλο
- Τηλεχειριστήριο με LCD οπίσθιου φωτισμού και ID3 Tag που φοριέται

Non-stop μουσική απόλαυση

- Magic ESP™ για αδιάκοπη μουσική εν κινήσει
- Απολαύστε μέχρι 80 ώρες μουσικής αναπαραγωγής

PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 1 bit
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20.000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσω
- Έλεγχος έντασης: Ψηφιακό
- Ακουστική ανάδραση: ναι
- Ισχύς (RMS): 2 x 5 mW

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Δυνατ. προγραμματισμού 50 κομματιών, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναμονή, Αναζήτηση επόμενου/προηγούμενου άλμπουμ, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη ενός/άλμπουμ/όλων, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Λειτουργία shuffle άλμπουμ/όλων
- Magic ESP (MP3-CD): 100 δευτερόλεπτα
- Ηλεκτρ. προστ. κατά της αναπήδησης (CD): 45 δευτερόλεπτα
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet, UDF
- Υποστήριξη ID3-tag: ναι
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Ρυθμός bit WMA: 32 - 192 Kbps

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος DC: 4,0 χιλ., 4,5 V, κέντρο +
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Έξοδος: 3,5 χιλ.

Ευκολία

- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο LCD που φοριέται
- Τύπος οθόνης: LCD
- Οπίσθιος φωτισμός: ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί

- Βάση/ σταθμός σύνδεσης: ναι
- Ένδειξη φόρτισης
- Ενδείξεις: ονομασία άλμπουμ, αριθμός άλμπουμ, όνομα καλλιτέχνη, κατάσταση μπαταριών, Λειτουργίες Cd, DBB, ESP, όνομα αρχείου, τίτλοι ήχων, ώρα, κομμάτι

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο: AY3802 (Τηλεχειριστήριο με LCD)
- Τροφοδοτικό AC/DC: AY3162 (400 mA)
- Βάση σύνδεσης: Βάση φόρτισης AY4106
- Ακουστικά: SBC HE570/77S
- Μπαταρίες: AY3363 (Επαναφορτιζόμενες Ni-MH)
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο χρήσεως, Θύρα μπαταρίας AA

Διαστάσεις

- Περιβλήμα: Σώμα ανθεκτικό στη θερμότητα
- Διαστάσεις κυρίας συσκευασίας: 254 x 17" x 250 χιλ.
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 3 κ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 238 x 80 x 149 χιλ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ): 137X137X18 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0.18 κ.

Ρεύμα

- Χρόνος αναπαρ. με μπαταρίες (WMA): 80 ώρες (2 AA+2 επαναφ. μπαταρίες)
- Χρόνος αναπαρ. με μπαταρίες MP3-CD: 80 ώρες (2 AA+2 επαναφ. μπαταρίες)
- Χρόνος αναπαραγωγής CD με μπαταρίες: 50 ώρες (2 AA+2 επαναφ. μπαταρίες)
- Τύπος μπαταριών: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Επαναφορτιζόμενη: ναι

Κύρια σημεία προϊόντος

Βάση φόρτισης

Φορτίστε εύκολα και πρακτικά το CD player σας απλά συνδέοντάς το σε αυτή τη μικρή, φορητή βάση φόρτισης. Όταν συνδέσετε το τροφοδοτικό AC/DC στη βάση φόρτισης, η ένδειξη LED γίνεται κόκκινη, υποδεικνύοντας ότι το CD player φορτίζεται. Όταν οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, η ένδειξη LED αλλάζει σε πράσινο. Τώρα το player είναι πλήρως φορτισμένο.

Magic ESP™

Το Magic Electronic Skip Protection™ διασφαλίζει παροχή αδιάκοπης μουσικής ακόμη κι όταν η συσκευή MP3-CD υφίσταται κτυπήματα ή κραδασμούς. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν έξυπνο ηλεκτρονικό κύκλωμα για την προσωρινή αποθήκευση διαφόρων μορφών μουσικής όπως MP3, WMA και CDDA. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής η μουσική τροφοδοτείται διαρκώς στο κύκλωμα προσωρινής αποθήκευσης. Όταν η συσκευή υφίσταται κραδασμούς, η μουσική αναπαράγεται από αυτή την προσωρινή μνήμη, ενώ το λείζερ επανειστιάξει αμέσως στο σημείο του κραδασμού και επανεκκινεί την αναπαραγωγή για την επαναλήρωση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης. Το χαρακτηριστικό αυτό παρέχει διαρκή προστασία μεταπήδησης βάσει του δυφιακού ρυθμού του ψηφιακού αρχείου ήχου.



Ημερομηνία έκδοσης
2007-12-07

Έκδοση: 6.0

12 NC: 9073 101 01736
EAN: 87 10895 87015 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

- * Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- * Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.
- * Βασισμένη σε κωδικοποίηση WMA64 kbps.