

Philips  
Музыкальная  
микросистема с DVD

DVD  
CD, MP3-CD, USB, FM

MCD2160/51



## Расслабьтесь под отличную музыку

### Одержимые звуком

Слушайте любимую музыку с портативных устройств через прямой порт USB или аудиовход. С помощью акустической микросистемы Philips с DVD можно воспроизводить диски DVD, CD, MP3-CD и файлы в формате DivX. Насладитесь глубоким, насыщенным звуком благодаря акустической системе Bass Reflex.

#### Легко использовать

- Функции таймера включения и отключения
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

#### Новое представление о качестве звука

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)

#### Наслаждайтесь своими любимыми фильмами и музыкой

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества
- Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

# PHILIPS

## Особенности

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания

звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.


### Загрузчик CD-дисков с электроприводом

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

### Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)


Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)

### Dolby Digital

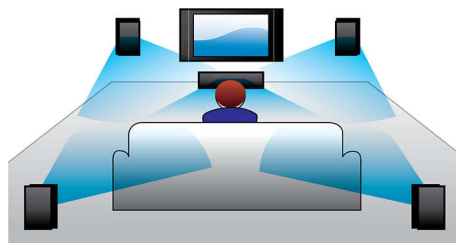

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

### Возможность добавления до 20 станций

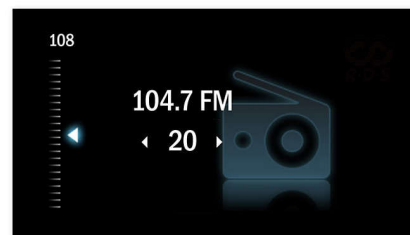

Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

### Карaoke для любителей вокального творчества



Карaoke для неограниченных возможностей вокального творчества



# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком
- Звуковая система: Dolby Digital
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 70 Вт

## Громкоговорители

- Излучатели АС: Купольный динамик ВЧ с 4" НЧ-динамиком

## Подключения

- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовыходы (левый/правый), Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- Микрофон: Разъем для микрофона
- USB: Порт USB
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), Компонентный Y Pb Pr (cinch)

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее
- Индикация: Режим приглушения

## Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Шнур питания сети переменного тока
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное

## Размеры

- Вес брутто: 6,7 кг

- Глубина основной АС: 185 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Глубина основного устройства: 220,4 миллиметра
- Высота основного устройства: 119 миллиметра
- Ширина основного устройства: 180 миллиметра
- Высота упаковки: 315 миллиметра
- Ширина упаковки: 663 миллиметра
- Глубина упаковки: 208 миллиметра
- Высота основной АС: 260 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Стоп
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, РВС, Замедленное движение, Увеличить, Ограничение на просмотр, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 5



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.3

EAN: 87 12581 72006 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)