



Philips
kannettava kaiutin

Sininen



SBA1610BLU

Kannettava kaiutin

Philipsin SBA1610-kaiuttimet täyttävät maailman täyteläisellä ja dynaamisella äänellä. Niitä on uskomattoman helppo käyttää kätevän telineen ansiosta, joka kulkee mukana!

Vaikuttava ääni

- Digitaalisen D-luokan vahvistimen ääni on huippulaadukas
- Neodyymi-kaiutinhajaimet tuottavat puhdasta, tasapainoista ääntä
- Kokonaislähtöteho 2 W RMS

Aina valmiina

- Musiikki mukana
- Jopa 8 tuntia musiikin toistoa

Helppokäyttöisyys

- Paristokäyttöistä kannettavuutta
- Yhteensopiva kaiken median kanssa

PHILIPS
sense and simplicity

Kannettava kaiutin
Sininen

Tekniset tiedot

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 6,4 x 1,9 x 2,0 tuumaa
- Paino: 0,169 kg
- Paino: 0,373 naulaa

Yhteensopiva

- Älypuhelimet: KYLLÄ
- iPod: KYLLÄ
- iPhone: KYLLÄ
- Mp3-soitin: KYLLÄ tuumaa

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Sininen

Ääni

- Taajuusvaste: 350–16 000 Hz
- Impedanssi: 4
- Teholuokitus: 2 W


Virta

- Akkutyyppi: AAA
- Käyttöaika akkuvirralla: 12 t
- Akkujen määrä: 3

SBA1610BLU/00

Kohokohdat

Class D -digitaalivahvistin

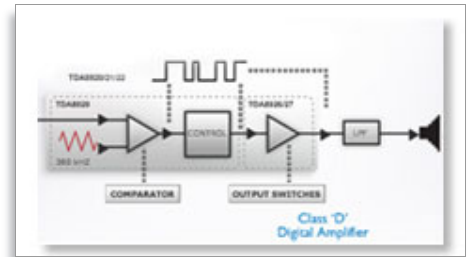

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.



Julkaisupäivä 2013-02-03

Versio: 2.0.8

12 NC: 8670 000 93226
EAN: 69 23410 71685 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com