

Philips
5.1 Ev sineması

1000 W RMS gücü
DVD oynatma

HTS3568



Yüksek çözünürlüklü görüntü ve surround ses

kule hoparlörlerle

Bu sistemin sunduğu yüksek çözünürlüklü görüntü ve surround ses, muhteşem bir ev eğlencesi sağlar. 1080p HDMI geliştirme ile keskin görüntünün ve USB sürücülerden, portatif ortam oynatıcılarından ve neredeyse tüm disklerden oynatabilmenin keyfini çıkarın.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL çalar
- WMV, DivX, WMA, MP3 ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır

Kolay kurulum ve kullanım

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Yerleştirme özgürlüğü için zemin hoparlörleri

Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- HDMI 1080p, çözünürlüğü High Definition'a yükselterek daha keskin görüntüler sağlar
- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır


PHILIPS

Özellikler

HDMI 1080p

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

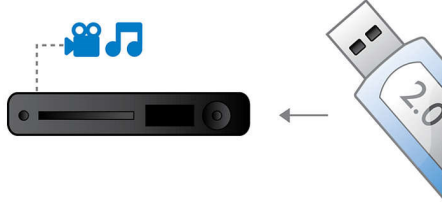

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s hızına karşılık 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.


DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda

kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

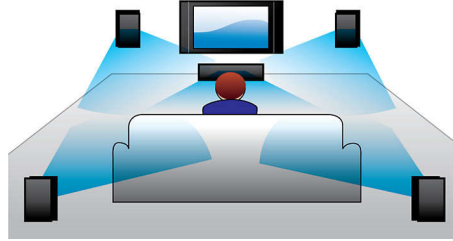


Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, bir surround ses deneyimi ile şartıcı doğallıkta bir ambiyans ve dinamik bir gerçekçilik sunmak için tüm altı kanallı ses verisini işleyerek harici bir dekoder kullanma gereksinimini ortadan kaldırır. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme özelliği sunar.

EasyLink




EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Her şeyi oynatır

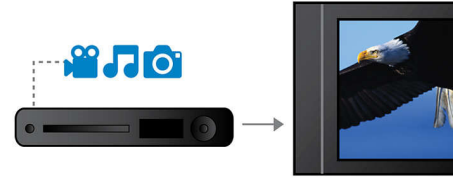

Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - WMA, DivX, MP3 veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabileceğiniz lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Her şeyi oynatır

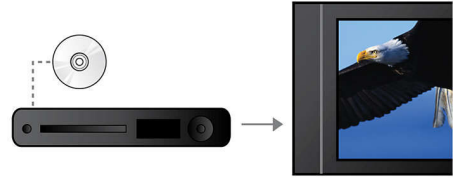

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz - CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW veya DVD+R DL. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

12 bit/108MHz video işleme



12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

Teknik Özellikler

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 180 - 14000 Hz
- Çıkış gücü (RMS): 4x125W, 2x250W
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu
- Ses Sistemi: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Rock, Classic, Konser, Drama, Dinlenme, Oyun, Spor
- Sinyal gürültü oranı: >65 dB
- Toplam Güç (RMS): 1000 W

Hoparlörler

- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı, 3 yönlü
- Uydu Hoparlörü: 4 Zemin sütunu
- Orta hoparlör sürücülerini: 1 x 2" tweeter, 2 x 2,5 inç woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 6 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 40-150 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 3 ohm
- Uydu hoparlör sürücülerini: 3 inç tam aralıklı woofer
- Subwoofer sürücüsü: 8 inç yüksek güçlü woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 3 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: Yüksek Hızlı USB, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, S-Video çıkışı, Scart, AUX girişi, Komponent Video çıkışı, FM Anteni, Easy-fit Hoparlör Konektörleri, Dijital optik giriş

Tuner/Alım/İletim

- Ses Kanalı Hafızası sayısı: 40
- Radyo Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

Dış Karton

- EAN: 87 12581 45268 1
- Uzunluk: 76.5 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 41 cm
- Brüt ağırlık: 28.8 kg
- Yükseklik: 62 cm
- Net ağırlık: 25.4 kg
- Dara ağırlığı: 3.4 kg

Güç

- Güç tüketimi: 180 W
- Güç kaynağı: 50 Hz, 230V
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 62 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 76.5 cm
- Derinlik: 41 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 87 12581 45268 1
- Brüt ağırlık: 28.8 kg
- Net ağırlık: 25.4 kg
- Dara ağırlığı: 3.4 kg

Ürün boyutları

- Kablo uzunluğu: 0 cm
- Yükseklik: 5.7 cm
- Genişlik: 43.5 cm
- Derinlik: 36.5 cm
- Ağırlık: 3.75 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Scart Kablosu, FM anteni, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Orta Hoparlör Derinliği: 71 mm
- Ambalaj Derinliği: 410 mm
- Set Genişliği: 435 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 26,5 kg
- Orta Hoparlör Yüksekliği: 105 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 620 mm
- Set Yüksekliği: 58 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 1,29 kg
- Orta Hoparlör Genişliği: 440 mm
- Ambalaj Genişliği: 765 mm
- Set Derinliği: 360 mm
- Set ağırlığı: 3,7 kg
- Ön Hoparlör Derinliği: 264 mm
- Ön Hoparlör Yüksekliği: 1199 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 3.29 kg
- Ön Hoparlör Genişliği: 262 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 5,08 kg
- Subwoofer Derinliği: 369 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 363 mm
- Subwoofer Genişliği: 163 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 3.29 kg
- Arka Hoparlör Derinliği: 264 mm
- Arka Hoparlör Yüksekliği: 1199 mm
- Arka Hoparlör Genişliği: 262 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video Geliştirme (720p, 1080i/p)

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/

5.1 Ev sineması
1000 W RMS gücü DVD oynatma

HTS3568/12

Teknik Özellikler

- +RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD Video, DVD+R/

- +RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 4.0.6

EAN: 87 12581 45268 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com