

Philips
DVD-laite

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3360



Terävämpi, selkeämpi kuva

HDMI 1080p -kuvanparannuksella

Unelmalaite! Virheetön, luonnollinen kuvanlaatu ja lähes kaikkien levyjen toisto! Philipsin DVD-laite on tarkoitettu suuriin elokuva- ja musiikkielämyksiin.

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- DivX Ultra -sertifioitu, toistaa tehokkaasti DivX-videoita
- Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Näyttää DivX-, MP3-, WMA- ja JPEG- digivalokuvat

Helppo asentaa ja käyttää

- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Yhden painikkeen digitaalinen MP3-luonti suoraan CD-levyltä USB-muistitikulle

Ääni ja kuva heräävät eloon

- Progressive Scan -komponenttvideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Näyttönsovitus optimoi katselun joka kerralla
- Digitaalinen HDMI-lähtö: helppo yhteys yhdellä kaapelilla

Liitä eri lähteisiin ja nauti

- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista

PHILIPS

Kohokohdat

DivX Ultra -sertifioitu




DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille. DivX Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helpokäyttöisessä muodossa.

EasyLink




EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia sekä Soundbar-kaiuttimia, kotiteattereita ja televisioita, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Toistaa kaiken

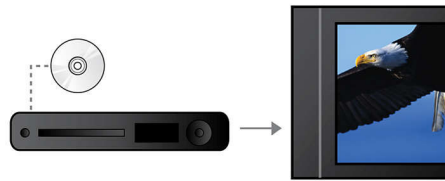


Toistaa lähes kaikki levyt - ovatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- tai DVD-RW- levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

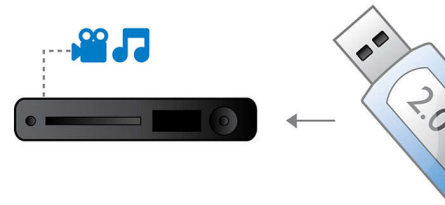

USB (Universal Serial Bus) on protokollastandardi, jonka avulla tietokoneet ja elektroniset laitteet liitetään toisiinsa. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps, kun alkuperäisten USB-laitteiden siirtonopeus oli 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta sinun ei tarvitse muuta kuin liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuva ja käynnistää toisto.

Progressive Scan -toiminto

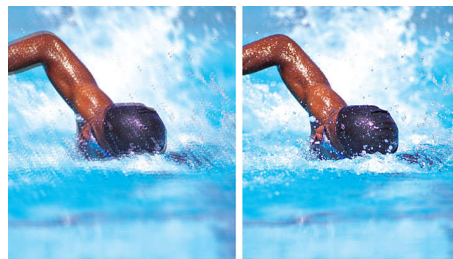

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva

terävytyy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Yhden painikkeen digitaalinen MP3-luonti



Philips-tuotteella voi muuntaa CD-levyt MP3-tiedostoiksi, jotka voi siirtää suoraan ThumbDrive-asetmalle tai kannettavalle mediasoitinelle USB-kaapelilla. Voit luoda MP3-tiedostoja kätevästi omassa olohuoneessasi ilman tietokonetta ja jopa kuunnella samalla CD-levyä.

HDMI:n avulla helppo AV-liitäntä



HDMI on lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Kyseessä on suora digitaalinen yhteys, joka välittää digitaalista HD-kuvaa ja digitaalista monikanavaista ääntä. Signaalia ei muuteta missään vaiheessa analogiseksi, joten kuvan ja äänen laatu pysyy loistavana ja kokonaan häiriöttömänä. HDMI on DVI-yhteensopiva.

Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): 90 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30–20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): 80 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 80 dB
- Signaali/kohina-suhde: 90

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB
- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Progr. komponenttivideolähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, HDMI-lähtö, Scart

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 45996 3
- Pituus: 48 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 28,5 cm
- Kokonaispaino: 2,25 kg
- Korkeus: 8,2 cm
- Nettopaino: 1,9 kg
- Bruttopaino: 0,35 kg

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielet: tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, Kiillotus, portugali, espanja, ruotsi, turkki

Virta

- Virrankulutus: 10 W
- Virtalähde: 230 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: $1,0\text{ W}$

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 28,5 cm
- Leveys: 48 cm
- Syvyys: 8,2 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 87 12581 45996 3
- Kokonaispaino: 2,25 kg
- Nettopaino: 1,9 kg
- Bruttopaino: 0,35 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 4,05 cm

- Leveys: 36 cm
- Syvyys: 22,6 cm
- Paino: 1,55 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Kaukosäädin, Käyttöopas, Takuuvihko

Mitat

- Pakkauksen syvyys: 282 mm
- Laitteen leveys: 360 mm
- Pakkauksen korkeus: 82 mm
- Laitteen korkeus: 37 mm
- Pakkauksen leveys: 415 mm
- Laitteen syvyys: 210 mm

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD-äänilevy
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, Videokuvan parannus (720p, 1080i/p), High Def (720p, 1080i, 1080p)

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD-kuvalevyt, Kodak Picture CD
- Kuvanparannus: Kierto, Zoomaus, Valokuvien kääntö, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Erittäin tarkka resoluutio

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB-muistiluokan laite
- Toistoformaattit: JPEG-stillkuvat, MP3, DivX

Videotoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Pakkausformaattit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

