




Philips
Auriculares inalámbricos
AudioBoost TV

Controlad. 15mm, cerrados parte
post.

Intrauditivo

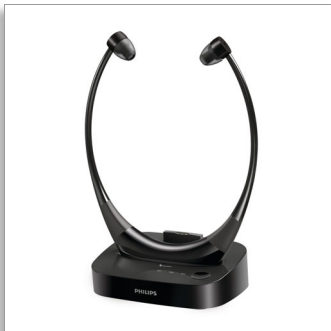

SSC5001

Una experiencia auditiva en casa

Escucha tu televisor con mayor potencia y claridad sin distraer a los demás con los ligeros auriculares inalámbricos AudioBoost TV SSC5001. Las funciones de encendido/apagado automático y selección de canales te hacen la vida aún más cómoda.

Diseñados para la comodidad

- Compatibles con todos los televisores con entrada óptica y de audio de 3,5 mm
- Diseño Plug & Play para un uso sencillo
- Adecuados para usar con gafas, con tres almohadillas para una mayor comodidad

Experiencia de audición perfecta

- Los controladores de neodimio de 15 mm ofrecen un sonido alto y nítido
- Conexión inalámbrica digital para escuchar sin interferencias
- Controles izquierdo y derecho para una experiencia personalizada
- Tres opciones de ecualizador para adaptarse a tus preferencias de sonido
- Modo ambiente para amplificar las voces y escuchar mejor las conversaciones
- La salida de sonido de alta calidad te permite escuchar mejor y a un mayor volumen

Fácil de usar

- Conexión/desconexión automática cuando te pones o te quitas los auriculares
- Sintoniza de forma automática la conexión ideal
- Ya no te quedarás sin batería gracias a la batería recargable adicional

PHILIPS

Destacados

Controladores de neodimio de 15mm




Los controladores de neodimio de 15 mm ofrecen sonido alto y nítido. La conexión inalámbrica digital ofrece transmisiones de gran calidad garantizando el mejor sonido.

Modo ambiente para amplificar las voces

Desactiva el sonido del televisor con un botón y el micrófono de los auriculares AudioBoost TV captará las voces y sonidos del entorno para amplificarlos en tus oídos. Mantén conversaciones claras con tu familia y percibe mejor los sonidos del entorno.

Función de conexión/desconexión automática

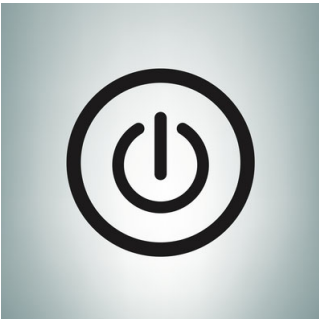

No tendrás que pulsar el botón para activar los auriculares AudioBoost TV. El mecanismo inteligente detecta automáticamente si los llevas puestos y los conecta o desconecta de forma automática. Ya no tendrás que volver a preocuparte de apagar tus auriculares.

Función de sintonización automática

Cada vez que lles puestos los auriculares se encenderán automáticamente y elegirán la


mejor conexión disponible para ofrecer la mejor calidad de sonido y conexión. Ya no tendrás que hacer modificaciones ni cambiar de posición para encontrar la mejor conexión.

Compatibles con todos los televisores



Los auriculares AudioBoost TV son compatibles con todos los televisores con entrada de audio digital y analógica.

Conexión inalámbrica digital

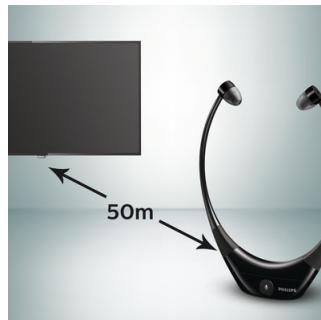

Disfruta de una experiencia de audición sin interferencias con la conexión inalámbrica digital. La conexión inalámbrica digital garantiza una conexión sólida y segura sin interferencias

Batería recargable adicional

Se incluyen dos baterías recargables. Cada una dispone de 5 horas de tiempo de reproducción para un total de 10 horas. Utiliza la segunda batería cuando la batería de los auriculares de tipo estetoscopio esté descargada para seguir disfrutando.

Salida de sonido de alta calidad para mayor nitidez

Los controladores de neodimio de salida de alta calidad ofrecen potencia de sonido para que puedas escucharlo todo tal y como debería sonar.

Controles izquierdo y derecho independientes



Disfruta de un sonido extra-alto con controles de volumen y balance izquierdo y derecho para una experiencia personalizada.

Tres opciones de ecualizador



Cada persona tiene sus propias preferencias de sonido, por lo que puedes elegir entre tres opciones de ecualizador para encontrar la que más se ajuste a tus preferencias para disfrutar de la televisión.

Diseño Plug & Play

Diseño Plug & Play para un uso sencillo

Adecuados para usar con gafas

Adecuados para usar con gafas, con tres estilos de almohadillas para una mayor comodidad

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Tipo de imán: Neodimio
- Diámetro del altavoz: 15 mm
- Rango de frecuencia: 15 - 21 000 Hz
- Impedancia: 16 ohmios
- Nivel máximo de presión sonora: 125 dB (1 kHz)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Selección de canales: automático
- Alcance efectivo: 50 m
- Frecuencia de recepción: 2400 - 2483 MHz
- S/R: < 75 dB a 1 kHz

Cómodas funciones

- Desconexión automática
- Prestaciones de la estación base: Indicador LED
- Indicador de carga de la batería
- Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 5 horas
- Indicación de batería baja

Accesorios

- Cargador de pilas: estación base de recarga
- Accesorios incluidos: Cable óptico
- Adaptador RCA de TV: 3 conjuntos

Potencia

- Pilas incluidas: recargable, Sí
- Número de pilas: 2
- Consumo de energía en modo en espera: 50 mA

Dimensiones del embalaje

- EAN: 69 51613 99272 2
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 24 x 32 x 9,5 cm
- Peso bruto: 0,953 kg
- Peso neto: 0,548 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,405 kg
- Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior

- Peso bruto: 3,269 kg
- GTIN: 1 69 51613 99272 9
- Caja exterior (L x An. x Al): 30,5 x 25,5 x 31,5 cm
- Peso neto: 1,644 kg
- Unidades por caja: 3
- Peso tara: 1,625 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 15,6 x 22 x 10,2 cm
- Peso: 0,18 kg



Fecha de emisión
2022-04-29

Versión: 9.0.9

12 NC: 8670 001 27992
EAN: 69 51613 99272 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com