

Philips
Multimédiás hangszórók
2.1



SPA4350

Dinamikus hangzás

Tökéletes zene-, ének- és hangvisszaadás. Életre keltjük notebookja, számítógépe vagy MP3 lejátszója hangzását, és szeretni fogja az erőteljesebb kimenetet, a megnövelt hangteljesítményt és a modern kialakítást.

Gazdag, összetett hangzás

- SPD™ innovatív basszusport-technológia a mély és tökéletes hangzás érdekében
- Sávszűrős mélynyomó kialakítás a pontos mélyhangzás érdekében
- A megfelelően csillapított meghajtó csökkenti a rezgést és a hangtorzítást
- 30 W kimeneti RMS összteljesítmény
- 3 integrált teljesítményerősítő áramkör a kiegyenlített hangzásért
- Torzítatlan hangzás maximális teljesítmény mellett

Modern kialakítás

- Ívelt készülékház a jobb zenei hangzás érdekében
- Mutató, magassfényű kivitel

Egyszerű használat


- Kompatibilis minden médiával

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok


Műszaki adatok

SPD™ technológia

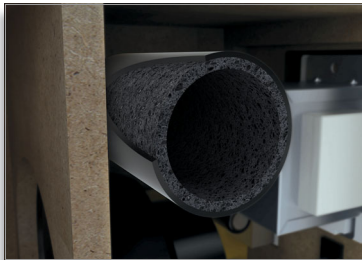

A Philips Sound Purification Duct (SPD) basszusport-technológiája átadja az eredeti basszus hangzás mély, tiszta hangjait. A basszuscső belső felületén alkalmazott SPD habanyag, a Philips által kifejlesztett speciális akusztikus tompítás csökkenti a zajturbulenciákat és stabilizálja a hangolási frekvenciát. A Philips műszaki és vevői tesztjei igazolják, hogy ez a puffer kevésbé szórt és tisztább minőségű basszust tesz lehetővé.

Sávszűrős mélynyomó kialakítás

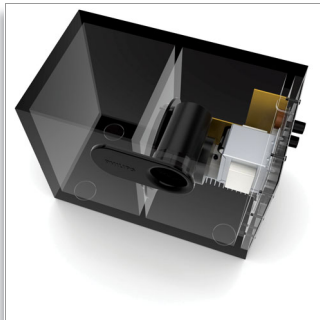

A doboz-a-dobozban kialakításnak köszönhetően ez a sávszűrős mélynyomó két hangkamrával rendelkezik a nagyobb levegőkapacitás, a jobb és kiegyensúlyozottabb mélyhangzás, és a kisebb mértékű torzítás érdekében. A középső meghajtók hangenergiája hatékonyabban koncentrálódik a kívánt frekvenciatartományban, ezáltal pontosabb és irányítottabb hangképet hoz létre.

Megfelelően csillapított meghajtó



Az egyéni hangszórómeghajtóknál a membrán szélének közelében általában specifikus frekvenciatorzítás figyelhető meg, amely gyakran okoz valamilyen szintű hangtorzulást is. Ennek a problémának az áthidalására alkalmazható a Mylar, amely egy egyenletes monomer, és sokkal könnyebb anyag, mint amit általában a meghajtó kúp körül alkalmaznak. A kúpot tökéletesen körülölelő gyűrű csillapító hatása elnyomja az aszinkron rezgéseket, amely természetesebb és kiegyenlített hanghatást eredményez.

Ívelt készülékház



Az ívelt kialakítású ház nemcsak jól néz ki, de az alakja is úgy lett megtervezve, hogy kiegyenlített hangot adjon ki, amely természetesebben és eredeti formájában árad. Mivel kisebb mértékű a torzítás és hangszín-eltolódás, biztos lehet benne, hogy a kedvenc zenéje megfelelően szólal meg. A Philips ismeri az akusztikát és biztosítja, hogy a zene ne csak remekül szóljon, de remekül is nézzen ki!



Kiadás dátuma
2013-01-03

Verzió: 2.1.5

12 NC: 8670 000 85361
EAN: 87 12581 62744 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com