




Philips BeNear
Trådløs telefon

15 min. telefonsvarer

1,6" display/gul
baggrundsbelysning
Højtaler

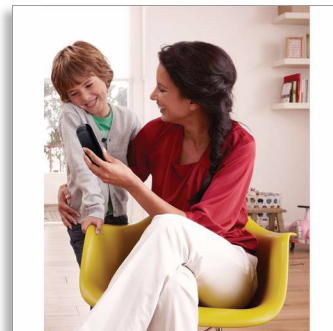

CD1961B

Bringer folk tættere sammen

Tal håndfrit

Fantastisk lyd gengivelse uden at behøve at holde telefonen op til øret - så du kan tale helt håndfrit. Men enkel installation, en brugervenlig menu og en indbygget telefonsvarer har samtale aldrig været nemmere.

Krystalklar lyd

- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet
- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Akustisk ekkofjernelse forhindrer ekko på din samtale
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Håndsættelefonhøjtaler gør det muligt at tale håndfrit

Helt enkelt

- Op til 15 minutters besked på din telefonsvarer
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") dot-matrix display
- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Gem op til 50 foretrukne kontakter i din telefonbog
- Op til 16 timers taletid

Miljøvenligt produkt

- Lavt strømforbrug: < 0,65 W i standby
- Op til 95 % reduktion i udsendt stråling under opladning



asimpleswitch.com

PHILIPS

Trådløs telefon
15 min. telefonsvarer 1,6" display/gul baggrundsbelysning, Højtaler

Vigtigste nyheder

Avanceret lydtest



Vi tester lydkvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegengivelse til både håndsæt og håndfri tilstande.

Parametrisk equalizer




Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

Akustisk ekkojernelse

Nu kan du blive fri for irriterende ekko, når du taler i telefon. Med vores akustiske ekkojernelse får du altid en klar, uforstyrret forbindelse.

Op til 15 min. optagelse

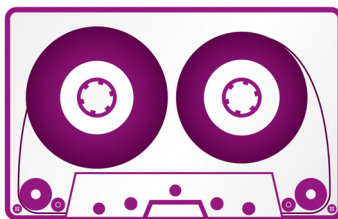


Med op til 15 minutters optagetid går du aldrig glip af en vigtig besked.

Håndsættelefonhøjtaler



Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.


4,1 cm (1,6") dot-matrix display

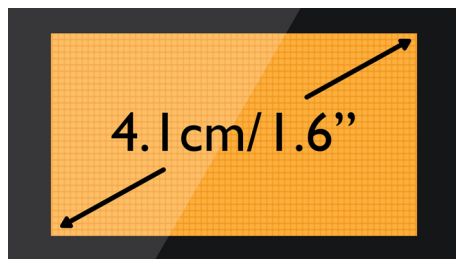

Letlæseligt 4,1 cm (1,6") dot-matrix display

CD1961B/21

Nem opsætning

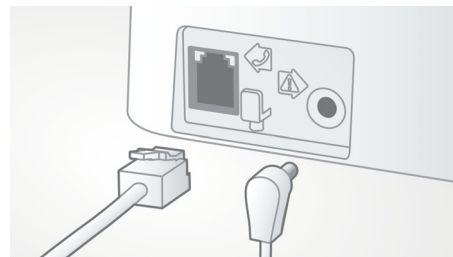

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

Telefonbog til 50 navne



Hav altid dine kære telefonnumre ved hånden: Gem op til 50 navne i din telefonbog.



Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Specifikationer

Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 polyfoniske

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul
- Displaytype: 1-linjes dot matrix + 2 linjeikoner

Telefonsvarer

- Max. optagetid: op til 15 minutter
- Forudindspillet OGM
- Beskedtæller på base: LED (gul)
- Højtaler på base
- Telefonsvarerkontrol: fra base og håndsat

Komfort

- Menustruktur i håndsettet: Oversigtsmenu
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batterikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Indikator for batteriopladning
- Opladningstid: 8 timer
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Multi-base: 1

- Mulighed for flere håndsat: Op til 4
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m
- Op til 16 timers taletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m

Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 poster
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

Strøm

- Batterikapacitet: 650 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,65 W

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk



Udgivelsesdato
2015-02-04

Version: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80403
EAN: 87 12581 61619 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com