

Philips
Soundbar 家庭劇院

DVD 播放功能
內建重低音喇叭

HSB2351



彷彿置身電影奇境

採用內建重低音喇叭

優異的環繞音效讓您彷彿置身電影奇境。配備 100w 音效輸出、內建 DVD 播放機、HDMI 1080p 影像升級與內建重低音喇叭，讓您享受優異音效與高畫質的觀影體驗，告別糾結的纜線困擾。

精采的聽覺饗宴

- 虛擬杜比喇叭提供逼真的環繞音效

精心設計美化您的生活空間

- 可靈活掛置牆上或置於桌面
- SoundBar 設計，最適合 81 公分 (32") 以上的平面電視
- 內建重低音喇叭，播放強力低音

輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片


連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- 內建 FM 調頻器
- 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊

PHILIPS

焦點

內建 FM 調頻器



內建 FM 調頻器

虛擬杜比喇叭



虛擬杜比喇叭是一種精密的聲音虛擬技術，能藉由兩個喇叭系統，產生豐富、逼真的環繞音效。極先進的空間演算法忠實地複製聲音特質，並以理想的 5.1 聲道環境放出。增加 2 聲道環境，DVD 播放效果更上層樓。在結合杜比 Pro Logic II 處理之下，任何高質的立體聲源都會轉成真、多聲道的環繞音效。不用花錢再添購喇叭、訊號線或喇叭支架，即可享受滿屋的美妙音效。


EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、

SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

彈性擺放位置

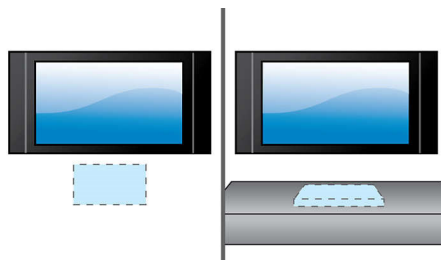


可靈活掛置牆上或置於桌面

HDMI 1080p

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

高速 USB 2.0 連線

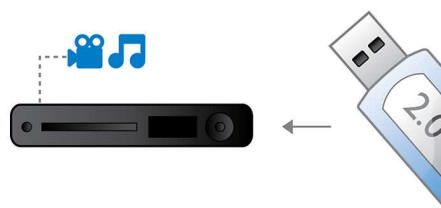

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連

線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以直接播放。

內建重低音喇叭



讓自己不再受外接式重低音喇叭的線材所擾。環繞獨特的 4 揚聲器系統設計，整合的重低音喇叭從單一設計洗練的外箱中，傳送深沉、低失真的重低音。數位訊號處理器 (DSP) 細膩地過濾聲音，呈現精準清晰的低音音符，同時 Bass-Reflex 系統的 4 吋振幅低音喇叭從兩側驅動 SoundBar 喇叭系統，能夠呈現純淨、強勁的低音。

SoundBar 設計



SoundBar 家庭劇院喇叭為任何客廳增添幾分洗鍊優雅的風格，雖然是專為 81 公分 (32") 以上的平面電視而設計，但 SoundBar 也能和其他平面電視搭配使用，與您的居家擺設和生活風格完美契合。

規格

音效

- 輸出功率 (RMS): 100
- 音效系統: 杜比數位, 杜比 Prologic II, DTS, 立體聲
- 等化器設定: 動作, Classic, 演唱會, 劇情, 遊戲, 爵士, 新聞, 派對, 搖滾, 運動

喇叭

- 喇叭阻抗: 6 ohm

連線

- 前方 / 側邊連接: MP3 輸入, USB
- 後方連接: 色差視訊輸出, 容易安裝的喇叭接頭, HDMI 輸出, TV (音訊、cinch)

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM

外紙箱

- EAN: 87 12581 45802 7
- 長度: 56.5 cm
- 包裝數: 1
- 寬度: 39.5 cm
- 總重: 5.5 kg
- 高度: 14.5 cm
- 淨重: 3.8 kg
- 皮重: 1.7 kg

功率

- 電源供應: 100-240VAC, 50/60Hz

包裝尺寸

- 高度: 39.5 cm
- 包裝類型: 紙箱
- 寬度: 56.5 cm
- 深度: 14.5 cm

- 內含產品件數: 1
- EAN: 87 12581 45802 7
- 總重: 5.5 kg
- 淨重: 3.8 kg
- 皮重: 1.7 kg

配件

- 附配件: 遙控器電池, FM 天線, 電源線, 快速入門指南, 遙控器, 使用手冊, 全球保固手冊

尺寸

- 設備寬度: 800 mm
- 設備高度: 140 mm
- 設備深度: 97 mm

音訊播放

- 壓縮格式: MP3, WMA
- 播放媒體: CD-R/RW, USB 隨身碟, 音訊 CD
- MP3 位元傳輸速率: 32-256 kbps 與 VBR

畫面 / 顯示

- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i、1080p)

靜態相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG
- 播放媒體: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 隨身碟
- 畫面增強: 旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

視訊播放

- 播放媒體: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, VCD/SVCD
- 壓縮格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL



發行日期 2024-04-16

版本: 2.0.3

EAN: 87 12581 45802 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com