


Philips  
Otvorené bezdrôtové  
športové slúchadlá

Nasadenie s odkrytými ušami

Technológia kostnej vodivosti  
Zreteľnejšie hovory na cestách  
Bezpečnostné osvetlenie s LED  
diódami

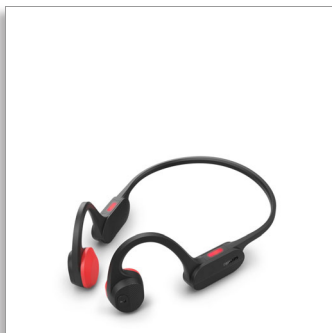

TAA5608BK

## Pokojne sa hýbte, ony sa nebudú

Udávajte rytmus s bezdrôtovými slúchadlami, ktoré nespádnu bez ohľadu na to, ako sa hýbete! Tieto otvorené športové slúchadlá sú mimoriadne ľahké, mimoriadne pohodlné a odolné. Navyše budete vďaka nim počuť všetko, čo sa okolo vás deje.

### Otvorené slúchadlá. Pokojne sa hýbte, ony sa nebudú.

- Otvorené slúchadlá. Pohybujte sa tak, ako chcete
- Kostné vedenie. Zvuk bez slúchadiel
- Zreteľnejšie hovory na cestách. Počúť vás, nie hluk

### Pre váš typ aktívneho života

- Nechajte sa vidieť. Bezpečnostné osvetlenie s LED diódami
- Vydite von. Vodotesnosť (trieda ochrany IPX5)
- Lepšia konektivita. Bluetooth novej generácie\*

### Vždy pripravené. Vždy pre vás.

- Pripravené práve pre vás. 6 hodín prehrávania
- Nabíjajte 15 minút a získate ďalšiu hodinu
- Aplikácia pre slúchadlá Philips
- Vráťate puzdra na prenášanie


**PHILIPS**

## Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Nasadenie s odkrytými ušami Technológia kostnej vodivosti, Zreteľnejšie hovory na cestách, Bezpečnostné osvetlenie s LED diódami


# Hlavné prvky

### Nasadenie s odkrytými ušami

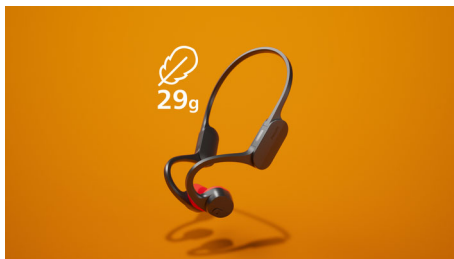


Behajte, skáčte, jazdite! Tieto otvorené slúchadlá vám pri pohybe nespadnú. Pásik na krk sa obtáča okolo zadnej časti hlavy a hornej časti uší, kde pohodlne držia na mieste: nepohnú sa, ani keď idete naplno. Navyše sú také ľahké, že ich takmer neucítite.

### Technológia kostnej vodivosti

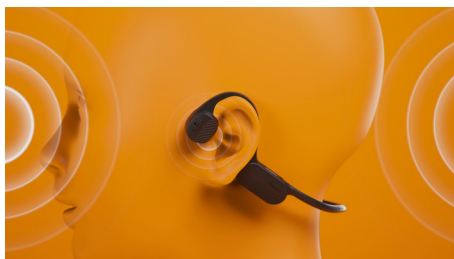

Technológia kostného vedenia prenáša zvuk cez kosti lebky, čo znamená, že si nemusíte dávať do ucha slúchadlá ani nemusíte nosiť slúchadlá, ktoré vám zakrývajú ucho. Namiesto toho sa zvuk šíri z lícných kostí priamo do vnútorného ucha – a hudba sa vám zázračne objaví v hlave!


### Zreteľnejšie hovory na cestách

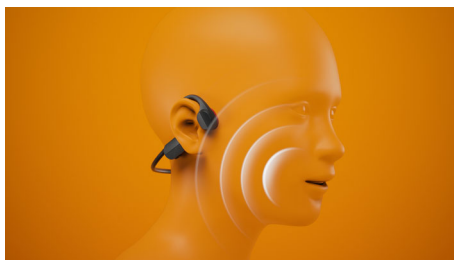

Keď telefonujete, mikrofóny s tvorením lúčov presne zachytia zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo


algoritmus AI odstráni hluk na pozadí zo sveta okolo vás. Osoba, s ktorou hovoríte, počuje vás, a nie premávku alebo ľudí okolo vás!

### Bezpečnostné osvetlenie s LED diódami

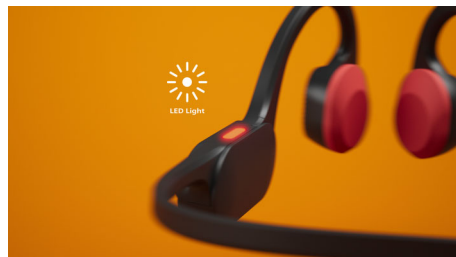

Behajte v noci. Chodíte na horskú túru za súmraku. Alebo jazdite na bicykli v lese. Vďaka LED diódam na ráme vás bude vidieť aj v tmavom prostredí. LED diódy môžete ovládať prostredníctvom aplikácie Philips Headphones alebo tlačidla zapnutia/vypnutia na ráme.


### Vodeodolný (trieda ochrany IPX5)

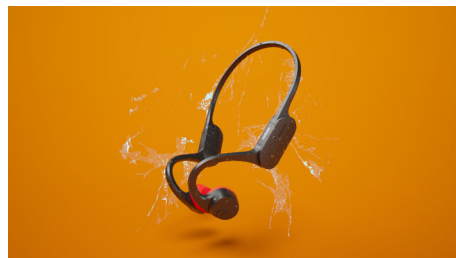

Hodnotenie IPX5 znamená, že týmto otvoreným slúchadlám nevaďí kvapka dažďa a dokonca ani lejak, takže s nimi nikde nebudete mať výhovorku zostať na gauči! Nebude vadit' ani keď sa zapotíte v posilňovni. Keď skončíte a slúchadlá sú suché, uložte ich do mäkkého prenosného puzdra.


TAA5608BK/00

### Bluetooth novej generácie

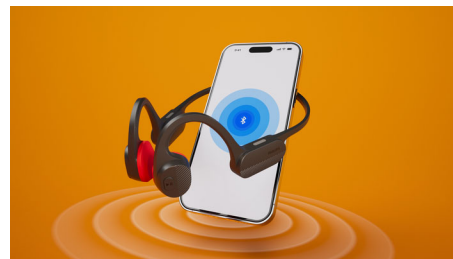

Tieto slúchadlá budú pracovať so zariadeniami, ktoré podporujú Bluetooth LE Audio a kodek LC3, aby vám poskytli stabilnejšie pripojenie nech ste kdekoľvek. Zvuk sa nestlmí, ak počúvate hudbu alebo telefonujete v zastavaných oblastiach a pri sledovaní filmov alebo hraní hier nedochádza k prakticky žiadnemu oneskoreniu.\*

### 6 hodín prehrávania

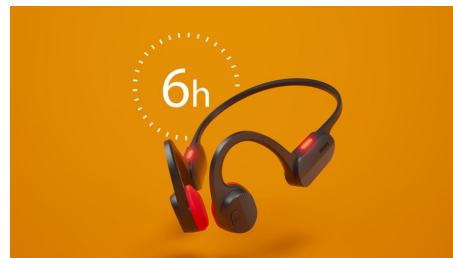

Vďaka 6 hodinám prehrávania na jedno nabitie sú tieto otvorené slúchadlá s kostným vedením vhodné na viacero druhov športových aktivít. Nabitie doplna trvá len 2 hodiny. Na rýchle nabitie stačí 15 minút a získate ďalšiu hodinu prehrávania.

### Aplikácia pre slúchadlá Philips

Pomocou aplikácie Philips Headphones môžete ovládať osvetlenie LED a tiež hudbu, ktorú počúvate.

## Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Nasadenie s odkrytými ušami Technológia kostnej vodivosti, Zreteľnejšie hovory na cestách, Bezpečnostné osvetlenie s LED diódami

# Technické údaje

### Zvuk

- Impedancia: 8 ohmov
- Priemer reproduktora: 15 mm
- Citlivosť: 88 dB (1K Hz)
- Frekvenčný rozsah: 130 – 16 000 Hz
- Maximálny príkon: 300 mW
- Typ budiča: Dynamicky

### Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 2 AI mikrofóny

### Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,3
- Podporovaný kodek: SBC, LC3
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

### Vybavenie a vlastnosti

- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Vodotesnosť: IPX5
- Bezpečnostné osvetlenie s LED diódami
- Typ ovládačov: Tlačidlo
- Ovlád. hlasitosti

### Dizajn

- Farba: Čierna
- Prispôbené tvaru ucha: Kostné vedenie
- Typ slúchadiel do ucha: Otvorené slúchadlá

### Príkon

- Čas prehrávania hudby: 6 h
- Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)
- Kapacita batérie (Slúchadlá): 140 mAh
- Životnosť batérie v pohotovostnom režime: 80

hod.

- Čas nabíjania: 2 h
- Rýchly čas nabíjania: 15 minút na 1 hod
- Počet batérií: 1 ks
- Hmotnosť batérie (celková): 3 g

### Príslušenstvo

- Nabíjací kábel: Nabíjací kábel USB typu C, 200 mm
- Iné: 1 ks mäkkého vrečka
- Stručná príručka spustenia

### Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 12,94 x 4,73 x 10,05 cm
- Hmotnosť: 0,029 kg

### Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 17 x 19,8 x 6,1 cm
- Hmotnosť brutto: 0 221 kg
- Hmotnosť netto: 0,064 kg
- Hmotnosť obalu: 0,157 kg
- EAN: 48 95229 13148 4

### Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 3
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 20,2 x 18,5 x 19,5 cm
- Hmotnosť brutto: 0,941 kg
- Hmotnosť netto: 0,192 kg
- Hmotnosť obalu: 0,749 kg
- GTIN: 1 48 95229 13148 1

### UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Dátum vydania  
2023-08-24

Verzia: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87824  
EAN: 48 95229 13148 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vyžaduje aktualizáciu softvéru. Aplikácia pre slúchadlá Philips vás upozorní, keď bude k dispozícii najnovšia verzia softvéru.