




Philips Fidelio  
Casque avec Micro

### Son haute résolution

Supra-aural  
Coussinets Deluxe à mémoire de forme  
Pliage à plat

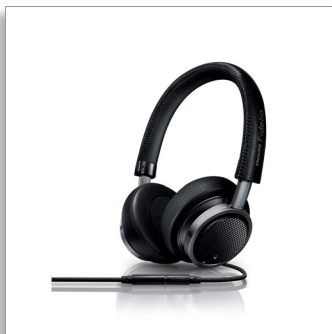

M1MKIIBK

## Un son haute fidélité, une conception soignée

Associant un son inégalé et un confort réel à un design emblématique, le Philips Fidelio M1MKII a été conçu par des experts et fabriqué de manière à offrir un son haute définition. Léger et robuste, il offre une excellente réduction du bruit aux utilisateurs nomades.

### Immersion totale et détails impeccables

- Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure
- HP 40 mm en néodyme pour un son pur et authentique
- Bobine acoustique plus légère, pour une meilleure clarté et une scène sonore plus large
- Isolation acoustique préservant les détails sonores, sans le bruit externe
- Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées
- Coques double couche conçues pour la précision sonore

### Intuitif et agréable à utiliser

- Micro et commande intégrée pour basculer entre la musique et les appels téléphoniques
- Housse en imitation daim protégeant le casque

### Bougez en toute liberté

- Coussinets Deluxe mémoire de forme, confortables et ergonomiques
- Aluminium et cuir cousu de qualité, pour un aspect haut de gamme

**WHAT Hi-Fi?**  
**AWARDS 2014**

On-ear headphones  
Best portable on-ear  
headphones £100-£200  
Philips Fidelio M1MKII

**PHILIPS**  
**Fidelio**

## Casque avec Micro

Son haute résolution Supra-aural, Coussinets Deluxe à mémoire de forme, Pliage à plat

M1MKIIBK/00

# Points forts

## Son haute résolution



Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.

## HP 40 mm haute définition




Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition, offrant une large gamme dynamique et reproduisant les détails les plus infimes.

## Isolation acoustique



Le casque Fidelio est doté d'un dispositif d'isolation acoustique en forme de ruban intégré à la chambre interne qui élimine les fuites sonores superflues et préserve les détails. Non seulement vous obtenez une excellente extension des basses, mais vous profitez de tous les détails de la musique, de manière immersive, et sans être dérangé par les bruits environnants.

## Système Bass Reflex (BRS)

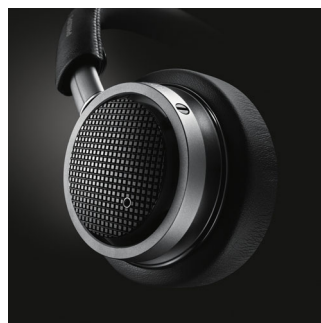

La conception acoustique arrière fermée du casque bénéficie d'un système Bass Reflex comprenant des coques aux événements positionnés de manière stratégique. Ils régulent la pression atmosphérique de la chambre interne, créant ainsi un environnement contrôlé pour le diaphragme, ce qui optimise la réponse acoustique. Associée à l'isolation acoustique, cette conception révèle tous les détails sonores naturels et offre des basses précises et dynamiques sans compromettre la clarté du son.


## Coques double couche

Les coques double couche du Philips Fidelio M1MKII sont conçues pour réduire la résonance et amortir les vibrations. Le son est vraiment pur et précis, et les détails sont révélés. Sa construction solide en couches assure durabilité et confort, ce qui fera du M1MKII un compagnon musical idéal pendant de nombreuses années.

## Bobine acoustique plus légère

Le Fidelio M1MKII est doté d'une bobine acoustique plus légère que les modèles précédents, ce qui assure une plus grande clarté dans les basses fréquences et une plus grande extension dans les hautes fréquences. Ainsi, le son est plus finement détaillé, et la scène sonore est plus large.

## Coussinets en mousse à mémoire de forme

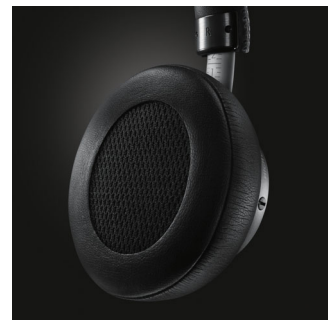

Les matériaux utilisés pour le casque Fidelio ont été soigneusement sélectionnés pour un confort longue durée et des performances sonores améliorées. Les coussinets respirants haute qualité avec mousse à mémoire de forme ont été conçus pour un maintien ergonomique optimal. Non seulement la mousse s'adapte parfaitement à la forme de votre oreille, mais elle préserve les basses tout en bloquant les bruits ambiants. Elle est associée à un coussinet externe, fabriqué avec un rapport équilibré entre le tissu et le cuir synthétique qui réduit la pression sur la surface de l'oreille et l'accumulation de chaleur, pour un casque aussi agréable à porter qu'à écouter.

## Micro et bouton pour décrocher

Micro et commande intégrée pour basculer entre la musique et les appels téléphoniques

# Caractéristiques

## Son

- Réponse en fréquence: 6 - 40 000 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Sensibilité: 107 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Puissance d'entrée maximale: 150 mW
- Distorsion: < 0,1 % THD
- Système acoustique: Fermé
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique

## Design

- Couleur: Noire

## Connectivité

- Connexion par câble: Câble OFC (1,1 m)
- Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia\*, SAMSUNG\*.

\*Connecteur supplémentaire disponible via le service client pour Sony Ericsson et les anciens modèles NOKIA et SAMSUNG

## Accessoires

- Trousse de rangement
- Câble audio: avec micro et bouton pour décrocher



Date de publication  
2017-03-17

Version: 7.2.3

12 NC: 8670 001 15969  
EAN: 06 92341 07313 92

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)