

Philips Fidelio  
безжична портативна  
тонколона

Bluetooth



P9SLV

## Звук с висока вярност – в движение

### Завладяващ звук

Безжичната тонколона Philips Fidelio е преносима и осигурява чудесен звук. С прекрасния, ясен и динамичен звук, тя е идеална за използване у дома или когато сте на път. С безжичното поточно предаване чрез Bluetooth тя осигурява безпроблемно забавление с музиката.

#### Несравнимо качество на звука

- Меки куполни високоговорители за високи честоти, за широк и естествен звук
- Басови високоговорители и технология Woox за пълтни, удивително дълбоки басы
- Оптимизиран честотно-разделителен филтър за напълно естествен тонален баланс
- Мощен усилвател за чудесна сила и динамика на звука

#### Създадени за пътуване

- Първокласен дизайн от истинско дърво и алуминий
- Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия, за да слушате музика навсякъде


#### Авангардна универсалност

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- USB за зареждане на всяко мобилно устройство
- Зарядът на батерията се показва автоматично, когато докоснете тонколоната
- Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

**PHILIPS**  
Fidelio

## Акценти

### Меки високоговорители за високи честоти

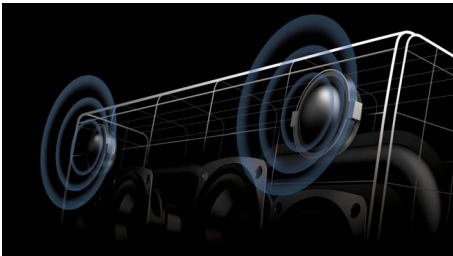

Меките куполни високоговорители осигуряват високи честоти с богати детайли и прецизност. Philips първи предложиха тази технология през 60-те години и оттогава тя се използва в повечето тонколони от висок клас. Изключително пространственият звук също дължи много на тези куполни високоговорители, които се отличават с широк звук и много ниски изкривявания. В сравнение със системите, които използват само широколентови мембрани, техният звук е широк и естествен от всяко място в зоната за слушане.

### Басови високоговорители и технология wOOx

Въпреки компактния акустичен обем, басите са пълни и изненадващо дълбоки, за да можете да се наслаждавате на всеки музикален стил. Това се постига със съчетанието от два мощни басови високоговорителя и по един голям пасивен излъчвател за всеки канал, всичко това поставено в стабилна кутия, която не позволява загуба на басова мощност. Голямата маса на трептящата система на пасивния излъчвател позволява настройване на системата на много ниската честота 80 Hz и едновременно с това предотвратява въздушната турбуленция, която иначе би възникнала при отворената конструкция. Почувствайте ритъма на музиката, не пропускайте и такт.

### Оптимизиран честотно-разделителен филтър

Нашите акустични инженери работиха денонощно, за да оптимизират честотно-разделителния филтър, така че звукът да остане колкото се може по-естествен в най-различните акустични среди. От малките стаи до широките открити пространства, от минималната до максималната сила на звука, гласовете са чисти и естествени, а звукът не е агресивен, нито уморяващ, дори при силен звук. Можете да слушате с часове и да ви се иска да слушате до безкрай любимата си музика.

### Мощен усилвател

Чудесна сила и динамика на звука благодарение на мощния усилвател, съчетан с 8 високоефективни преобразувателя. Високоговорителите за високи и тези за ниски честоти, разработени специално за този уникален продукт, са с висок коефициент на електромеханичната сила, което осигурява динамичен и впечатляващ звук при всички нива за слушане. Музиката е жива, динамична и прекрасна, където и да сте.


### Безжично поточно предаване на музика



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други


Bluetooth устройства, като смартфони, планшети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### USB порт

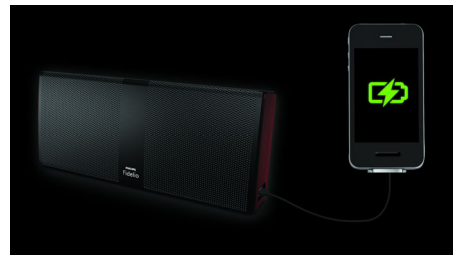

Тази портативна тонколона има USB порт и ако смартфонът ви се нуждае от зареждане, когато сте у дома или на път, можете да прехвърлите заряда на батерията ѝ в мобилното си устройство.

### Ниво на батерията

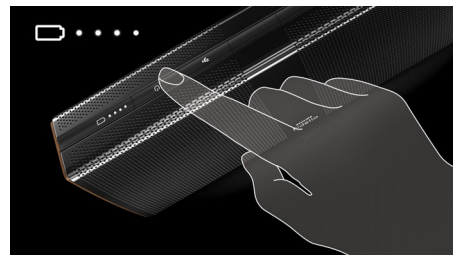

Докоснете леко тонколоната и тя ще покаже заряда на батерията.

# Спецификации

## Съвместимост

- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- таблети и смартфони с Android
- друго Bluetooth устройство

## Високоговорители

- Подобен високоговорител: wOOx бас излъчвател
- Мембрани на високоговорителите: 2 x 3/4" меки куполни високоговорители за високи честоти, 4 x 2" широколентови високоговорители за ниски честоти
- Изходна мощност (RMS): 20 W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят

## Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)
- Зареждане от USB

## Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 287 x 63 x 127 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 326 x 101 x 224 мм

## Power

- Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- Време на работа на батерии: 8 ч



Дата на издаване  
2014-06-25

Версия: 7.0.5

12 NC: 8670 000 96393  
EAN: 08 71258 16628 44

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)