

Philips
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Čierna
USB

SD700B



Váš univerzálny bezdrôtový prenosný reproduktor

Doprajte si skvelú hudbu z univerzálneho prenosného reproduktora značky Philips. Prehrávajte svoje obľúbené skladby prostredníctvom technológie Bluetooth, z karty MicroSD alebo konektora USB či audio vstupu. Tento reproduktor je kompaktný, vybavený nabíjateľnou batériou a ponúkame ho vo viacerých farbách.

Jednoduché používanie

- Stereofónny konektor slúchadiel poskytuje lepší hudobný zážitok
- Zreteľný a jasný displej LCD
- Vstavaná nabíjateľná batéria

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení
- Vstavané digitálne FM rádio
- Jednoduché prehrávanie zo zariadenia USB/karty MicroSD
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bohatý a čistý zvuk

- Celkový výstupný výkon 3 W RMS

PHILIPS

bezdrôtový prenosný reproduktor
Čierna USB

Hlavné prvky

USB/karta MicroSD

Jednoducho preneste na zariadenie USB alebo kartu MicroSD požadovaný obsah, pripojte ju do prehrávača a už sa nikdy nemusíte strachovať o nedostatok zábavy.

Digitálne FM rádio

Digitálne rádio prevyšuje kvalitou analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysieláčov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácii v čistej kvalite zvuku bez praskania. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

3 W RMS



Tento systém má celkový výstupný výkon 3 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického

výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

LED displej

Zreteľný a jasný displej LCD


Stereo konektor slúchadiel

Pripojte vlastné slúchadlá k tomuto zariadeniu Philips a doprajte si osobnejší poslucháčsky zážitok, kedykoľvek sa vám zažiada. Po pripojení slúchadiel k zariadeniu si môžete vychutnávať obľúbenú hudbu so skvelým zvukom bez toho, aby ste rušili ostatných.

Vstavaná nabíjateľná batéria

Vstavaná nabíjateľná batéria

Bezdrôtový prenos hudby

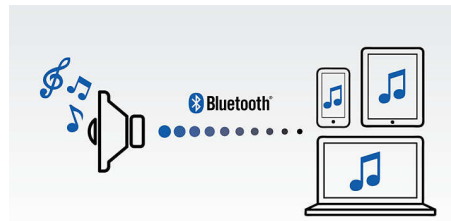

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad

SD700B/00

alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.



Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna

Prípojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm)
- Slúchadlový výstup

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LED displej

Príkon

- Typ batérie: Zabudovaný lítiový polymér
- Čas prehrávania hudby: 12 hodina(y)

Príslušenstvo

- USB kábel: na nabíjanie
- FM anténa

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: USB jednotka Flash, Karta MicroSD
- Režim prehrávania: Rýchlo dopredu a dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádzajúcej skladby, Prehrať a pozastaviť
- Podporovaný zvukový formát: MP3

Audio systémy

- Frekvenčný rozsah: 60 Hz – 20 kHz
- Celkový výstupný výkon: 3 W RMS (maximálny)
- Odstup signálu od šumu: > 70 dB
- THD: < 1 %
- Vstupná citlivosť: 600 mV

Ľavé/Pravé reproduktory

- Rozsah výkonu ovládača: 0 – 5 W x 1
- Ovládač reproduktora: 2 x 1,5" širokopásmové
- Frekvenčný rozsah: 100 Hz – 20 kHz



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.0.7

EAN: 48 95185 61344 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com