

Philips
Mikro glazbeni sustav

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
maks. 70 W

BTD2180



Zvuk usklađen s vašim domom

Opsesija zvukom

Slušajte cijelu svoju digitalnu glazbenu kolekciju s pametnog telefona putem Bluetooth® veze. Zvučni sustav tvrtke Philips reproducira i DVD, CD i MP3-CD medije te DivX naslove. Uživajte u omiljenoj glazbi sa stilom.

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Maksimalna izlazna snaga od 70 W RMS
- Digital Sound Control

Jednostavna uporaba

- Budilica i funkcija automatskog isključivanja
- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Digitalno FM podešavanje za memoriranje do 20 stanica
- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Uživajte u omiljenim filmovima i glazbi

- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- Karaoke za beskonačno pjevanje i zabavu kod kuće
- Reprodukcijski formati DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

PHILIPS

Istaknute znač.

Bežično usmjeravanje glazbe



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digital Sound Control

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola za uravnotežen, čist, snažan, topao i jasan zvuk koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil.

Digital Sound Control u konačnici olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Karaoke za beskonačno pjevanje




Karaoke za beskonačno pjevanje i zabavu kod kuće

Maksimalna izlazna snaga od 70 W RMS


Maksimalna izlazna snaga od 70 W RMS

Dolby Digital

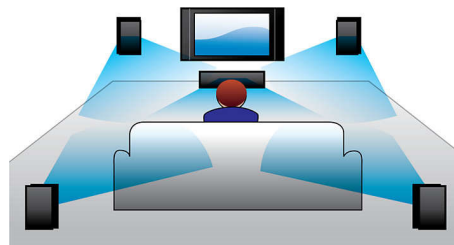

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

Memorirajte do 20 stanica

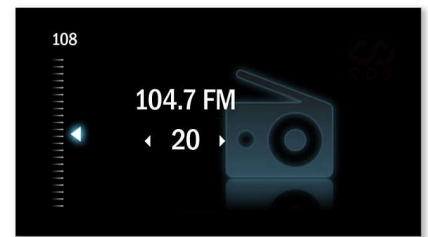

Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Uložnica CD-a s motorom

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

Budilica/automatsko isključivanje



Mnoge budilice nude razne vrste alarma. Philips radio sa satom probudit će vas uz radio ili tradicionalni alarm. Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam programiranje automatskog isključivanja glazbe sukladno vremenu koje vam je obično potrebno da zaspite. Bez obzira na to kakvu budilicu želite, zujalicu ujednačenog zvuka ili uređaj koji vam omogućava slušanje omiljene glazbe dok tonete u san, ovaj radio sa satom ima sve to.

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Digital Sound Control
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 70 W

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: Kupolasti visokotonac s 4-inčnim wooferom

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Analogni audio ulaz (L/R)
- Mikrofon: Utičnica za mikrofon
- USB: USB priključnica
- Bluetooth profili: A2DP
- Video izlaz - analogni: Kompozitni CVBS (žuti Cinch), Y Pb Pr (cinch) analogni priključak

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Automatsko digitalno podešavanje
- Napredne značajke prijemnika: Automatsko spremanje
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- Memorirane stanice: 20

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Sleep timer, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu
- Oznake: Način rada DIM

Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kompozitni video kabel (Y), AC mrežni kabel
- Daljinski upravljač
- Upute: Više jezika

Dimenzije

- Bruto masa: 6,7 kg

- Dubina glavnog zvučnika: 185 mm
- Širina glavnog zvučnika: 140 mm
- Dubina glavne jedinice: 220,4 mm
- Visina glavne jedinice: 119 mm
- Širina glavne jedinice: 180 mm
- Visina ambalaže: 315 mm
- Širina ambalaže: 663 mm
- Dubina ambalaže: 208 mm
- Visina glavnog zvučnika: 260 mm

Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: Ponavljanje - zapis/sve/program, Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa
- Mediji za reprodukciju: MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB Direct načini rada: Brzo premotavanje natrag/naprijed, Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Programirana reprodukcija, Ponovi, Zaustavi
- Vrsta uložnice: Motorizirana, Pladanj

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Poboljšanje slike: Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, PBC, Usporena reprodukcija, Zumiranje, Roditeljski nadzor, Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Nastavak reprod. od mjesta zaustav.
- Napredna video reprodukcija: Progressivno skeniranje
- DVD područje: 2



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 3.1.10

EAN: 87 12581 68529 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com