




Philips
Auriculares True Wireless

Cancelamento de ruído Pro
Dois microfones para chamadas nítidas
Estojo de carregamento sem fios
Proteção contra água IPX5

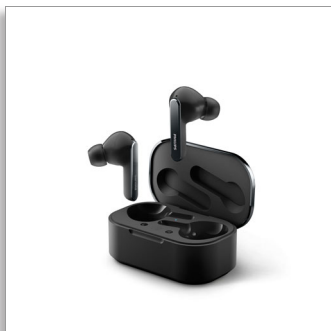

TAT5506BK

A sua vida, os seus movimentos, a sua música

Seja para ouvir música ou para atender chamadas, estes elegantes auscultadores True Wireless estão prontos. O cancelamento de ruído Pro elimina o ruído de fundo, o que é perfeito para utilização no exterior ou em viagens. Obtenha uma adaptação segura e confortável e um toque de estilo com o design metálico.

Criados para si

- Estojo de carregamento sem fios e prático. Obtenha até 32 horas de tempo de reprodução
- O estojo compatível com Qi pode ser carregado sem fios ou através de USB-C
- Sensor de IV. A música é colocada em pausa quando retira um auricular
- Aplicação Philips Headphones. Som personalizado e muito mais

A postos para o seu dia ou para a sua noite

- Facilidade de controlo e emparelhamento
- Volte a ligar-se rapidamente ao seu telemóvel quando abrir o estojo
- IPX5, resistentes à água e à transpiração

Grande som, design elegante

- Design elegante com cancelamento de ruído Pro
- Excelente som através de diafragmas em neodímio de 10 mm
- Adaptação segura e confortável à orelha
- Chamadas nítidas, utilizando apenas um auricular ou ambos

PHILIPS

Auriculares True Wireless

Cancelamento de ruído Pro Dois microfones para chamadas nítidas, Estojo de carregamento sem fios, Proteção contra água IPX5

Destques

Cancelamento de ruído Pro



Estes verdadeiros auscultadores sem fios não têm apenas um aspeto visual fantástico. Também lhe permitem concentrar-se. O cancelamento de ruído avançado filtra os sons indesejáveis e o modo de perceção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta. Ative o modo de voz melhorada na aplicação Philips Headphones para conversar com alguém nas proximidades sem retirar um auricular.

Excelente som



Em movimento, no comboio, no parque ou no ginásio. Onde quer que esteja a ouvir, os diafragmas de 10 mm perfeitamente afinados proporcionam um excelente som para todas as faixas, listas de música e muito mais. Se retirar um auricular, a música é colocada em pausa. Volte a colocar o auricular e a música é retomada.

Chamadas nítidas



Com dois microfones focados no som da sua voz, será ouvido de forma nítida e pode

duplicar o seu tempo de conversação utilizando apenas um auricular enquanto o outro carrega. Os microfones são automaticamente atribuídos ao auricular que está a utilizar e pode trocar facilmente quando este estiver com bateria fraca.

Adaptação segura e confortável à orelha

Obtenha um conforto autêntico graças às almofadas amovíveis de silicone. As almofadas em cada auricular são inseridas de forma segura no canal auditivo, criando um isolamento perfeito que reduz o ruído externo. O seu formato semelhante a um taco de hóquei mantém cada auricular no devido lugar.

Estojo de carregamento prático




Independentemente do que o seu dia lhe reserva, estes auscultadores aguentam o seu ritmo. Obtém 8 horas de tempo de reprodução (7 horas com cancelamento ativo de ruído) com um par de auriculares totalmente carregados e um estojo totalmente carregado oferece-lhe mais 24 horas (21 horas com cancelamento ativo de ruído). O estojo compatível com Qi pode ser carregado sem fios ou através de USB-C.

Aplicação Philips Headphones

A aplicação Philips Headphones permite-lhe assumir o controlo da música que está a ouvir. Ajuste os níveis ou escolha entre os estilos de som predefinidos. Também pode utilizar a aplicação para alternar entre os modos de cancelamento de ruído ou controlar o modo de voz melhorada.

TAT5506BK/00

Facilidade de controlo e emparelhamento

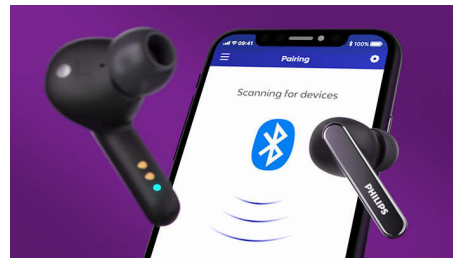

Os controlos nos auriculares permite-lhe fazer uma pausa na sua lista de música, atender chamadas e ativar o assistente de voz do seu telemóvel. Os auriculares ficam prontos a emparelhar num instante. Depois de emparelhados, voltam a ligar-se ao telemóvel assim que abrir o estojo de carregamento.

IPX5, resistentes à água/transpiração



A classificação IPX5 significa que estes auscultadores são resistentes a jatos de água. Os auriculares podem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.

Sensor de IV

Sensor de IV. A música é colocada em pausa quando retira um auricular

Estojo compatível com Qi

O estojo compatível com Qi pode ser carregado sem fios ou através de USB-C

Volte a ligar-se rapidamente ao seu telemóvel

Volte a ligar-se rapidamente ao seu telemóvel quando abrir o estojo

Auriculares True Wireless

Cancelamento de ruído Pro Dois microfones para chamadas nítidas, Estojo de carregamento sem fios, Proteção contra água IPX5

Especificações

Som

- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 10 mm
- Impedância: 16 ohm
- Entrada máxima de corrente: 5 mW
- Sensibilidade: 105 dB (1k Hz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica

Conetividade

- Versão Bluetooth: 5.2
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Codecs suportados: AAC, SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

Embalagem exterior

- Comprimento: 34.8 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Largura: 24.8 cm
- Peso bruto: 4.628 kg
- Comprimento: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- Peso líquido: 2.136 kg
- Tara: 2.492 kg

Funcionalidades

- Desativação automática
- Resistência à água: IPX5
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Modo mono para TVWS
- Pausa automática (sensor de IV)
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Toque

Embalagem interior

- Comprimento: 16.4 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 11.5 cm
- Comprimento: 11 cm
- Peso líquido: 0.267 kg
- Peso bruto: 0.519 kg
- Tara: 0.252 kg
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

Potência

- Recarregável
- Número de pilhas: 3 unid.
- Tempo conv.: 8 h
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento sem fios
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 7 + 21 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 8 + 24 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr
- Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (built-in)

- Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (built-in)
- Peso da bateria (total): 12.7 g
- Capacidade da bateria (estojo): 520 mAh
- Capacidade da bateria (auricular): 55 mAh
- Vida útil da bateria em modo de espera: 200 hr

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 17.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 9.5 cm
- Profundidade: 3.5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 11925 3
- Peso bruto: 0.147 kg
- Peso líquido: 0.089 kg
- Tara: 0.058 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 3 cm
- Largura: 7 cm
- Profundidade: 4.2 cm
- Peso: 0.064 kg

Acessórios

- Guia de Iniciação Rápido
- Pontas de auriculares: 3 pares (S/M/L)
- Estojo de carregamento
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm

Design

- Cor: Preto
- Estilo de utilização: Auriculares
- Material do acoplamento auditivo: Silicone
- Ajusta à orelha: Auriculares
- Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 2 mic
- Microfone para ENC

UPC

- UPC: 8 40063 20221 4

Funcionalidades ANC

- Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro
- Modo de perceção
- ANC adaptável
- Microfone para ANC: 4 microfones
- ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com