

Philips 3000 series
เครื่องเล่น DVD



DVP3850K



สนุกได้เต็มที่ - จาก DVD หรือ USB ด้วย DivX® Ultra

เครื่องเล่น DVD ในพื้นที่ยอดเยี่ยม

ให้ภาพดูมีชีวิตจริง ไม่ผิดเพี้ยนและเล่นกับแผ่นดิสก์ได้แทบทุกชนิด!

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับภาพและเสียงด้วยเครื่องเล่น DVD ของ Philips

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+, R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ไดรฟ์ ProReader เพื่อการเล่นแผ่นดิสก์ได้ไม่จำกัด
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ผลิตเพลิ้นทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

เชื่อมต่อและผลิตเพลิ้นได้จากหลายแหล่ง

- USB Media Link สำหรับการเล่นสื่อจากแฟลชไดรฟ์ USB

ใช้งานง่าย

- สร้าง MP3 จากแผ่น CD ไปที่ USB sticks ได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเดียว

สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม

- บันทึกคาราโอเกะเพื่อการแบ่งปันความสามารถด้านการร้องเพลงของคุณกับเพื่อนฝูง
- ไอดอลคาราโอเกะสำหรับอินเตอร์แอคทีฟที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน

PHILIPS

DivX มัลติมีเดีย

เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


ไดรฟ์ ProReader



ไดรฟ์ ProReader

ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอและภาพยนตร์ของคุณได้โดยไม่กังวล
แม้ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์ที่เก่ามีรอยด่างหรือรอยขีดข่วน
คุณก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่สะดุด
การใช้เทคโนโลยีระดับสุดยอดระบบไดรฟ์ ProReader
จะช่วยแปลงสัญญาณอะนาล็อกที่ไม่ชัดเจนเป็นสัญญาณดิจิทัลคมชัดแบบใหม่และมีการถอดข้อมูลที่ช่วยให้การเล่นแผ่นดิสก์ที่ไม่สมบูรณ์เป็นไปได้อย่างราบรื่น
พร้อมความสามารถในการอ่านรูปแบบวิดีโอได้ไม่จำกัด เทคโนโลยีไดรฟ์ ProReader
ที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยรับประกันว่าแผ่นดิสก์ทุกแผ่นที่คุณใส่ไปในเครื่องจะเล่นได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด

USB Media Link

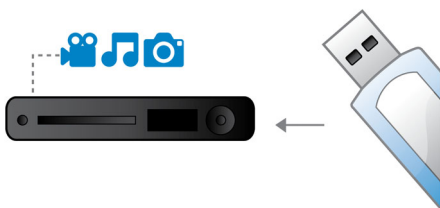

Universal Serial Bus หรือ USB
คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ด้วย
USB Media Link คุณเพียงแค่อัปโหลด USB
เลือกภาพยนตร์ เพลง หรือภาพถ่าย แล้วเล่นได้

รับรองด้วย DivX Ultra



ด้วยการรองรับ DivX

คุณจึงสนุกกับวิดีโอคุณภาพสูงที่เล่นกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX
และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้
รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ซื้อ
ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4
ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่าง
ๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD
แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD
หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified
ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra
โดยรวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่เยี่ยม
เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา,
แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์
หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

บันทึกการโอเค

บันทึกการโอเคเป็นคุณสมบัติขั้นสูงที่บันทึกเสียง
ร้องของคุณและแปลงเป็นไฟล์รูปแบบ MP3
เพื่อเล่นกับเครื่องเล่นแบบพกพา
เพียงเสียบธัมบ์ไดรฟ์หรือเครื่องเล่นแบบพกพา
ที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB ไปในพอร์ต USB
ของเครื่องเล่น Philips DVD
การร้องเพลงของคุณจะถูกเข้ารหัสเป็นรูปแบบ
ที่บีบอัด ผลลัพธ์ที่ได้คือไฟล์ MP3
ที่ประหยัดเนื้อที่
ให้คุณเพลิดเพลินกับการร้องเพลงได้ในขณะเดิน
ทางหรือแบ่งปันกับเพื่อนฝูงของคุณ

ไอดอลคาราโอเกะ

เพิ่มสีสันของความตื่นเต้นและสนุกสนานให้กับ
การร้องเพลงคาราโอเกะของคุณ
ไอดอลคาราโอเกะช่วยให้กรองสองคนหรือมา
กกว่าแข่งขันกันเพื่อครองตำแหน่งชนะเลิศได้
นี้กรองจะผลัดเปลี่ยนกันร้องเพลงและระบบการ
ให้คะแนนคาราโอเกะของ Philips
จะวิเคราะห์ความสามารถในการร้องเพลงของนัก
กรองแต่ละคน ภายหลังจากการร้องเพลงแต่ละเพลง
ระบบจะแสดงภาพการตูนเรียกเสียงหัวเราะที่เขี
มโยงกับคะแนนการร้องของคุณ
นักกรองที่มีคะแนนสูงสุดเมื่อสิ้นสุดเกมจะชนะเลิศ
ได้ครองตำแหน่งไอดอลคาราโอเกะ!

สร้าง MP3 ด้วยปุ่มเดียว

แปลงข้อมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเป็นไฟล์ MP3
ในผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ
แล้วจัดเก็บไว้ในไดรฟ์พกพาหรือในเครื่องเล่นสื่
อบันทึกแบบพกพาผ่านทางสาย USB โดยตรง
สนุกไปกับการสร้างไฟล์ MP3
ที่แสนสะดวกสบายใจอยู่ที่บ้าน
โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
และดำเนินการได้แม้มเล่น CD อยู่

Progressive Scan

Progressive Scan

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น
2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า
ซึ่งต่างจากการ
สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที
่จอ ก่อนตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่
ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันใน
คราวเดียว
ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียด
สูงสุด
และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว
ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโด
ยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): > 65 dB
- สัญญาณรบกวนทางเคียง (1kHz): > 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): > 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ซูม,

ภาพสไลด์, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: ไมโครโฟน, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, Component Video out Progressive, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: ไทย, มาเลย์, ไทย, จีน (ไต้หวัน)

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.35

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, รีโมทคอนโทรล, ใบบรรทัดทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้, สายไฟ, แบตเตอรี่ AAA (x1)

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 80 x 284 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 42 x 209 มม.

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำ USB
- รูปแบบการเล่น: DivX, ภาพนิ่ง JPEG, MP3



วันที่ออก 2015-03-27

เวอร์ชัน: 4.3.5

12 NC: 8670 000 70573
EAN: 87 12581 57791 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com