

Philips 7000 series  
Blu-ray disku/DVD disku  
atskaņotājs

### CinemaPerfect HD

3D Blu-ray disku atskaņošana  
DivX Plus HD  
Iebūvēts WiFi



BDP7700

## Pārvērtiet savu mājokli kinoteātrī

### Patiesi Blu-ray baudījums

Philips Blu-ray DVD atskaņotājs pārvērš jūsu mājas kinozālē. Kopā ar CinemaPerfect un Quad Full HD, BDP7700 atskaņotājs nodrošina fantastisku video sniegumu un attēlus. Tikmēr 7.1 kanālu analogā izvade garantē kinozāles līmeņa skaņu.

#### Skatīt vairāk

- Blu-ray 3D disku atskaņošana Full HD 3D baudījumam mājās
- CinemaPerfect HD skaidrāka un asāka video atskaņošana
- Tūlītēja pārvēršana no 2D uz 3D reālistiskam filmu baudījumam
- SimplyShare, lai izveidotu savienojumu un straumētu izklaidi bezvadu tīklā

#### Sadzirdiet vairāk

- Dolby TrueHD un DTS-HD MA, paredzēti HD 7.1 telpiskās skaņas atveidei
- 7.1 kanāla telpiskā skaņa sniedz labāko kinematogrāfisko baudījumu

#### Pievienojiet vairāk

- Iebūvēts WiFi-n ātrākam, plašākam bezvadu sniegumam
- USB 2.0 atskaņo video/mūziku no USB zibatmiņa/cietā diska
- Padariet savu viedtālruni par Philips AV produktu tālvadības pulti
- Skārienjutīgi taustiņi intuitīvai vadībai



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS


## Izceltie produkti

### Blu-ray 3D disku atskaņošana




Full HD 3D sniedz ilūziju bagātīgam, reālistiskam kino baudījumam mājas apstākļos. Atsevišķi attēli kreisajai un labajai acij ir ierakstīti 1920 x 1080 Full HD kvalitātē un pārmaiņus lielā ātrumā tiek rādīti ekrānā. Vērojot šos attēlus ar īpašām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums.

### Dolby TrueHD un DTS-HD MA

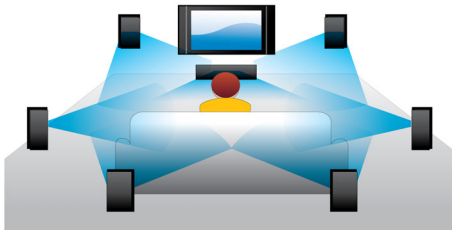

DTS-HD Master Audio un Dolby TrueHD nodrošina 7.1 kanālu kvalitatīvāku skaņu no Blu-ray diskkiem. Reproducētā skaņa praktiski neatšķiras no studijas kvalitātes skaņas, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko veidotāji ir iecerējuši. DTS-HD Master Audio un Dolby TrueHD papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

### 7.1 kanāla telpiskā skaņa

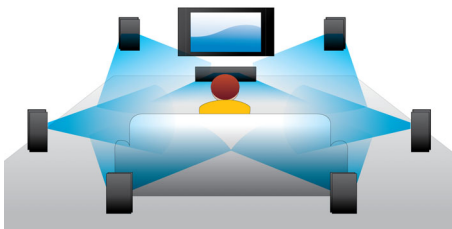

Baudiet labāko skaņas pieredzi ar atšķirīgu saturu. Skatoties filmu, jūs varat iegūt pilnu 7.1

telpisko skaņu, kas ieraus jūs piedzīvojumā. Klausoties mūziku, kurā telpiskais skaņējums nav nepieciešams, sistēma to intuitīvi novirzīs uz 2.1 stereo skaņu, kurā mūzika tiks atskaņota vislabākajā kvalitātē. Protams, jūs vienmēr varat izvēlēties kādu no Blu-ray un/vai DVD atskaņotājā pieejamajiem iepriekš iestatītajiem skaņas režīmiem diapazonā no tīras stereo vai 7 kanālu stereo skaņas līdz Dolby TrueHD un DTS Master Audio 7.1 telpiskajai skaņai, kas nodrošinās labāko HD skaņas pieredzi.

### Tūlītēja pārvēršana no 2D uz 3D



Izbaudiet 3D filmu aizrautību ar esošo 2D filmu kolekciju. Tūlītēja 3D pārvēršana izmanto jaunākās digitālās tehnoloģijas, lai analizētu 2D video saturu un noteiktu atšķirības starp priekšplāna un fona objektiem. Šī funkcija ģenerē dziļuma karti, kas pārvērš parastus 2D video formātus aizraujošā 3D formātā. Kopā ar saderīgu 3D televizoru tagad varat izbaudīt Full HD 3D.

### CinemaPerfect HD



Philips CinemaPerfect HD programma piedāvā jaunu standartu skaidra un asa video atskaņošanā. Šī viendabīgā programma samazina traucējumus un piešķir attēlam lielāku asumu, kas nodrošina augstākas kvalitātes video nekā jebkad agrāk. Video traucējumu samazināšana un īpašā mērogošana samazina traucējumus, kas rodas, lasot video MPEG formātā. Ar

uzlabotu krāsu apstrādi, attēli tiek padarīti dzidrāki un asāki.

### SimplyShare



Philips SimplyShare\* sniedz iespēju koplietot mūziku, filmas un fotoattēlus no planšetdatora, viedtālruni un personālā datora jūsu mājas kinozālē un Blu-ray atskaņotājā. Varat straumēt visu izklaidi tieši no savām ierīcēm, kas nodrošinātas ar DLNA vai izmantot tālvadības pultī, lai piekļūtu un straumētu multivides failus no sava personālā datora. Vislabākajai bezvadu tīkla lietošanas pieredzei instalējiet SimplyShare lietojumprogrammu savā planšetdatorā/viedtālrunī. Tagad varat bez problēmām izbaudīt savu izklaidi.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svārs, otrreizēja pārstrāde un utilizācija, un uzticamība ekspluatācijas laikā.



# Specifikācijas

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, CD-R (lietotāja rokasgrāmata), Strāvas vads, Produkta reģistrācijas karte, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata

## Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC (daudzkanālu), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

## Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

## Video atskaņošana

- BD reģiona kods: B
- DVD reģiona kods: 2
- Saspiešanas formāti: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Diska izvērle, Pauzēt, Atkārtot, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Izlaist, Lēni tīt uz priekšu, Standarta atskaņošana, Tālummaiņa
- Video uzlabojumi: Progressive Scan, Video mērogošana, Dzija krāsa, x.v. Color

## Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Savienojamība

- Priekšpusē savienojumi: USB 2.0
- Tīkla savienojumi: 802.11 b/g/n, Iebūvēts WiFi
- Savienojums ar datoritīklu: DLNA 1.5 sertificēts
- Aizmugurējie savienojumi: Analogā audio 5.1 kanāla izeja, Analogais audio kreisās/labās puses izeja, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā izeja, Digitālā optiskā izeja, Ethernet, HDMI izeja, SD/SDHC kartes slots, USB 2.0
- Smart TV Plus: Lietojumprogramma MyRemote,

SimplyShare

## Lietošanas komforts

- BD-Live (profils 2.0)
- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole
- Vienkārša izmantošana: Ātra aktivizēšana, MyRemote lietojumprogramma, Skārienvadības pogas
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Displejā redzamās valodas: Čehu, Dāņu, Holandiešu, Angļu, Somu, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itāļu, Norvēģu, Poļu, Portugāļu, Rumāņu, Slovāku, Spāņu, Zviedru, Turku

## Izmēri

- Produkts (P x A x Dz): 435 x 40 x 230 mm
- Produkta svars: 1,58 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 490 x 87 x 310 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,3 kg

## Attēls/displejs

- Malu attiecība: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A pārveidotājs: 12 biti / 150 MHz
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, Automātiska ekrāna pielāgošana, Krāsu uzlabošana, Saturam pielāgojama uzlabošana, Dinamiskā kontrasta uzlabošana, Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Traucējumu slāpēšana, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Quad HD (3840 x 2160), Video mērogošana
- Blu-ray 3D: 2D pārvēršana 3D, Full HD 1080p
- Uzlabota video apstrāde: CinemaPerfect HD

## Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 15 W
- Barošanas avots: 220–230 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,15 W

## Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio, DTS-HD Master Audio



Izlaides datums  
2015-12-23

Versija: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986  
EAN: 87 12581 62360 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)