

필립스  
무선 Bluetooth 헤드폰

8.2mm 드라이버 / 폐쇄형 뒷면

이어폰형  
6+6 시간의 재생 시간  
안정적인 착용감

SHB4385BK



## 느껴보세요, BASS+

필립스 BASS+ True Wireless 헤드폰은 완전한 자유 속에서 웅장하고도 강력한 저음을 선사합니다. 안정적인 연결과 더욱 길어진 배터리 수명, 컴팩트한 충전 케이스로 선 없이 사운드를 즐겨보세요. 안정적인 착용을 위해 안정 핀을 사용하도록 설계되었습니다.

### 더욱 웅장해진 저음

- 직접 느끼는 크고 웅장한 저음
- 8.2mm 스피커 드라이버
- 탁월한 소음 차단

### 진정한 편안함

- 안정적인 착용감을 위한 안정판
- 사용자에게 딱 맞는 착용감을 선사하는 3 가지 크기의 캡
- 전화, 음악 및 볼륨 컨트롤
- 편리한 핸즈프리 통화

### 무선

- Bluetooth 무선 기술
- 최대 6 시간 재생 가능한 충전식 배터리
- 끈이 달린 컴팩트한 충전 케이스
- USB 충전 케이블

PHILIPS

무선 Bluetooth  $\square$  헤드폰  
8.2mm 드라이버 / 폐쇄형 뒷면 이어폰형, 6+6 시간의 재생 시간, 안정적인 착용감

SHB4385BK/00


## 주요 제품

### 3 가지 캡 크기




실리콘 이어 캡은 3 가지 크기로 제공되므로 사용자에게 딱 맞는 편안한 착용감을 느낄 수 있습니다.

### 6+6 시간의 재생 시간

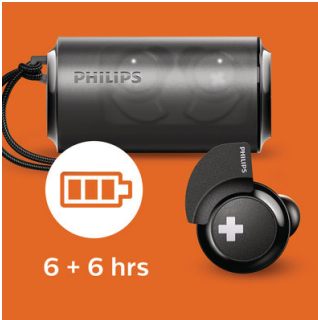

재생 시간이 6 시간이므로 장시간 계속해서 음악 감상을 할 수 있습니다. 충전 케이스에 연결하면 추가로 6 시간 더 재생할 수 있습니다.

### 8.2mm 드라이버

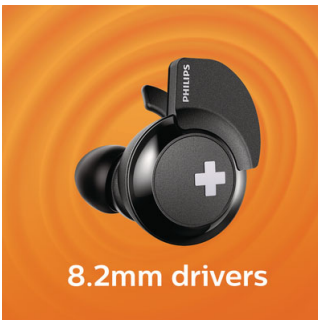


BASS+ 헤드폰에는 강력한 비트, 웅장한 중저음을 만들어 내는 8.2mm 스피커 드라이버가 장착되어 있습니다.

### 크고 웅장한 저음




크고 강력한 저음으로 진정한 비트를 느껴 보세요. 세련된 디자인이 전부 아닙니다. 특수하게 튜닝된 드라이버와 중저음 벤트가 만들어 내는 중저음 주파수로 BASS+ 만의 사운드 시그니처를 창조해냅니다.

### Bluetooth

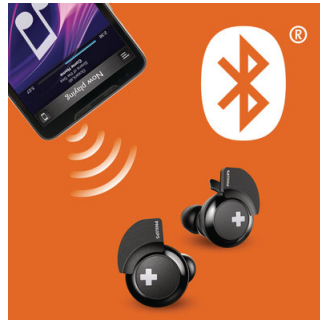

헤드폰을 블루투스 기기에 간단하게 페어링하면 무선으로 음악을 즐길 수 있습니다.

### 버튼 컨트롤

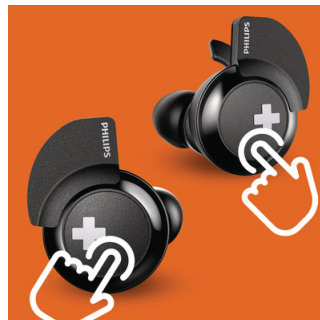

클릭 한 번으로 컨트롤이 가능합니다. 한 번, 두 번, 세 번 누르면 각각 다른 모드의 다른 기능이 활성화되므로 음악을 듣거나 통화


를 할 때도 간편하게 제어를 할 수 있습니다.

### 충전 케이스




가볍고 컴팩트한 충전 케이스 캡슐을 가방에 달 수 있도록 편리한 끈이 포함되어 있으므로 손을 자유롭게 사용할 수 있습니다.

### 핸즈프리 통화

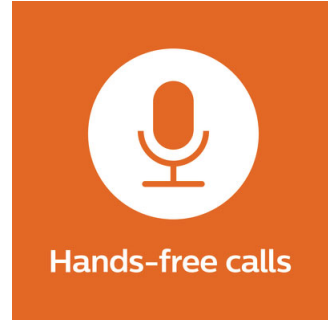


마이크와 Bluetooth  $\square$  4.1 지원으로 편리한 핸즈프리 통화

### 소음 차단

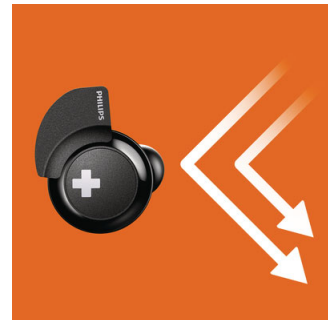

폐쇄형 어쿠스틱 디자인이 채택된 BASS+ 헤드폰을 사용하면 주변 소음을 차단하고 뛰어난 사운드에 집중하며, 적정 수준의 소음 차단 효과를 높여 음악에 더욱 몰입할 수 있습니다.

무선 Bluetooth  헤드폰  
8.2mm 드라이버 / 폐쇄형 뒷면 이어폰형, 6+6 시간의 재생 시간, 안정적인 착용감

SHB4385BK/00

# 사양

## 디자인

- 색상 : 블랙

## 사운드

- 어쿠스틱 시스템 : 폐쇄형
- 마그넷 유형 : 네오디움
- 임피던스 : 16 Ω
- 스피커 직경 : 8.2mm
- 주파수 범위 : 9 ~ 21,000Hz
- 감도 : 107 dB
- 다이어프램 : PET

## 커넥티드 기술

- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth 버전 : 4.1
- 최대 범위 : 최대 10 m

## 편의성

- 볼륨 컨트롤 : 가능 \*
- 통화 관리 : 전화 받기 / 끊기, 수신 거부, 통화와 음악 간 전환 가능

## 액세서리

- USB 케이블 : 가능 \*
- 충전 케이스 : 가능 \*
- 이어캡 : 3 가지 크기

## 소비전력

- 배터리 유형 : 리튬 폴리머
- 충전식 : 가능 \*
- 대기 시간 : 50 시간
- 통화 시간 : 6 시간
- 음악 재생 시간 : 6 hr

## 제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 4.85 x 9.95 x 4.85 cm
- 중량 : 0.091 kg

## 포장 크기

- 포장 유형 : 상자
- 포함된 제품 수 : 1 개
- 선반 배치 유형 : 양쪽
- 포장 크기 (W x H x D): 9.65 x 17.4 x 5.25 cm
- 총중량 : 0.165 kg
- 순중량 : 0.111 kg
- 용기 중량 : 0.054 kg
- EAN: 69 51613 98155 9

## 외부 상자

- 소비자 패키지 수 : 3
- 실외용 포장 (L x W x H): 17 x 10.8 x 19 cm
- 총중량 : 0.61 kg
- 용기 중량 : 0.277 kg
- GTIN: 1 69 51613 98155 6
- 순중량 : 0.333 kg



발행 일자 2022-05-09

버전 : 4.1.5

12 NC: 8670 001 46953  
EAN: 69 51613 98155 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는  
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 실제 결과는 다를 수 있습니다