



Philips Fidelio
SoundSphere-minidocking-
luidsprekers

voor iPod/iPhone



DS6600

Voel de emotie van een liveoptreden

met deze docking-luidspreker

Breng uw muziek tot leven met intenser geluid dankzij de SoundSphere-technologie in de Philips DS6600/10. Dock uw iPod/iPhone om af te spelen en op te laden, of sluit hem direct op de PC aan om te genieten van het geluid van uw content.

Ongeëvenaarde geluidskwaliteit

- SoundSphere voor natuurlijk, dieper geluid en een breder klankbereik
- FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
- Bas-reflexontwerp voor een diepe, strakke basweergave
- Totaal uitgangsvermogen van 2x25 W RMS

Prachtige vormgeving en afwerking

- Geraffineerd ontwerp met fraaie aluminiumafwerking

Geavanceerde veelzijdigheid

- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Krachtige audio voor uw computer

Intuïtieve bediening

- SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen
- PC-synchronisatie met uw iPod/iPhone
- De afstandsbediening past perfect bij het ontwerp en de afwerking van de luidspreker

PHILIPS
Fidelio


Kenmerken

SoundSphere



Muziek in al zijn glorie: SoundSphere brengt elke noot zoals de artiest het bedoeld had. SoundSphere zorgt voor helder, natuurgetrouw en dieper geluid met een breder klankbereik. Het resultaat is levensecht geluid dat u het gevoel geeft alsof de artiesten voor u staan. Iedere SoundSphere-luidspreker beschikt over een tweeter die boven de luidsprekerkast hangt en die het geluid duidelijker in alle richtingen verspreidt. Dankzij de nauwkeurige audiocrossover en de zorgvuldig geplaatste woofer is de interferentie bovendien minimaal en kunt u dus genieten van een nog natuurlijker geluid.

FullSound™

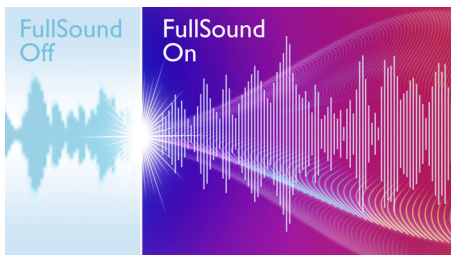

De FullSound-technologie van Philips gebruikt de nieuwste digitale signaalverwerking die

muziek natuurlijker en krachtiger laat klinken. Muziek wordt dynamisch geanalyseerd en geoptimaliseerd, zodat u kunt genieten van alle details en warmte van de muziek.

Bas-reflexontwerp



Het bas-reflexsysteem maakt gebruik van een baspijp die is afgestemd op het akoestische volume van de luidsprekerkast en zorgt voor diepe basgeluiden in een compacte behuizing. De baspijp is zorgvuldig ontworpen voor een goede luchtstroom en voor een diepe en krachtige bas, zelfs bij luide volumes, waarbij luchturbulentie die vervorming kan veroorzaken, wordt geminimaliseerd.

SoundStudio-app



Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort. SoundStudio geeft u de controle over uw

muziek in de palm van uw handen. Hiermee past u elk geluidsaspect via uw iPhone aan, met eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen. Nu kunt u het gewenste geluid tot in details instellen en uw favoriete nummers opnieuw tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders over de hele wereld, waardoor uw muziekervaring nog verder wordt verbreed.

PC-synchronisatie

Docken, afspelen, synchroniseren en opladen! Geniet van uw favoriete muziek op uw iPod of iPhone terwijl deze wordt opgeladen en gesynchroniseerd met uw PC – ongeëvenaarde geluidskwaliteit en ongekend gebruiksgemak. Eindeloos luisteren zonder opeens met een lege accu te zitten.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Specificaties

Compatibiliteit

- Compatibel met: alle iPods en iPhones

iPod/iPhone-app

- Naam app: DockStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone iOS 4.3 of hoger

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 tweeters van 20 mm (3/4"), 2 midwoofers van 8 cm (3")
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 25 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 3,5 mm stereolijningangkabel, AC-netsnoer, Snelle

installatiehandleiding, Garantiecertificaat,
Wereldwijde garantiekaart

Connectiviteit

- Aux-ingang
- USB: voor aansluiting op PC

Afmetingen

- Afmetingen van het product: [[luidsprekers] 145 (diameter) x 263 (hoogte) mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 577 x 249 x 217 mm
- Gewicht van het product: 3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 4,2 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 9.0.4

12 NC: 8670 000 81007
EAN: 08 71258 16180 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com