



Philips  
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth®  
Genopladeligt batteri  
2 W

BT55B

## Stor lyd, der kan være i hånden

Lev livet med musik, der streames trådløst fra en enkelt kompakt og transportabel højttaler. De smarte farver gør det nemmere for dig at vælge en højttaler, der passer til din stil, og takket være det indbyggede genopladelige batteri kan du holde musikken i gang hvor som helst og når som helst.

### Imponerende lyd

- Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

### Designet, så den er nem at tage med

- Indbygget genopladeligt batteri til musikafspilning hvor som helst


### Enkel anvendelse

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth

**PHILIPS**

## Vigtigste nyheder

### Anti-clipping-funktion\_BT55

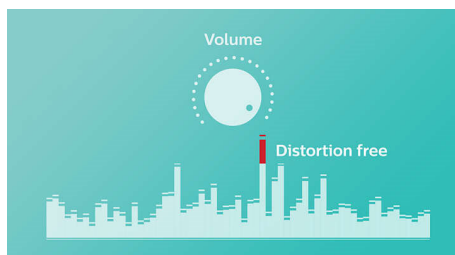

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtoppe inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar

højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.

### Indbygget genopladeligt batteri



Afspil musik højt - når som helst, overalt. Det indbyggede, genopladelige batteri giver dig mulighed for at nyde din personlige musik uden besvær med ledningsrod og problemer med at finde en stikkontakt. Nyd skøn musik med friheden ved bærbarhed nu.

### Trådløs musikstreaming\_BT55



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

# Specifikationer

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 W
- Lydsystem: Mono

## Design og finish

- Farve: Sort

## Højttalere

- Højttalerenhed: 1 x 1,5" bredspektret driver

## Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- USB-opladning

## Kompatibilitet

- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- iPod touch: 3. generation eller nyere
- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-skærm, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- andre Bluetooth-aktiverede enheder

## Strøm

- Batteritype: Litiumpolymer (indbygget)
- Drifttid på batteri: 6 time(r)

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: USB-kabel til PC-opladning, Quick Install Guide

## Mål

- Vægt inkl. emballage: 0,19 kg
- Produktmål (B x D x H): 85 x 34 x 75,8 mm
- Emballagemål (B x D x H): 130 x 55 x 100 mm
- Produktvægt: 0,12 kg



Udgivelsesdato  
2024-03-23

Version: 4.4.8

EAN: 69 51613 99224 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)