



Philips
5.1 home cinema

HDMI 1080p

HTS3520

Bezeten van muziek

Krachtig bioscoopgeluid met diepe bassen

Haal de bioscoop in huis! Krachtige luidsprekers met baspijpen en High Definition HDMI 1080p upscaling zorgen voor levensecht home entertainment.

Geweldig geluid

- Krachtige luidsprekers met baspijpen voor geweldig geluid
- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Het compacte ontwerp dat altijd past

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring


- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

PHILIPS

5.1 home cinema
HDMI 1080p


Kenmerken

Krachtige luidsprekers met baspijpen

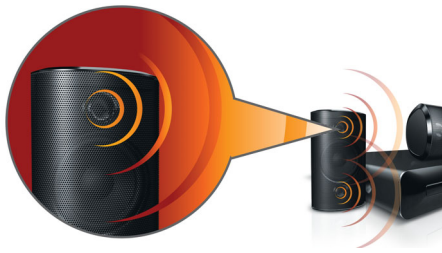

Krachtige luidsprekers met baspijpen voor geweldig geluid

Dolby Digital en Pro Logic II

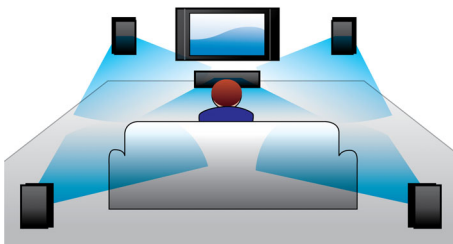

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

RMS-vermogen van 600 W



Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek

HDMI 1080p



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als

HTS3520/12


digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

Compact ontwerp

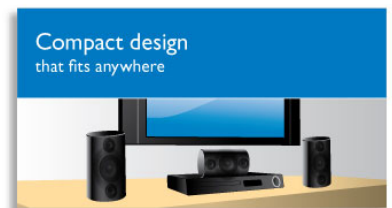

Het compacte ontwerp dat altijd past



Specificaties

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Audio-/videokabel, Batterijen voor afstandsbediening, FM-antenne, Snelstartgids, Voedingskabel, Afstandsbediening, Gebruikershandleiding, Wereldwijde garantiekaart

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG, JPEG HD
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Optische afspelmmedia

- Afspelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Beeld: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Luidsprekeraansluitingen met klikaansluiting, Composite video-uitgang (CVBS), FM-antenneaansluiting, HDMI 1.3-uitgang, Scart

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 360 x 58 x 320 millimeter
- Gewicht hoofdunit: 2,84 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 160,9 x 95 x 92 millimeter
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,77 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 3 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 95 x 160,9 x 87 millimeter
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,56 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Achterluidspreker (b x h x d): 95 x 160,9 x 87 millimeter

- Gewicht van de achterluidspreker: 0,56 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Subwoofer (b x h x d): 120 x 307 x 369 millimeter
- Gewicht van de subwoofer: 3,84 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 4 m
- Verpakking (b x h x d): 370 x 385 x 468 millimeter
- Gewicht (incl. verpakking): 12,65 kg

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 satellietluidsprekers
- Middenluidsprekers: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 8 ohm

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: Progressive Scan, High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling

Vermogen

- Energieverbruik: 100 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W

Geluid

- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Frequentiebereik: 20 - 20k Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 600 W

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeuzenders: 40



Publicatiedatum
2016-12-14

Versie: 18.5.8

12 NC: 8670 000 59888
EAN: 87 12581 52495 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com