



Philips
Audiosysteem voor in de
auto

DAB+, FM

Bluetooth, USB
Audio zonder kwaliteitsverlies



TAC8338

Geniet van livemuziek in uw auto

Bezeten van muziek

Geniet in uw auto van muziek van verschillende bronnen met de Philips TAC8338. Luister naar de muziek op uw mobiele telefoon en mis geen belangrijke oproepen meer dankzij de ingebouwde Bluetooth®-ontvanger. Inclusief afneembare antidiefstalpanelen.

Geniet van superieur geluid

- Duidelijke en kraakvrije DAB+-radio
- Ondersteuning voor indelingen voor audio zonder kwaliteitsverlies voor helder en authentiek geluid
- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Music Zone voor aanpasbare sweet spots
- Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen
- Ingebouwde versterkers van 4 x 40 W voor een uitstekende geluidskwaliteit

Gebruiksvriendelijk

- Bladeren op map of nummer voor snel zoeken of snelle toegang
- Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor het streamen van telefoongesprekken en muziek
- USB-aansluiting voor het afspelen van muziek en snel opladen
- Audio-uitgang voor versterkertoevoeging

Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto

- LCD met hoog contrast voor perfecte beelden

PHILIPS

Kenmerken

Duidelijke, kraakvrije DAB+-radio



DAB+-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB+-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Ondersteuning voor indelingen voor audio zonder kwaliteitsverlies



FLAC (Free Lossless Audio Codec) is een audiocoderingsindeling voor compressie van digitale audio zonder gegevensverlies. Digitale audio die wordt gecomprimeerd met het algoritme van FLAC kan doorgaans worden beperkt tot ongeveer de helft van de oorspronkelijke grootte en kan worden uitgepakt naar een identieke kopie van de oorspronkelijke audiogegevens, waardoor een


heldere en authentieke geluidservaring ontstaat.

MAX Sound



De MAX Sound-technologie versterkt de bas en treble, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas, treble en volume worden maximaal versterkt zonder vervorming. De muziek krijgt een extra dimensie door een krachtig geluid in een merkbaar breder geluidsspectrum.

Music Zone

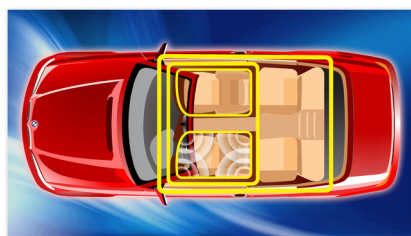

Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in


de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

Bladeren op map of nummer

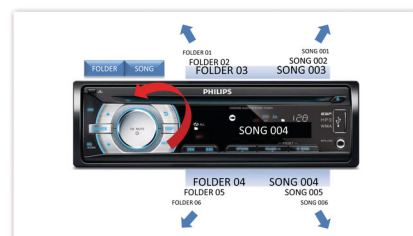

Met deze functie zoekt u veel sneller een track of album op, doordat u kunt bladeren door nummers en mappen (de gebruikelijke inhoud van USB/SDHC-apparaten). Met de speciale map-/nummerknop zoekt u in slechts drie eenvoudige stappen – druk op map/nummer, draai aan de volumeknop en druk om te kiezen. Via dit eenvoudige proces kunt u snel en gemakkelijk uw muziek doorzoeken, en kunt u zich beter concentreren op de weg.

Specificaties

Display

- Type: Zwart-wit LCD met hoog contrast
- Toetsverlichting en LCD-verlichting: Ijsblauw

Media afspelen

- USB Flash Drive
- MP3 Link: voor het afspelen van draagbare MP3-spelers
- Bluetooth-streaming van muziek

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, FLAC, WAV
- Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, artiest, album
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps en variabele bitsnelheid
- USB-modi: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle

Tuner/ontvangst/transmissie

- DAB/DAB+: Band III, Infoscherm, Menu, Smart Scan
- Radioband: AM, FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en opslaan
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (DAB+), 18 (FM), 12 (AM); met back-upgeheugen van DAB- en FM-voorkeuzezender voor het geval de stroom wordt uitgeschakeld
- RDS: Zendernaam, Programmatype, Automatische frequentiezoeker, Kloktijd, Verkeersinformatie, Regionaal

Geluid

- Equalizer: 10-banden
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Techno, Gebruikergedefinieerd, Vocaal, EQ uit
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 40 W-kanalen
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 20 W-kanalen (4 ohm, 10% totale harmonische vervorming)

Connectiviteit

- Microfoon: Ingebouwde microfoon

- Voorversterkeruitgang: 1 paar RCA (L/R)
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Handsfree
- Bluetooth-versie: 2,1
- Ingangsiinterface stuurwiel

Veiligheid/antidiefstal

- Voorpaneel: Afneembaar

Vermogen

- Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom
- Snel opladen via USB: 5 V 1,5 AMP (MAX.)

Accessoires

- Gebruiksaanwijzing: Engels, Spaans, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans
- Snelstartgids: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Spaans
- Antenne: NIET meegeleverd
- Montagemateriaal meegeleverd
- Kunststof sierring

Afmetingen

- Chassis: 1 DIN
- Afmetingen van het product (b/paneel): 188 x 58 x 122,3 mm (b x h x d)
- Afmetingen van het product (breedte paneel): 188 x 58 x 107,3 mm (b x h x d)

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Doos
- Aantal producten: 1
- Type schap: Staand
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Brutogewicht: 1,02 kg
- Nettogewicht: 0,88 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,14 kg
- EAN: 48 95229 13669 4

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Omdoos (L x B x H): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Brutogewicht: 6,55 kg
- Nettogewicht: 5,28 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,27 kg
- GTIN: 1 48 95229 13669 1



Publicatiedatum
2023-11-09

Versie: 1.0.1

12 NC: 8670 001 90697
EAN: 48 95229 13669 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com