


Philips
Webkamera

Pro
til bærbare computere



SPC2050NC

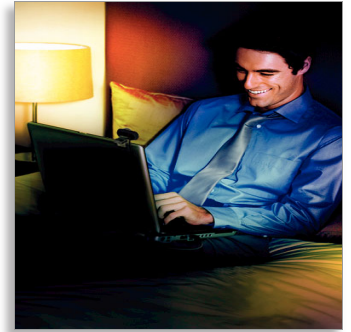

Professionelt webkamera

til bærbare computere

Det kompakte SPC2050NC muliggør nemme videoopkald for mobile brugere. HD-videokvalitet med 2,0 megapixel-video, 8,0 megapixel-foto, 90 billeder/sekund og autofokus. Ultraklar stereolyd med to indbyggede mikrofoner.

Ændrer din opfattelse af videoopkald

- Ægte 2.0 megapixel videoopløsning for HD-videokvalitet
- Flere detaljer med 8 megapixel (interpoleret) fotoopløsning
- 90 fps video giver flimmerfri billeder
- 8x digitalt zoom giver suveræne nærbilleder
- Autofokus sikrer knivskarpe videoer og fotos
- Vidvinkelobjektiv får flere mennesker med i videorammen
- Pixel Plus 2 giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed
- Digital Natural Motion til eliminering af urolige billeder

Krystalklar lyd og stemmegivelse uden ekko

- To indbyggede retningsbestemte mikrofoner med stereo og akustik uden ekko
- Fjernelse af støj og reduktion af ekko giver den bedste lyd kvalitet

Ideel til forretningsrejsende

- Dæksel til beskyttelse af objektivet mod støv og ridser
- Smart clip passer til alle skærme til bærbare computere

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ægte 2.0 megapixel

Antallet af megapixels er afgørende for billedkvaliteten. 2.0 megapixel CMOS-sensoren giver dig HD-videobilleder af en kvalitet, som hidtil ikke har været forbundet med webkameraer.

8 megapixel fotoopløsning

Dit videokamera giver dig flere detaljer med 8 megapixel (interpoleret) fotoopløsning. Denne opløsning er så god, at du kan printe billeder i plakattørrelse i høj opløsning.

90 billeder per sekund video

Den lynhurtige opdateringshastighed på 90 fps giver utroligt stabile billeder, der egner sig perfekt til personlige videokonferencer og fjernovervågning af hjemmet.

8× digitalt zoom

Zoom ind og ud for at få den perfekte beskæring af et billede. Du styrer zoom-funktionen udelukkende via grænsefladen på skærmen, mens du ser på billedet, så du kan tilpasse det helt perfekt.

Autofokus

Sikrer knivskarpe videoer og fotos. Når billedsensoren registrerer tab af skarphed, justerer autofokus hurtigt og præcist

objektivet igen, uden at manuel justering behøves. Det går nu endnu hurtigere takket være en ny eksklusiv Philips-fokuseringsalgoritme.

Vidvinkelobjektiv

Vidvinkelglasobjektivet i høj kvalitet giver dig et større synsfelt. Vidvinkelobjektivet fungerer på samme måde som et vidvinkelobjektiv til fotografering, og det giver plads til flere personer i videobilledet, uden at der mistes videokvalitet.

Pixel Plus 2

Med Pixel Plus 2 vil dit videokamera altid fremstille naturlige, knivskarpe billeder med mange detaljer. Alt sammen takket være kraften i Pixel Plus 2-processoren – nyskabende TV-billedbehandlingsteknologi anvendt på PC-video. Den øger antallet af linjer og antallet af pixel for at give dig de bedst mulige billeder.

Digital Natural Motion

Philips har opfundet Digital Natural Motion for at fjerne den uro, der kan forekomme ved visning af levende billeder. Digital Natural Motion vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-transmissioner og film (DVD). Resultatet er en

naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

To indbyggede mikrofoner

Hør din stemme naturligt i klar stereolyd. To indbyggede retningsbestemte mikrofoner og Philips-patenteret lydbølgeteknologi skaber en virtuel zone uden støj og ekko. Kun brugerens stemme indfanges, mens andre lyde minimeres.

Fjernelse af støj og ekko

Den suveræne støjreducerende teknologi reducerer baggrundsstøj, og den forøger stemmeklarheden i både stille og larmende omgivelser. Den undertrykker også ekko, så den anden person hører din stemme mere tydeligt.

Beskyttende dæksel

Det første webkamera, der som standard har et beskyttende dæksel til objektivet. Beskytter glasobjektivet i høj kvalitet, der består af fem elementer, mod støv og ridser under rejsen.

Smart clip

Dette webkamera sidder sikkert på skærmen på din bærbare computer. Det skyldes den smarte, fleksible clip, der gør det nemt at sætte webkameraet fast på alle bærbare computere.



Specifikationer

Mekanik

- Sensor: 2,0 MP CMOS
- Maksimal objektivblænde: F: 2,0
- Objektivbetragtningvinkel: 70 grader
- Objektivkonstruktion: 5 elementer
- Autofokus
- Hvidbalance: 2600-7600 K
- Minimumsbelysning: < 2 lux
- Dataformat: YUY2, MJPEG
- Farvedybde: 16 bit

Opløsning

- Videoopløsning: 2,0 MP
- Fotoopløsning: 2,0 MP
- Interpoleret fotoopløsning: 8,0 MP
- Maksimal billedhastighed: 90 fps

Audio (Lyd)

- Mikrofon: To indbyggede mikrofoner
- Støjreduktion
- Ekkoreduktion
- Stereolyd

Ekstra funktioner

- Digitalt zoom: 8×
- Ansigtssporing
- Sjove videofunktioner: Udskift din baggrund, Sjov ramme, Sjovt logo, Sjov effekt
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Snapshot-knap
- LED-aktivitetsafbryder

Software

- Dedikeret software: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Føj video til: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processor: Intel Pentium® 4 2,4 GHz eller tilsvarende AMD®-processor
- RAM-hukommelse: 512 MB RAM
- Harddisk-plads: 300-700 MB
- USB: Ledig USB-port
- CD-ROM- eller DVD-ROM-drev

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 80 centimeter
- Grænseflade: USB 1.1, USB 2.0
- USB videoklasse: UVC
- Strøm: Tilført via USB-kabel

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Vægt: 0,064 kg
- Produktmål inkl. stander (B x H x D): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Vægt (inkl. holder): 0,07 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 5,8 x 16,3 x 18,2 cm
- Nettovægt: 0,086 kg
- Bruttovægt: 0,165 kg
- Taravægt: 0,079 kg
- EAN: 87 12581 39611 4
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 37,1 x 17,8 x 20,1 cm
- Nettovægt: 0,516 kg
- Bruttovægt: 1,31 kg
- Taravægt: 0,794 kg
- EAN: 87 12581 42353 7
- Antal forbrugereballager: 6



Udgivelsesdato
2017-07-07

Version: 3.0.9

12 NC: 8670 000 37159
EAN: 87 12581 39611 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com