



Philips  
Telefon fără fir model  
Linea V

25 min. pe robotul telefonic  
Afișaj 1,8", iluminare fundal albă  
Difuzor receptor



M3551B

## Cea mai bună linie de conectare

Designul este în centrul atenției cu modelul LINEA V de la Philips proiectat cu precizie, îmbinând armonios forma îndrăznească cu silueta consacrată. Arhitectura elegantă oferă funcții inteligente și confort, transformând LINEA V într-o capodoperă pe care vei dori să o achiziționezi.

### Produs ecologic

- Emisii zero când este activat modul ECO+

### Experiența supremă de apelare

- Afișaj reversibil pe 2 linii cu contrast ridicat, de 4,6 cm (1,8")
- HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb
- Difuzorul receptor îți permite să vorbești având mâinile libere
- Salvează până la 50 de contacte favorite în agenda telefonică
- Setări de confidențialitate: blocare apel și restricționare apel
- Rămâi conectat în timpul penelor de curent cu acumulatorul extern micro-USB
- Beneficiază de 10 ore de convorbiri la o singură încărcare
- Mesaje de până la 25 de minute pe robotul telefonic

### Design excepțional cu execuție de calitate superioară

- Design subțire și amprentă compactă pentru economie de spațiu
- Taste calibrate, integrate perfect pentru formare precisă
- Încarcă telefonul în orice mod

# PHILIPS

Telefon fără fir model Linea V  
25 min. pe robotul telefonic Afișaj 1,8", iluminare fundal albă, Difuzor receptor

M3551B/FR

## Repere

### Afișaj reversibil de 4,6 cm (1,8")



Afișajul LCD cu contrast ridicat, alb și negru, cu inversare asigură o citire ușoară și se combină perfect cu designul subțire al telefonului.

### Agendă telefonică pentru 50 de nume

Salvează până la 50 de contacte favorite în agenda telefonică.

### Tastatură calibrată



Tastatura calibrată îți permite să simți clar fiecare atingere de tastă oricând formezi un număr sau introduci un contact în agendă. Un studiu detaliat al materialelor și al structurilor tastaturilor, precum și teste extinse realizate de utilizatori au dus la echilibrul perfect între forța de apăsare și răspunsul tastei, pentru formare precisă.

### Amprentă compactă



Design subțire și amprentă compactă pentru economie de spațiu

### Mod ECO+



Telefoanele Philips sunt eficiente energetic și proiectate pentru a proteja mediul. Când modul ECO este activat, radiațiile emise sunt reduse cu până la 60 % și cu până la 95 % când telefonul se încarcă. La activarea modului ECO+, radiațiile scad la zero.


### Difuzor receptor

Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-ți să porți convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când ești ocupat cu mai multe activități.

### Încărcare fără bățai de cap

Încarcă telefonul în orice mod

### HQ-Sound

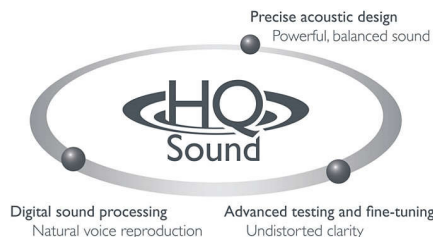

HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb. Ne bazăm pe decenii de experiență și inovații în dezvoltarea produselor audio Hi-Fi și a telefoanelor de vârf pentru a furniza o claritate excelentă a vocii pe telefoanele noastre DECT. Când vine vorba despre îmbunătățirea calității vocii, inginerii și arhitecții noștri în acustică s-au gândit la toate: componente de înaltă calitate, procesare

digitală a semnalului, design acustic precis, testare avansată și reglări fine. Rezultatul este un sunet clar și autentic. Sunet atât de bun și natural, ca și cum ai fi acolo în persoană.

### Conector micro USB

Mufa integrată pentru conector micro-USB de pe unitatea de bază permite telefonului să rămână încărcat conectându-l la un acumulator extern preîncărcat, permițându-ți să efectuezi apeluri chiar și în cazul unei pene de curent. Funcția de încărcare cu ajutorul unui acumulator extern acceptă majoritatea modelelor de acumulator extern care pot să furnizeze un curent minim de ieșire sub 85 mA fără oprire automată. Acumulatorul extern este comercializat separat.

### Setări de confidențialitate

Appreciezi intimitatea și liniștea de acasă? Lista neagră restricționează anumite numere sau pe cele care conțin anumite cifre, asigurându-te că nu primești apeluri nedorite. Poți bloca până la 4 seturi de numere. Fiecare set poate fi alcătuit din 1 până la 24 de cifre. Dacă numărul de pe care ești apelat începe cu oricare dintre aceste seturi sau dacă este exact numărul pe care ai ales să îl blochezi, telefonul nu sună. Cu funcția Restricționare apel poți evita facturile scumpe blocând apelurile către numere care încep cu anumite cifre (de exemplu, numere cu tarif special).

### Durata de convorbire de până la 10 ore

Beneficiază de 10 ore de convorbire la o singură încărcare

### Înregistrare de până la 25 de minute

Având la dispoziție până la 25 de minute de înregistrare pe robotul telefonic, nu vei pierde niciodată un mesaj important.

# Specificații

## Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
- HQ-Sound

## Confort

- Alarmer: Ceas cu alarmă
- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Număr de taste: 20
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare\*, ID apelant\*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate, Apeluri efectuate
- Restricționare apeluri: Restricționează efectuarea anumitor apeluri de pe telefon
- Indicator putere semnal
- Tastatură cu fundal iluminat: Portocaliu stins
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Afișare Dată / Oră
- Baze multiple: 1
- Indicație încărcare baterie
- Taste rapide programabile: Tasta 1
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Tastatură iluminată
- Durată de convorbire de până la 10 ore
- Durată în standby de până la 180 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Blocare apelanți/Listă neagră\*: Restricționezi telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește apeluri de la anumite numere
- Notificări pentru evenimente: Pentru fiecare stare

## Alimentare

- Capacitate baterie: 300 mAh
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V c.a. ~50/60 Hz
- Tip baterie: 2xAAA NiMH reîncărcabile
- Consum electric: < 0,75 W

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 22.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 12.1 cm
- Adâncime: 10.1 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 69 51613 99951 6
- Greutate brută: 0.498 kg
- Greutate netă: 0.344 kg
- Greutate proprie: 0.154 kg

## Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,6 cm / 1,8"
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + 1 rând numeric + pictograme fizice
- Iluminare din spate: Da

## Robot telefonic

- Capacitate de înregistrare: Până la 25 de minute
- OGM preînregistrat
- Controlul robotului telefonic: numai de la receptor
- Triere apeluri: Da, de la receptor
- Control robot telefonic

## Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: 10 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

## Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

## Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

## Design ecologic

- Eco+

## Încărcare USB

- Da

## Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 4.2.4

EAN: 69 51613 99951 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultă operatorul de rețea local pentru detalii.