



Philips
Auscultadores com
cancelamento de ruído e
microfone

Diafragmas de 32 mm/posterior
fechada

On-ear
Dobragem compacta

SHL3855NC



Desligue-se do mundo, ligue-se à sua música favorita

graves profundos

Deixe-se envolver pela sua música com a inovadora tecnologia de cancelamento activo de ruído ActiveShield. As protecções que aliviam a pressão permitem uma utilização prolongada confortável e o design dobrável compacto é ideal para uma portabilidade perfeita e uma arrumação fácil.

A arte do cancelamento de ruído

- O cancelamento de ruído ActiveShield™ reduz o ruído em até 97%
- Zero sibilações para garantir um entretenimento sem interrupções

Som poderoso

- Diafragmas de altifalantes em neodímio de 32 mm para graves ricos
- O design com parte posterior fechada bloqueia o ruído para isolamento sonoro

Torne a vida mais conveniente

- Design fino e dobrável compacto para fácil portabilidade
- Alternar entre música e telefonemas com o microfone integrado

PHILIPS


Destaques

Diafragmas de 32 mm de alta definição



Os diafragmas em neodímio de 32 mm com sintonia fina combinados com um design posterior fechado do sistema acústico e um isolamento on-ear (sobre a orelha) proporcionam graves ricos.

Design posterior fechado

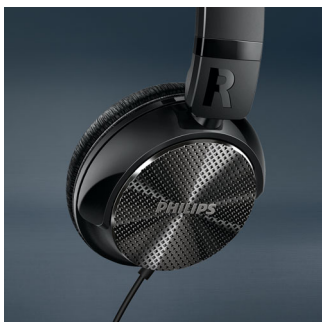

Os diafragmas em neodímio sintonizados de 32 mm combinados com um design posterior fechado do sistema acústico e um isolamento on-ear (sobre a orelha) proporcionam um som de precisão excelente e impressionante.

Dobragem compacta



Design fino e dobrável compacto para fácil portabilidade em movimento.

ActiveShield™




A tecnologia do cancelamento activo de ruído ActiveShield™ dispõe de dois microfones alimentação em retrocesso utilizados para cancelar as frequências baixas. Esta detecta ruído ambiente e inverte a onda de som, cancelando-o eficazmente e convertendo o ruído de fundo em silêncio.

Zero sibilâncias

A sibilância é o som electrónico que poderá ouvir quando usa auscultadores com cancelamento activo de ruído sem reproduzir qualquer música. A nossa tecnologia de cancelamento de ruído minimiza consideravelmente a sibilância para assegurar que o seu entretenimento auditivo não é interrompido por qualquer ruído desnecessário.

Microfone incorporado

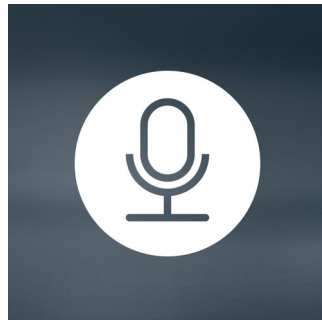

O microfone incorporado permite alternar facilmente entre a audição de música e a recepção de chamadas. É extremamente simples manter-se em contacto com a sua música – e com as pessoas mais importantes na sua vida.

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 10 - 22 000 Hz
- Impedância: 16 ohm
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 30 mW
- Sensibilidade: 105 dB
- Diâmetro do altifalante: 32 mm

Conectividade

- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Ligação de Cabo: dois lados
- Conector: 3,5 mm

Potência

- Tempo de reprodução de música: 40 hr
- Tempo em espera: 50

Embalagem exterior

- Peso bruto: 2,194 lb
- Peso bruto: 0,995 kg
- GTIN: 1 69 25970 70435 6
- Embalagem exterior (C x L x A): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Embalagem exterior (C x L x A): 8 x 6,4 x 8,5 polegada
- Peso líquido: 1,19 lb
- Peso líquido: 0,54 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Tara: 0,455 kg
- Tara: 1,003 lb

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 19,5 x 20 x 5 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 7,7 x 7,9 x 2 polegada
- EAN: 69 25970 70435 9
- Peso bruto: 0,287 kg
- Peso bruto: 0,633 lb
- Peso líquido: 0,397 lb
- Peso líquido: 0,18 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,236 lb
- Tara: 0,107 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos



Data de publicação
2017-05-18

Versão: 3.0.8

12 NC: 8670 001 26316
EAN: 69 25970 70435 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com