

Philips
5.1 家庭影院

3D 蓝光

HTS6593



影院级环绕音效，带有 3D 全角度扬声器

执着于音

把影院的震撼效果带回家！使用动态三向式全角度扬声器演绎 1000 瓦的震撼环绕音效，营造宛若真实再现的 3D 蓝光光盘播放效果，从而提升您的家庭娱乐体验。

绝佳的聆听体验

- 1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
- 3D 全角度扬声器，从房间的各个角落聆听美妙的声音

旨在增强您在家的影院体验

- 触摸屏令播放和音量控制更加直观
- 无线后置扬声器选项，令摆放井井有条
- 迷你机身设计几乎适合任何位置

轻松享受您的所有影音娱乐

- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- HDMI 集线器，可连接 HDMI 设备，带给您卓越的音质和画面

PHILIPS


产品亮点

3D 全角度扬声器



3D 全角度扬声器配备全角度驱动器，不但能够向正前方传输声音，而且还能向各个侧面发出声音，形成更宽阔的最佳聆听方位，带给您更陶醉和更震撼的影院环绕立体声体验。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD

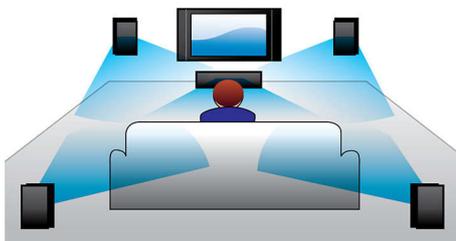

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

1000W RMS 功率




1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

全高清 3D 蓝光




在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

HDMI 集线器

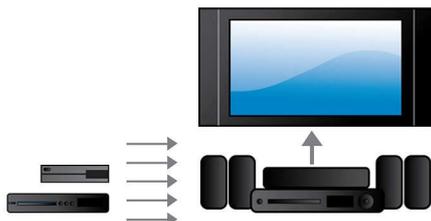


HDMI 集线器提供额外的 HDMI 端口，可让您将其他设备（例如游戏控制台或高清机顶盒）方便地连接至家庭影院。通过 HDMI 集线器连接设备，您可以享受到高清音质和画面，尽情体验完美的娱乐影音。

用于播放的触摸屏

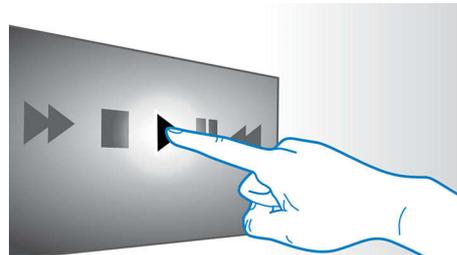

借助直观的触摸屏控制，您只需轻按前面板上的触敏控件即可控制音量及其它播放选项。

无线后置扬声器选项

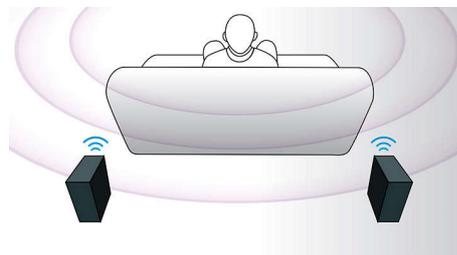

无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。

小巧身形



迷你机身设计几乎适合任何位置

规格

声音

- 音效增强: 自动音量调节器, 数码数字定向逻辑 II, 双倍震撼低音, FullSound 飞声技术, 夜间模式, Surround Plus, 高音和低音控制
- 声音系统: 杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, 杜比 True HD, DTS 数字环绕声, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master Audio
- 低音炮输出功率: 166 瓦
- 均衡器设置: 游戏, 电影, 音乐, 新闻, 原装
- 中置扬声器输出功率: 166 瓦
- 高身扬声器输出功率: 4 x 166 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 1000 瓦

扬声器

- 扬声器类型: 1 个中置扬声器, 4 个高身扬声器
- 中置扬声器驱动程序: 2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 低音炮频率范围: 20 - 150 赫兹
- 中置扬声器阻抗: 4 ohm
- 低音炮驱动单元: 1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 无源
- 中置扬声器频率范围: 150 - 20k 赫兹
- 低音炮阻抗: 4 ohm
- 每个高身扬声器的驱动器: 2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 高身扬声器频率范围: 150 - 20k 赫兹
- 高身扬声器阻抗: 4 ohm

连接

- 访问内容: MyRemote, SimplyShare 互联易享
- 前置接口: 高速 USB, 麦克风输入, Music iLINK
- 背面连接: AUX 输入, 插接式扬声器接口, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入, 数字光学输入, 以太网, FM 天线插孔, HDMI 1.4 输出 (ARC), HDMI 输入 1, HDMI 输入 2, iPod/iPhone 基座插孔, Wi-Fi USB 插槽, 无线后置音响

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM
- 预设频道数: 40

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持, 音频回传通道, 自动音频输入映射, 自动唇形同步, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能: 3D, 音频回传通道 (ARC), 内容类型, Deep color

功率

- 功耗: 105 瓦
- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗: < 0.5 瓦

附件

- 兼容的附件: iPod/iPhone 专用 DCK3061 基座, RWSS5512 无线后置模块, WUB1110 Wi-Fi USB 适配器
- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, FM 天线, HDMI 电

缆, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 全球保修单

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 435 x 45 x 330 毫米
- 重量 (含包装): 29.2 千克
- 主装置重量: 3.69 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 1090 x 400 x 470 毫米
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 280 x 95 x 92 毫米
- 中置扬声器重量: 1.4 千克
- 中置扬声器线缆长度: 2 米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 178 x 303 x 343 毫米
- 前置扬声器重量: 3.8 千克
- 前置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚): 260 x 1101 x 260 毫米
- 低音炮重量: 4.8 千克
- 前置扬声器线缆长度: 3 米
- 后置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚): 260 x 1101 x 260 毫米
- 后置扬声器重量: 3.8 千克
- 后置扬声器线缆长度: 10 米
- 低音扬声器线缆长度: 3 米

音频播放

- 压缩格式: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320kbps

文件格式

- 音频: aac, mka, mp3, wma
- 视频: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- 图片: GIF, JPEG, JPG

图片 / 显示

- 画面效果增强: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行扫描, 视频像素提升

光学播放媒体

- 可播放光盘: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

卡拉 OK 播放

- 标准功能: 回音级别控制, 麦克风音量控制, 音高控制

静态照片播放

- 压缩格式: GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

可持续发展

- 包装: 电子用户手册

视频播放

- 压缩格式: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB



发行日期 2024-05-06

版本: 3.1.5

EAN: 69 23410 71381 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com