

Philips
Brezžični telefon

4,1 cm zaslon/jantarno ozadje
2 slušalki

D1202B



Enostavno klicanje

Kompakten telefon z vsemi bistvenimi funkcijami na dosegu prstov. Z ergonomsko zasnovo zagotavlja odlično reprodukcijo zvoka in prijetne klice z najbližjimi.

Kristalno čist zvok

- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Samodejna nastavitvev glasnosti odpravlja neželene spremembe glasnosti
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka

Okolju prijazen izdelek

- Nizka stopnja sevanja in poraba energije

Lepo in enostavno

- Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo
- Meni v različnih lokalnih jezikih
- Teksturiran hrbtni pokrov za zanesljiv oprijem
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče*
- Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja
- Do 10 ur pogovorov po enem polnjenju

PHILIPS


Značilnosti

4,1 cm (1,6-palčni) zaslon



Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja

Samodejna nastavitve glasnosti

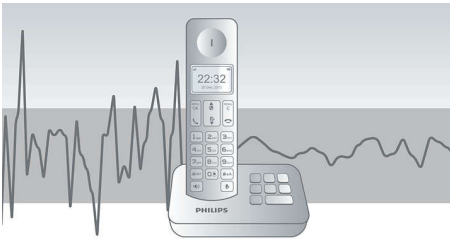


Samodejna nastavitve glasnosti odpravlja nihanja zvočnega signala, ki so lahko posledica razdalje, moči signala ali telefona klicatelja – so je zvok vedno enakomeren. Zvok okrepi ob močnih signalih in zmanjša ob močnejših, zato so pogovori vedno povsem nemoteni brez neželenih sprememb pri glasnosti zvoka.

ID klicatelja*



Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglosite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.

Enostavna namestitvev

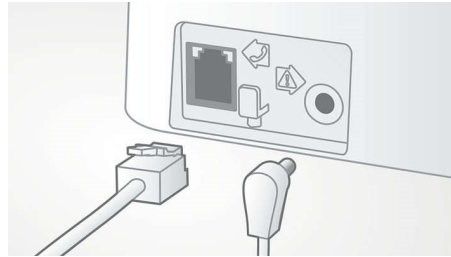

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. Enostavna namestitvev – naprava Vstavi in poženi

Okolju prijazen izdelek




Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in prijazni do okolja.

Meni v lokalnih jezikih




Intuitivni meni, ki je na voljo v lokalnih jezikih, omogoča enostavno nastavitvev, izbiranje in upravljanje.

Nedrseči ročaj

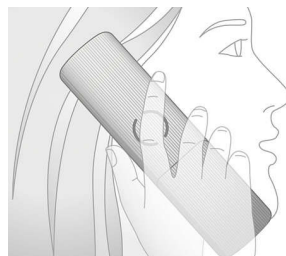

Na hrbtni strani slušalke je posebna tekstura za dodatno udobje in boljši oprijem.

Optimirana postavitev antene

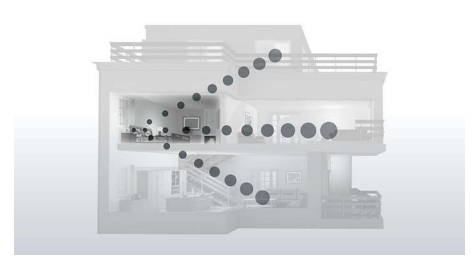

Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.

Parametrični izenačevalnik



Naši telefoni s parametričnim izenačevanjem pri digitalni obdelavi zvoka natančno naravnajo zvočni odziv glede na predvideno linearno krivuljo frekvenčnega odziva, kar zagotavlja čist in jasn zvok pri vsakem pogovoru.

Do 10 ur pogovorov

Do 10 ur pogovorov po enem polnjenju

Napredni zvočni preizkusi

Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo enako kot proizvajalci najsodobnejših telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa lahko natančno simuliramo način, na katerega ljudje dejansko zaznavamo zvok. Tako lahko naši zvočni inženirji izmerijo in natančno naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo popolno reprodukcijo.

Specifikacije

Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 standardnih

Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici
- Indikator jakosti signala
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Interkom – več slušalk
- Prikaz datuma/časa
- Možnost uporabe več osnovnih enot: 1
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 4
- Indikator polnjenja baterije
- Programirljive bližnjične tipke: Brez
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vklop/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitev klica
- Do 10 ur pogovorov
- Čas pripravljenosti do 180 ur
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,5 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,5 m
- Razpon: Na prostem < 300m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Nedrseči ročaj: Krožna tekstura

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 300 mAh
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH

Dimenzije embalaže

- Višina: 13.5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 18.4 cm
- Globina: 8.4 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 71232 7
- Bruto teža: 0.571 kg
- Neto teža: 0.457 kg
- Teža embalaže: 0.114 kg

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava
- Vrsta zaslona: 12 znakov (alfanumeričnih) + nespremenljive ikone
- Osvetlitev ozadja: Da

Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 zadnjih števil

Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 2.0.3

EAN: 87 12581 71232 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* **Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.