

Philips BeNear
Trådløs telefon

- 1000-serien
- Sort



CD1963B

Bringer folk tættere sammen

Tal håndfrit

Fantastisk lydgenngivelse uden at behøve at holde telefonen op til øret - så du kan tale helt håndfrit. Men enkel installation, en brugervenlig menu og en indbygget telefonsvarer har samtale aldrig været nemmere.

Krystalklar lyd

- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet
- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Akustisk ekkofjernelse forhindrer ekko på din samtale
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Håndsættelefonhøjtaler gør det muligt at tale håndfrit

Helt enkelt

- Op til 15 minutters besked på din telefonsvarer
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") dot-matrix display
- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Gem op til 50 foretrukne kontakter i din telefonbog
- Op til 16 timers taletid


Miljøvenligt produkt

- Lavt strømforbrug: < 0,65 W i standby
- Op til 95 % reduktion i udsendt stråling under opladning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

4,1 cm (1,6") dot-matrix display

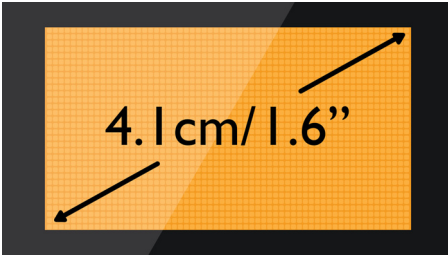

Letlæseligt 4,1 cm (1,6") dot-matrix display

Telefonbog til 50 navne



Hav altid dine kære telefonnumre ved hånden: Gem op til 50 navne i din telefonbog.

Akustisk ekkofjernelse

Nu kan du blive fri for irriterende ekko, når du taler i telefon. Med vores akustiske ekkofjernelse får du altid en klar, uforstyrret forbindelse.


Avanceret lydtest



Vi tester lyd kvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte

stemmegengivelse til både håndsæt og håndfri tilstande.

Nem opsætning

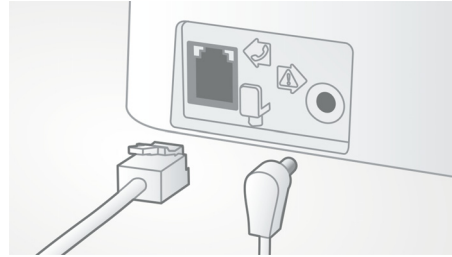


Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

Håndsættelefonhøjtaler



Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

Mindre stråling under opladning

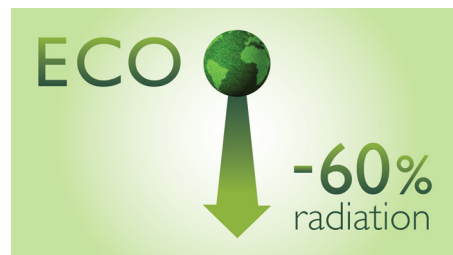

Op til 95 % reduktion i udsendt stråling under opladning

Lavt strømforbrug: < 0,65 W



Philips-telefoner er energieffektive og designet til at være miljøvenlige. Nu er strømforbruget i standby-tilstand mindre end 0,65 W.

Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponserne tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

Specifikationer

Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul
- Displaytype: 1-linjes dot matrix + 2 linjeikoner

Telefonvarer

- Max. optagetid: op til 15 minutter
- Forudindspillet OGM
- Beskedtæller på base: LED (gul)
- Højtaler på base
- Telefonvarerkontrol: fra base og håndsæt

Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Indikator for batteriopladning
- Opladningstid: 8 timer
- Signalstyrke-indikation
- Programmerbare hotkeys: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Multi-base: 1

- Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m
- Samtaleanlæg - flere håndsæt
- Op til 16 timers taletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m

Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 poster
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

Strøm

- Batterikapacitet: 650 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,65 W

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk



Udgivelsesdato
2013-07-29

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 000 80427
EAN: 87 12581 61635 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com